Das **HTC** Incredible S
Handbuch

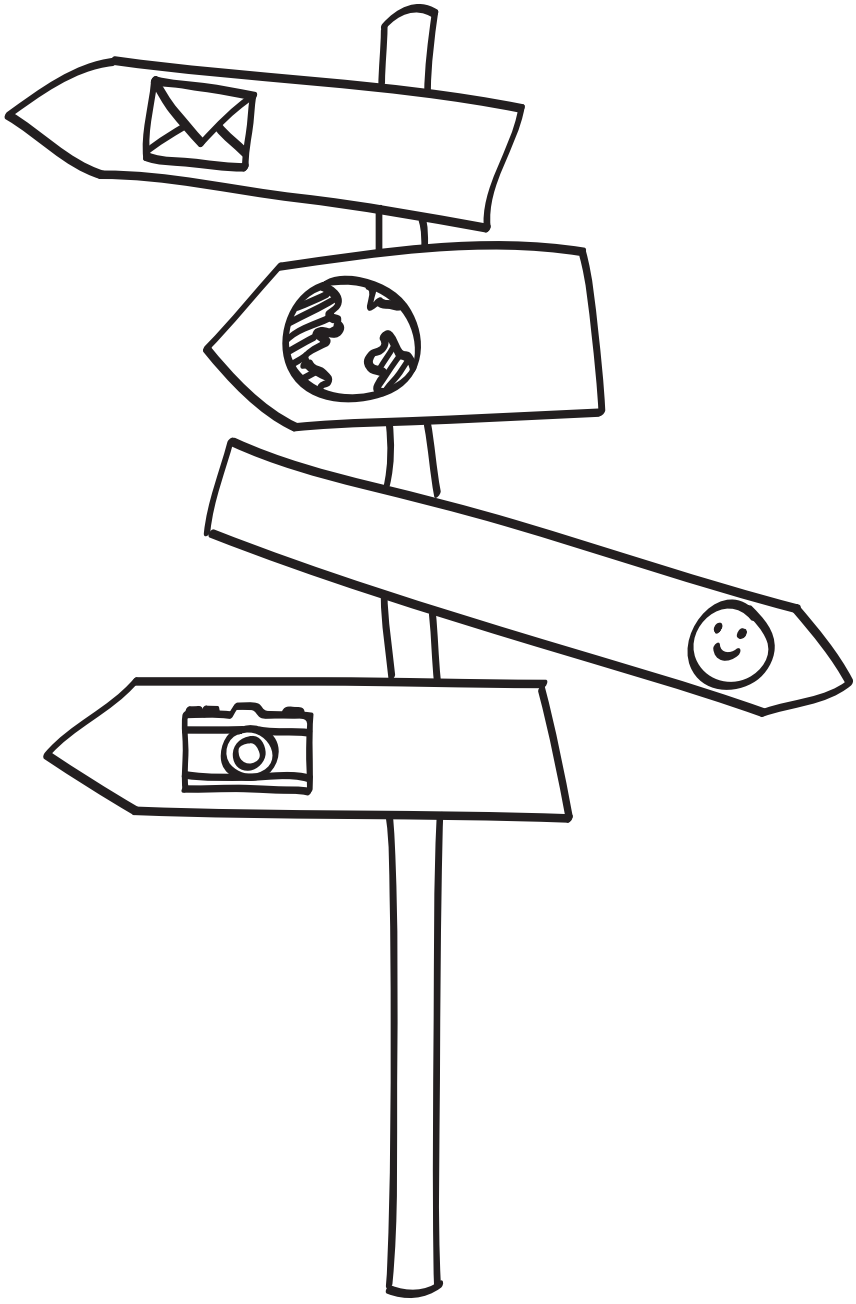

htc
quietly brilliant

Inhalte

Erste Schritte

HTC Incredible S 8
Rückabdeckung 10
SIM-Karte 11
Speicherkarte 12
Akku 13
Laufzeit des Akkus verlängern 14
Ein- und Ausschalten 15
Fingerbewegungen 15
Erstmalige Einrichtung des HTC Incredible S 16
Hinzufügen von Kontakten zum HTC Incredible S 16
Startseite 17

Grundlagen

Einstellen der Lautstärke 19
Standbymodus 19
Statusanzeigen 21
Benachrichtigungen 22
Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps 24
Verwendung von Schnelleinstellungen 24
Wo Apps, Daten und Dateien gespeichert sind 25
Anschluss des HTC Incredible S an einen Computer 26
Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte 26
Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon 27
Kopieren und Teilen von Text 28
Drucken 29

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC Incredible S auf eigene Bedürfnisse 31
Personalisierung Ihres HTC Incredible S mit Szenen 31
Ändern des Hintergrundbildes 33
Anwenden einer neuen Oberfläche 33
Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets 34
Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite 35
Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite 35
Personalisieren der Startleiste 36
Apps in einem Ordner gruppieren 36
Neuanordnen der Startseite 38
Personalisierung mit Tonsätzen 39
Neuanordnen von Applikations-Registerkarten 40

Benutzerdefinieren des Displaysperren-Fensterstils 41

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen 42
Verwendung von Kurzwahl 42
Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS 43
Anrufen einer Nummer in einer E-Mail 43
Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin 43
Absetzen eines Notrufs 43
Empfangen von Anrufen 44
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs? 45
Einrichtung einer Konferenzschaltung 46
Internetanrufe 47
Anrufliste 48
Zu Hause anrufen 49
Telefondienste 50

Nachrichten

Über die Nachrichten-App 51
Senden einer SMS 51
Senden einer MMS 52
Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf 53
Überprüfen Ihrer Nachrichten 53
Antworten auf eine Nachricht 54
Eine Nachricht weiterleiten 55
WAP Push-Nachrichten 56
Verwalten von Nachrichten-Threads 57
Sichern von SMS 58
Einstellen von Nachrichtenoptionen 59

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC Incredible S und dem Web 60
Surfen im Web 60
Herunterladen von Dateien und Apps 62
Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten 63
Synchronisierung Ihrer Lesezeichen mit Google Chrome 65
Einstellen von Browseroptionen 65

Kamera

Kamera-Grundlagen 66
Vor der Aufnahme 66
Aufnahme eines Fotos 68
Aufnahme von Video 68
Kameraszenen 69
Verbessern von Personenaufnahmen 69
Ändern der Kameraeinstellungen 69

Fotos, Videos und Musik

Alben 70
Musik 77

Verbundene Medien 82

HTC Dienste

HTC Watch 84

Konten und Synchronisierung

Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos 88
Hinzufügen weiterer Google-Konten 88
Verwaltung von Online-Konten 89

Kontakte

Über die Kontakte-App 91
Die Kontaktliste 91
Einrichtung Ihres Profils 92
Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte 93
Hinzufügen eines neuen Kontaktes 93
Einstellung von Kontaktsuchoptionen 93
Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto 94
Zusammenfassen von Kontaktinformationen 94
Kontaktinformationen und Konversationen 95
Kontaktinformationen senden 96
Kontaktgruppen 97
Hinzufügen von Kontakte-Widgets 99

Soziale Netzwerke

Facebook für HTC Sense 100
Twitter für HTC Sense 100
Über Friend Stream 101
Update Ihres Status in Friend Stream 101
Viel Spaß Facebook im Friend Stream 102
Tweeten im Friend Stream 103
Chatten in Google Talk 104

E-Mail

Google Mail 105
Mail 106

Kalender

Über Kalender 114
Erstellen eines Termins 114
Kalender ansichten 115
Verwaltung von Kalenderterminen 116
Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen 116
Einstellen von Erinnerungen für Termine 117
Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen 117
Anzeigen und Ausblenden von Kalender 117
Ändern der Kalender einstellungen 117

Karten und Standort

Standorteinstellungen 118
Locations 118
Google Maps 130

Google Play und andere Apps

Apps von Google Play abrufen 134
Verwendung der Uhr 135
Anzeige von Wetter 137
Lesen von Nachrichten-Feeds 138
Behalten der Übersicht über Ihre Aktien 140
Anschauen von Videos auf YouTube 141
Hören von FM-Radio 142
Teilen von Spielen und Apps 143

Produktivität

Arbeiten an Dokumenten 144
Hochladen von Dateien zur Dropbox 145
Sprachaufnahmen 146
Erledigung von Aufgaben 146

HTC Sync

Über HTC Sync 149
Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des HTC Incredible S 150
Musiktitel und Wiedergabelisten synchronisieren 150
Synchronisieren von Fotos und Videos 151
Kalendertermine synchronisieren 151
Kontakte synchronisieren 152
Lesezeichen synchronisieren 152
Dokumente und E-Mail Anhänge synchronisieren 153
Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten 153
Installation einer App vom Computer zum HTC Incredible S 154
Synchronisieren eines anderen Gerätes mit dem Computer 154

Tastatur

Verwendung der Displaytastatur 155
Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage 156
Spracheingabe von Text 158
Texteingabe durch Verfolgung 159

Internetverbindungen

Datenverbindung 160
WLAN 161
Verbindung mit einem VPN 163
Verwendung des HTC Incredible S als ein Modem (USB-Anbindung) 164
Verbinden mit dem Internet über einen Computer 165
Verwendung des HTC Incredible S als einen WLAN Hotspot 165

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen 167
Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage 168
Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät 169
Senden von Daten mit Bluetooth 170
Empfangen von Daten mit Bluetooth 171

Sicherheit

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN 173
Schutz des HTC Incredible S mit einer Displaysperre 174
Verschlüsseln von Daten auf dem HTC Incredible S 175

Einstellungen

Ändern der Displayeinstellungen 176
Änderung der Soundeinstellungen 177
Ändern der Anzeigesprache 178
Weitere Wege, um die Akkulaufzeit zu verlängern 178
Verwaltung von Speicher 179
Sichern von Einstellungen nach Google 181
Eingabehilfen Einstellungen 181
Prüfen von Informationen über das HTC Incredible S 181

Aktualisieren und Zurücksetzen

Update der HTC Incredible S Software 182
Neustart des HTC Incredible S 183
Zurücksetzen des HTC Incredible S 183

Handelsmarken und Urheberrecht

Index

In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:

Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.

Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.

Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.

Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Erste Schritte

HTC Incredible S

Vorderseite

Ihnen werden die Tasten STARTSEITE, MENÜ, ZURÜCK und SUCHE angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet wird. Diese Tasten rotieren ebenfalls wenn Sie das Telefon seitlich nach links drehen und Sie sich in einer App befinden, welche die automatische Drehung des Displays unterstützt. (Die automatische Rotation der Displaytasten funktioniert nur, wenn das Telefon nach links gedreht wird.)

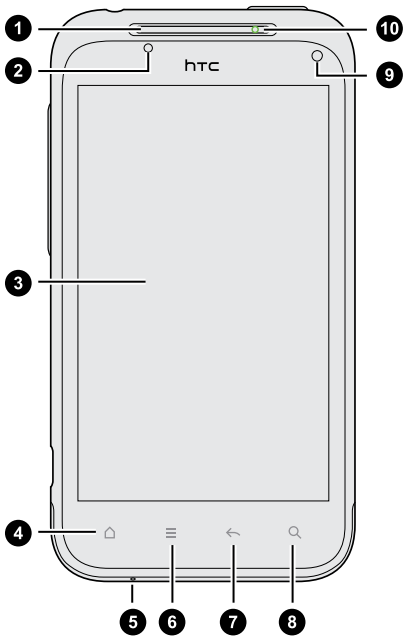

1. Hörmuschel
2. Annäherungssensor
3. Touchscreen
4. STARTSEITE
5. Mikrofon
6. MENÜ
7. ZURÜCK
8. SUCHE
9. Vordere Kamera
10. Benachrichtigungs-LED

Wenn Sie einen Displayschutz verwenden möchten, blockieren Sie bitte nicht den Annäherungssensor. Sie können den für das HTC Incredible S geeigneten Displayschutz erwerben, der bereits eine kleine Öffnung für den Sensor besitzt.

Oberseite



1. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
2. Mikrofon
3. EIN/AUS

Linke Seite

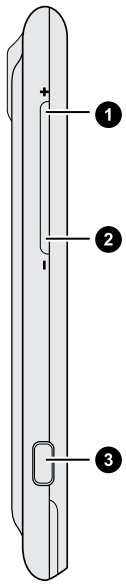

1. LAUTER
2. LEISER
3. USB-Anschluss

Ruckseite

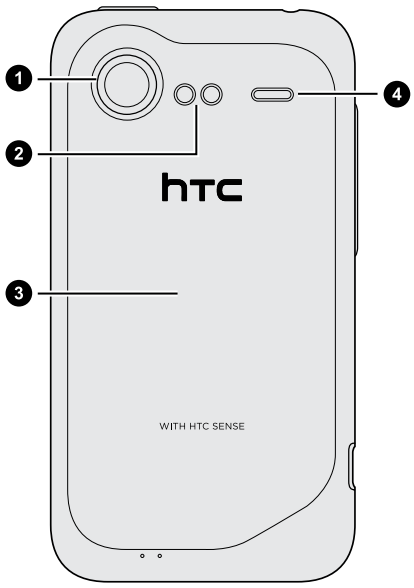

1. 8-Megapixel-Kamera
2. Dual-LED-Blitz
3. Rückabdeckung
4. Lautsprecher

Rückabdeckung

Entfernen der Rückabdeckung

Entfernen Sie die Rückabdeckung, um auf das Akkufach, den SIM-Karten-Einschub und den Speicherkarten-Einschub zuzugreifen.

1. Schalten Sie das HTC Incredible S aus und halten Sie es sicher in Ihrer Hand, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
2. Heben Sie die Rückabdeckung beginnend von der kleinen Öffnung an der Unterseite des Telefons an und entfernen Sie sie vollständig.

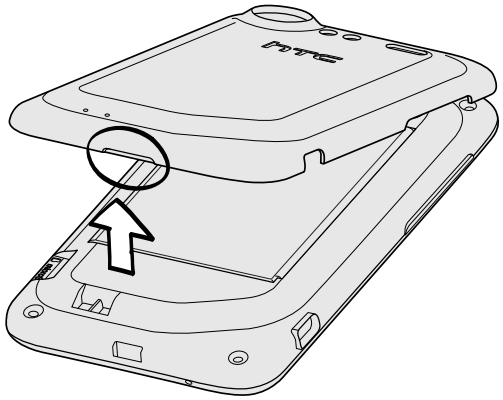

Wiederaufsetzen der Rückabdeckung

Bitte behandeln Sie die Rückabdeckung mit Vorsicht, da sich die Antennen des Telefons darunter befinden. Vermeiden Sie ein Verdrehen oder Verbiegen der Rückabdeckung. Um das beste Signal für Anrufe, Datenverbindungen oder GPS-Navigation zu erhalten, stellen Sie sicher, dass die Rückabdeckung fest am Telefon angebracht ist.

1. Richten Sie die Rückabdeckung an der oberen Abdeckung des HTC Incredible S aus.

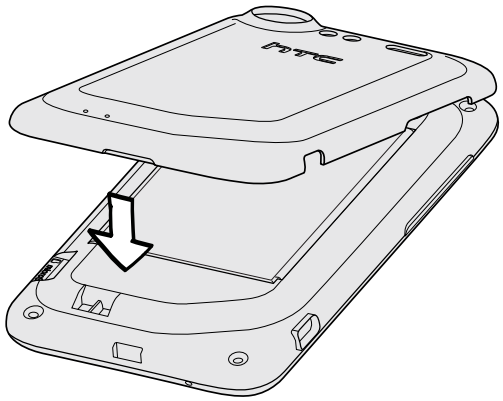

2. Drücken Sie die Seiten und den oberen Teil der Rückseitenabdeckung nach unten. Sie werden Klickgeräusche hören, wenn die kleinen Hebel unter der Rückabdeckung eingerastet sind.

SIM-Karte

Auf der SIM-Karte befinden sich Ihre Telefonnummer, Einzelheiten über den Dienst und Speicher zum Speichern von Telefonbuchkontakten und/oder SMS.

Einsetzen der SIM-Karte

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Setzen Sie die SIM-Karte vollständig in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigen.

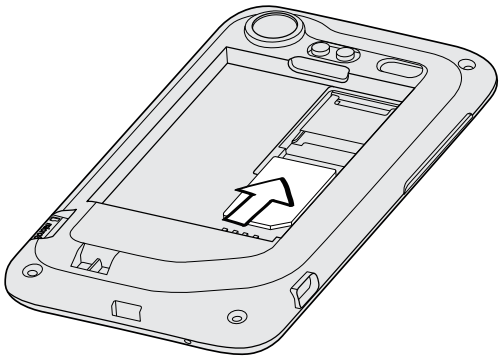

Entfernen der SIM-Karte

Schalten Sie das HTC Incredible S aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Drücken Sie etwas länger auf den kleinen Hebel an der SIM-Karte und schieben Sie die SIM-Karte anschließend vom anderen Ende heraus.

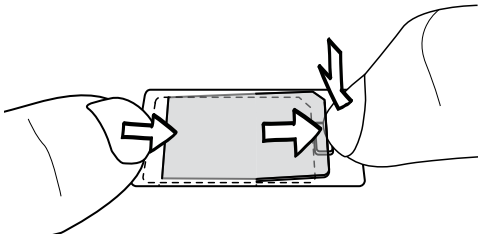

4. Schieben Sie die SIM-Karte aus dem Einschub heraus.

Speicherkarte

Speichern Sie auf einer Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel. Die Speicherkarte ist bereits in das HTC Incredible S eingesetzt.

Einsetzen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Setzen Sie die microSD-Karte in den Speicherkarten-Einschub hinein, bis sie einrastet, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

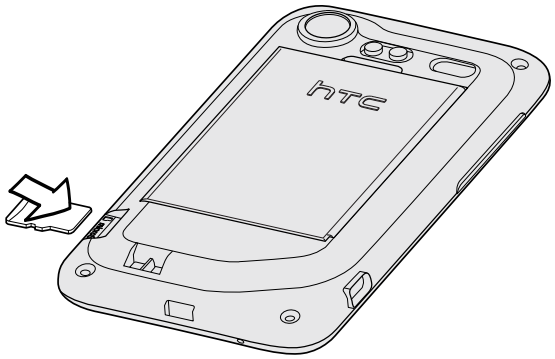

Entfernen der Speicherkarte

Wenn Ihr HTC Incredible S eingeschaltet ist, müssen Sie die Speicherkarte vor dem Entfernen zuerst "abmelden", um eine Beschädigung der Dateien auf der Speicherkarte zu vermeiden.

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Drücken Sie die Speicherkarte etwas hinein, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.
3. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Einschub heraus.

Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC Incredible S eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher** > **SD-Karte entnehmen**.

Akku

Entfernen des Akkus

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Heben Sie die Akkufachabdeckung mit Ihrem Daumen oder Finger ab.

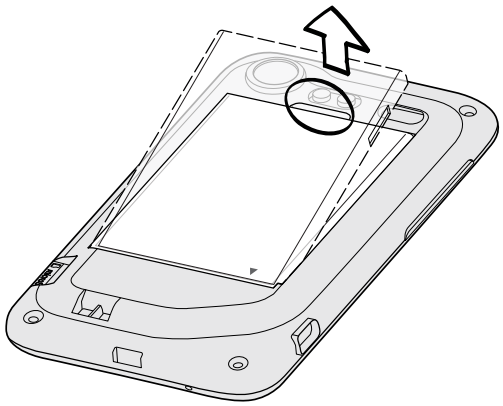

Einsetzen des Akkus

Verwenden Sie nur Akkus und Zubehör, welche mit dem Telefon geliefert oder von uns zugelassen wurden.

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Setzen Sie den Akku (mit den freiliegenden kupfernen Kontaktstellen zuerst) in das Akkufach hinein.

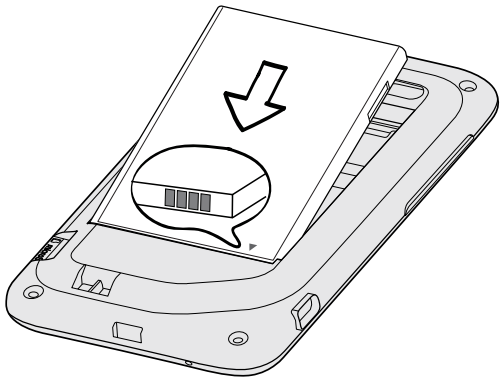

Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC Incredible S einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.

- Bei der Auslieferung ist der Akku bereits im HTC Incredible S installiert. Zwischen dem Akku und dem Akkufach befindet sich eine dünne Folie. Sie müssen diese Folie entfernen, bevor Sie den Akku aufladen können.
- Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das beiliegende Netzteil und USB-Kabel verwenden.
- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem HTC Incredible S, während er mit dem Netzteil oder einem Autoadapter geladen wird.

1. Stecken Sie das kleine Ende des USB-Kabels in die USB-Buchse.

2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in das Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

Als Sicherheitsvorkehrung wird der Ladevorgang unterbrochen, wenn der Akku zu heiß wird.

Laufzeit des Akkus verlängern

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC Incredible S verwenden. Die verwendeten Funktionen und Zubehör können Sie die Akkunutzungsdauer beeinflussen.

Hier sind ein paar Tipps zum Verlängern der Laufzeit des Akkus:

- Schalten Sie das Display aus, wenn Sie es nicht verwenden
- Verringern Sie die Lautstärke
- Schließen Sie Programme, sehr viel Strom verbrauchen, z. B. die Kamera, wenn Sie sie nicht verwenden
- Stellen Sie sicher, dass Apps nicht im Hintergrund ausgeführt werden

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste. Einfach.

Wenn Sie das HTC Incredible S zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS.
3. Wenn das Energieoptionen-Menü angezeigt wird, tippen Sie auf **Ausschalten**.

Fingerbewegungen

Tippen	Wenn Sie etwas über die Tastatur eingeben, Elemente auf dem Display, z.B. Anwendungs- und Einstellungssymbole, auswählen, oder auf Displayschaltflächen drücken möchten, tippen Sie das Display einfach leicht mit Ihrem Finger an.
Etwas länger drücken	Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z.B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.
Streichen oder Schieben	Streichen oder Schieben bedeutet das schnelle Bewegen Ihres Fingers vertikal oder horizontal über das Display.
Ziehen	Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Lassen Sie beim Ziehen den Finger erst wieder los, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.
Schnelles Streichen	Das schnelle Streichen entspricht in etwa dem normalen Streichen. Sie streichen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display. Der Finger wird immer vertikal bewegt, z.B. wenn Sie über eine Kontakt- oder Nachrichtenliste streichen.
Drehen	Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC Incredible S einfach zur Seite drehen. Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC Incredible S seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.

Kneifen	Bei einigen Apps, z.B. die Alben oder der Webbrowser, können Sie das Display mit zwei Fingern (beispielsweise Daumen und Zeigefinger) "kneifen", um in ein Bild oder eine Webseite hineinzuzoomen oder aus ihm/ihr herauszuzoomen.
Zwei-Finger Scrollen	In einigen Apps mit Sortierfunktion, z.B. Mail oder Kontakte können Sie zwei Finger zum scrollen des Displays verwenden. Das Display zeigt die Sortierreihenfolge an und Sie können ganz einfach zur gewünschten Information scrollen.

Erstmalige Einrichtung des HTC Incredible S

Wenn Sie das HTC Incredible S zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten.

Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Display und im Nu ist alles zur Verwendung bereit.

Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Keine Sorge. Sie können sie unter den Einstellungen später jederzeit aktivieren und deaktivieren.

Hinzufügen von Kontakten zum HTC Incredible S

Kontakte lassen sich auf unterschiedliche Weise dem HTC Incredible S hinzufügen. Sie können das HTC Incredible S mit Kontakten aus Ihrem Google® Konto, Computer, Facebook® und mehr synchronisieren.

HTC Sync™	Synchronisieren Sie die Kontakte von Ihrem alten Telefon mit dem Computer und verwenden Sie anschließend HTC Sync, um das HTC Incredible S mit Microsoft® Outlook®, Outlook Express oder Windows® Kontakten auf Ihrem Computer zu synchronisieren.
Google Mail™	Google Kontakte werden in das HTC Incredible S importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC Incredible S erstellen.
Facebook	Melden Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto an, um die Kontaktinformationen Ihrer Facebook Freunde zu importieren.
Telefonkontakte	Sie können Kontakte direkt auf dem HTC Incredible S erstellen und speichern oder bestehende Kontakte von Ihrem alten Telefon übertragen.
SIM-Karte	Kopieren Sie alle SIM-Kontakte auf das HTC Incredible S.

Microsoft Exchange ActiveSync®	Das HTC Incredible S synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
Übertragen	Verwenden Sie die Übertragen-App, um nicht nur Ihre Kontakte, sondern auch Kalendertermine und Textnachrichten vom alten Telefon auf das HTC Incredible S zu übertragen.

Startseite

Die Startseite ist der Ort, an dem Sie Ihr HTC Incredible S persönlicher gestalten können. Sie können Ihre Favoritenanwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets hinzufügen, so dass Sie jederzeit mit einem Fingertipp auf sie zugreifen können. Im Kapitel Persönliche Einrichtung auf Seite 31 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Erweiterte Startseite

Wenn Sie eine Vielzahl von Dingen mit dem HTC Incredible S anstellen, werden Sie möglicherweise bald feststellen, dass der Platz auf der Startseite nicht ausreicht. Kein Problem.

Wenn Sie Ihren Finger horizontal nach links oder rechts über das Display streichen, stellen Sie fest, dass es auf weiteren Fenstern zusätzlichen Platz zum Hinzufügen von Symbolen, Widgets usw. gibt.

Drücken Sie auf ⌂, um zum Hauptfenster der Startseite zurückzukehren.

Verwendung der Leap-Ansicht

- Wenn Sie direkt zu einem gewünschten Fenster wechseln möchten, drücken Sie auf ⌂ oder führen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen. Es werden dann alle Fenster der Startseite als Miniaturansichten angezeigt. Tippen Sie einfach auf eine der Miniaturansichten, um direkt zu dem entsprechenden Fenster zu wechseln.
- Wenn es in der Leap-Ansicht noch Platz zum Hinzufügen eines neuen Fensters gibt, können Sie auf **Feld hinzufügen** tippen. Es wird eine leere Startseite angezeigt und Sie können diese dann persönlich einrichten.

Grundlagen

Einstellen der Lautstärke

Einstellen der Klingellautstärke

- Drücken Sie auf die LAUTSTÄRKE-Tasten, um den Klingellautstärke einzustellen. Das Klingellautstärke-Fenster wird mit den Lautstärke-Stufen auf dem Display angezeigt.
- Wenn bereits die niedrigste Klingellautstärke (Lautlosmodus) eingestellt ist, drücken Sie noch einmal auf LEISER, um in den Vibrationsmodus zu wechseln. Das Vibrationsmodus-Symbol wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Wenn der Vibrationsmodus aktiviert ist, drücken Sie einmal auf LAUTER, um zum Lautlosmodus zu wechseln. Das Ton-aus-Symbol wird auf der Statusleiste angezeigt.

Einstellen der Hörmuschellautstärke für Anrufe

Drücken Sie während eines Gespräches auf die LAUTSTÄRKE-Tasten.

Einstellen der Medienlautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik oder Video auf die LAUTSTÄRKE-Tasten, um die Lautstärke einzustellen. Das Medienlautstärke-Fenster wird mit der Lautstärkestufe auf dem Display angezeigt.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC Incredible S bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC Incredible S in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden. Nachrichten und Anrufe können aber weiterhin empfangen werden, und verpasste Anrufe und Nachrichten werden im Displaysperren-Fenster angezeigt.

Um eine Anzeige von verpassten Anrufen oder Nachrichten im Displaysperren-Fenster zu verhindern, drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Datenschutz**.

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch aktiviert, wenn das HTC Incredible S für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

Beenden des Standbymodus

Wenn Sie das HTC Incredible S manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste. Sie müssen dabei das Display entsperren.

Das HTC Incredible S wird automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt, wenn Sie einen Anruf erhalten.

Entsperren des Displays

Ziehen Sie den Ring nach oben, um das Display zu entsperren.

Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie erst Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC Incredible S entsperrt wird.

Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie oder zu dem Ring ziehen, um den Termin oder den Wecker zu wiederholen zu beenden.

Öffnen einer App im Displaysperren-Fenster

Ziehen Sie das Symbol einer App im Displaysperren-Fenster auf den Ring, um das Display zu entsperren und direkt zur App zu gehen.

Die Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste der Startseite. Um die Displaysperren-Verknüpfungen zu ändern, müssen Sie die Apps in der Startleiste ersetzen.

Statusanzeigen

Signalstärke	Akku wird geladen
GPRS verbunden	Akkuladung ist gering (noch 20%)
GPRS ist aktiviert	Akkuladung ist sehr gering (noch 8% oder weniger)
EDGE ist verbunden	Lautlosmodus
EDGE ist aktiviert	Vibrationsmodus
3G ist verbunden	Mikrofon ist deaktiviert
3G ist aktiviert	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
HSDPA ist verbunden	Verdrahtetes Mikrofon ist angeschlossen
HSDPA ist aktiviert	Verdrahtetes Headset ist angeschlossen
Roaming	Bluetooth® ist aktiviert
Kein Signal	Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt
Keine SIM-Karte eingesetzt	Flugmodus
Verbindung zu WLAN®-Netz ist hergestellt	GPS ist aktiviert
Datensynchronisierung	Wecker ist eingestellt
Akku ist voll geladen	

Benachrichtigungen

Benachrichtigungs-LED



Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

- Stetiges Grün, wenn an das HTC Incredible S ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

Benachrichtigungssymbole

Mit den Benachrichtigungssymbolen in der Statusleiste, haben Sie jederzeit Nachrichten, Kalenderereignisse und Erinnerungen im Auge.

Benachrichtigungsfeld

Wenn Sie eine neue Benachrichtigung erhalten, können Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen, um eine Nachricht, Erinnerung oder Ereignisbenachrichtigung zu lesen. Auf dem Benachrichtigungsfeld können Sie schnell zwischen zuletzt geöffneten Apps wechseln, sowie ganz schnell Einstellungen wie z.B. WLAN und Bluetooth einschalten.

1. Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und ziehen Sie Ihren Finger dann nach unten.

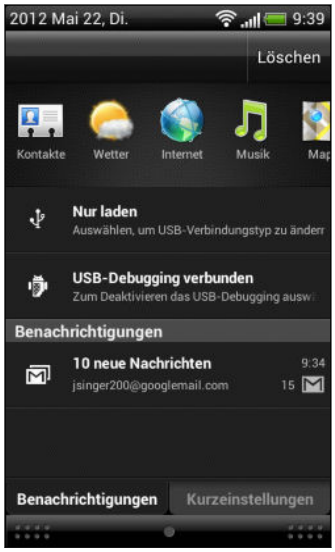

   Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, können Sie im Fenster nach unten scrollen, um alle anzuzeigen.

2. Drücken Sie etwas länger auf die Leiste unten im Benachrichtigungsfeld und schieben Sie anschließend Ihren Finger nach oben über das Display, um das Benachrichtigungsfeld zu schließen. Oder drücken Sie einfach auf ↩.

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Sie können ganz einfach auf Apps zugreifen, die Sie kürzlich geöffnet haben.

1. Halten Sie ⌂ etwas länger gedrückt.
2. Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um kürzlich geöffnete Anwendungen anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

Verwendung von Schnelleinstellungen

Auf der Registerkarte Schnelleinstellungen können Sie ganz einfach WLAN, Bluetooth und mehr einschalten und es gibt zusätzlich eine Schnellverknüpfung zu allen Einstellungen des HTC Incredible S.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Schnelleinstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Ein/Aus** neben einem Element, das aus- oder eingeschaltet werden soll.

4. Tippen Sie für den Zugriff auf die WLAN Einstellungen auf neben WLAN-Verbindung.
5. Um auf alle Einstellungen des HTC Incredible S zuzugreifen, tippen Sie auf neben Zusätzliche Einstellungen.

Wo Apps, Daten und Dateien gespeichert sind

HTC Incredible S verwendet die folgenden Speichertypen:

Apps und Datenspeicher	Apps werden in diesem Speicher abgelegt, der als **Interner Speicher** in Ihren Telefoneinstellungen markiert ist. Es werden auch Daten wie z.B. SMS, von Ihnen erstellte oder mit dem Telefon synchronisierte Kontakte, Kontoeinstellungen usw. gespeichert. Der Speicher wird vom Telefon gründlich verwaltet und geschützt, da sich Ihre persönlichen darin befinden. Wenn Sie das Telefon mit einem Computer verbinden, ist dieser Speicher nicht vom Computer aus verfügbar. Die Inhalte des Speichers werden gelöscht, wenn Sie das Tablet zurück die Standardeinstellungen setzen. Sichern Sie Ihre Daten, bevor das Tablet auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Einige Apps ermöglichen die Sicherung Ihrer Speicherkarte, z.B. Kontakte.
Speicherkarte	Bei Auslieferung ist auf dem Telefon bereits eine microSD™-Karte installiert. Auf diesem austauschbaren Datenträger können Sie Ihre Dateien wie z.B. Fotos, Musik und Videos speichern. Wenn Sie das Telefon mit einem Computer verbinden, kann auf diesen Speicher zugegriffen werden Sie können Dateien kopieren.

Anschluss des HTC Incredible S an einen Computer

Immer wenn Sie das HTC Incredible S über das USB-Kabel an einen Computer anschließen, wird das Fenster Verbindungstyp wählen angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Art der USB-Verbindung auszuwählen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen und tippen Sie anschließend auf **Fertig**:

Nur laden	Wählen Sie diese Option, wenn Sie nur den Akku laden möchten, während das Gerät mit einem Computer verbunden ist.
Festplatte	Dieser Modus steht nur zur Verfügung, wenn eine Speicherkarte in das HTC Incredible S eingesetzt ist. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Dateien zwischen der Speicherkarte im Gerät und einem Computer kopieren möchten. Wird der Modus Festplatte aktiviert, während das HTC Incredible S mit einem Computer verbunden ist, werden Sie nicht in der Lage sein, Apps auf dem HTC Incredible S zu nutzen, um auf die Speicherkarte zuzugreifen.
HTC Sync	Wählen Sie diese Option, um Kontakte, Kalender und andere Informationen zwischen einem Computer und dem HTC Incredible S zu synchronisieren.
USB-Anbindung	Wenn Ihr Computer über keine Internetverbindung verfügt, können Sie diesen Modus auswählen, um die Datenverbindung des HTC Incredible S dem Computer zur Verfügung zu stellen.
Internet-Durchgang	Wenn Sie keinen Datenplan besitzen oder keinen Zugang zu einem WLAN-Netz haben, können Sie diesen Modus auswählen, um die Internetverbindung eines Computers für das HTC Incredible S zu verwenden.

Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien zur Speicherkarte kopieren.

1. Schließen Sie das HTC Incredible S über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **Festplatte** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**. Auf dem Computer wird die Speicherkarte als ein Wechseldatenträger erkannt.
3. Navigieren Sie zu diesem Wechseldatenträger und öffnen Sie ihn.

4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
   - Kopieren Sie die Dateien vom Computer zum Stammordner der Speicherkarte.
   - Kopieren Sie die Dateien von der Speicherkarte zu einem Ordner auf dem Computer.
5. Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, heben Sie die Bereitstellung des Laufwerkes (d.h. des verbundenen HTC Incredible S) auf, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das HTC Incredible S sicher zu entfernen.
6. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
   - Trennen Sie das HTC Incredible S vom Computer.
   - Wenn Sie auf die Speicherkarte zugreifen möchten, während das HTC Incredible S am Computer angeschlossen ist, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, tippen Sie auf **Festplatte**, wählen Sie eine andere Option als **Festplatte** aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon

Über Bluetooth können Sie Kontakte aus einem alten Telefon einfach zu Ihrem HTC Incredible S übertragen. Abhängig vom alten Telefonmodell können Sie auch andere Arten von Daten, z.B. Kalendertermine und SMS, zum HTC Incredible S übertragen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Übertragung**.
2. Tippen Sie auf **Weiter**, um zu beginnen.
3. Wählen Sie den Namen und das Modell des alten Telefons aus.
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem alten Telefon ein, stellen Sie den Erkennbar-Modus ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Kopieren und Teilen von Text

In Applikationen wie dem Webbrowser und Mail können Sie Text auswählen und kopieren und ihn anschließend einfügen oder teilen.

Auswahl von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.

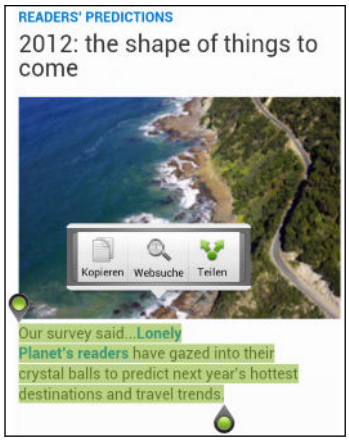
READERS' PREDICTIONS
2012: the shape of things to come
Kopieren
Websuche
Teilen
Our survey said...Lonely Planet's readers have gazed into their crystal balls to predict next year's hottest destinations and travel trends.

Um die Adresse einer verlinkten Webseite zu kopieren, drücken Sie etwas auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

Kopieren und Einfügen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren**.

   Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf **Teilen**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Statusaktualisierung eines sozialen Netzwerks.

Drucken

Verbinden Sie den HTC Incredible S mit einem unterstützten Drucker und drucken Sie Dokumente, E-Mails, Besprechungseinladungen, Fotos und mehr aus.

- Sowohl Drucker als auch HTC Incredible S müssen eingeschaltet und mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sein. Verbinden Sie das HTC Incredible S über WLAN mit dem lokalen Netzwerk. Weitere Informationen zur Verbindung des Druckers mit einem lokalen Netzwerk erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.
- Das lokale Netzwerk darf sich nicht hinter einer Firewall befinden.

1. Wenn Sie sich in einer App wie z. B. Internet, Mail, Kalender oder Polaris Office befinden, öffnen Sie das Element, das Sie ausdrucken möchten.
2. Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Drucken** (oder **Mehr** > **Drucken**).
3. Tippen Sie im Fenster Drucken auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.
4. Falls mehr als eine Seite gedruckt werden soll, stellen Sie den gewünschten Seitenbereich an.

Tippen Sie auf **Erweitert**, um die Seitengröße, das Drucklayout und die Seitenausrichtung einzustellen und wählen Sie, ob in Farbe oder Schwarzweiß drucken möchten.

5. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

Ausdrucken eines Fotos

1. Öffnen Sie in Alben das Foto, welches Sie ausdrucken möchten.
2. Tippen Sie auf das Foto. Es wird ein Menü angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Mehr** > **Drucken** und anschließend auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

Hinzufügen eines Druckers

Sollte Ihr Drucker nicht in der Liste angezeigt werden, müssen Sie ihn erst hinzufügen.

Der Drucker muss sich in dem von Ihnen genutzten WLAN-Netz befinden.

1. Tippen Sie im Drucken-Fenster auf **Drucker hinzufügen**.
2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein, welchen Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie einen Anschluss aus. Sollten Sie die IP-Adresse des Druckers nicht kennen, erfragen Sie sie beim Netzwerkadministrator.
3. Tippen Sie auf **Weiter** und wählen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Der Drucker wird in der Liste angezeigt und Sie können ihn antippen, um ein Foto oder Dokument auszudrucken.

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC Incredible S auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC Incredible S genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie es mit einem anderen Hintergrundbild, Oberfläche, Klingelton und Benachrichtigungston für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende SMS, E-Mail und Kalendererinnerungen.

Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle und wählen Sie anschließend, was Sie anpassen möchten.

Personalisierung Ihres HTC Incredible S mit Szenen

Mit Szenen können Sie aus dem HTC Incredible S praktisch mehrere Telefone machen. Szenen sind persönlich angepasste Startseite-Layouts, die Sie ganz einfach anwenden können. Wechseln Sie z.B. zwischen Szenen, um das HTC Incredible S perfekt für Arbeit, Freizeit, Reisen, etc. anzupassen.

Jedes Mal, wenn Sie etwas auf der Startseite hinzufügen oder entfernen, speichert das HTC Incredible S die Änderungen automatisch in der aktuell ausgewählten Szene.

Verwendung einer voreingestellten Szene

Das HTC Incredible S besitzt bereits voreingestellte Szenen. Jede dieser Szenen enthält ein anderes Hintergrundbild und eine unterschiedliche Auswahl von Widgets, die sich für unterschiedliche Lebenslagen eignen. Sie können z.B. eine Szene auswählen, die sich für die Arbeit, die Freizeit, den Urlaub oder Ihr soziales Leben eignet.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle, um das Personalisieren Fenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Szene.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Erstellen einer neuen Szene

Sie beginnen mit einer leeren Startseite, wenn Sie eine neue Szene erstellen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle, um das Personalisieren Fenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
4. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
5. Personalisieren Sie die Szene, indem Sie Widgets und andere Elemente hinzufügen, das Layout der Startseite festlegen und die Oberfläche oder den Hintergrund ändern. Alle Änderungen werden automatisch in der Szene gespeichert.

Umbenennen einer Szene

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle, um das Personalisieren Fenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zu der Szene, die Sie umbenennen möchten.
4. Drücken Sie etwas länger auf eine Szenen-Miniaturansicht und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
5. Geben Sie einen neuen Szenennamen ein.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Szenen

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle, um das Personalisieren Fenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Tippen Sie auf ☰ und anschließend auf **Löschen**.
4. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um durch Szenen zu laufen. Tippen Sie dann auf die Szene, die Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

Ändern des Hintergrundbildes

Wählen Sie Ihr Lieblingsfoto als Hintergrundbild auf der Startseite aus. Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle, um das Personalisieren Fenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Hintergrundbild**.
3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

Alben	Wählen Sie ein Foto aus und schneiden Sie es zu.
HTC-Hintergründe	Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie auf **Vorschau**.
Live-Hintergründe	Wählen Sie einen voreingestellten animierten Hintergrund aus und tippen Sie auf **Vorschau**. Falls der gewählte animierte Hintergrund angepasst werden kann, tippen Sie auf **Einstellungen**.

4. Tippen Sie auf **Speichern** oder **Übernehmen**.

Anwenden einer neuen Oberfläche

Machen Sie die Startseite mit neuen Oberflächen noch persönlicher. Mit Oberflächen können Sie den Display-Schaltflächen, App-Fensters, Optionsmenüs und anderen Elementen ein anderes Aussehen verleihen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle, um das Personalisieren Fenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Oberfläche**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Oberfläche.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets

Mit Widgets können Sie wichtige Informationen und Medieninhalte direkt in der Startseite anzeigen. Einige Widgets wurden bereits der Startseite hinzugefügt. Sie können weitere aus den verfügbaren Widgets auswählen.

Hinzufügen eines Widgets zur Startseite

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle, um das Personalisieren Fenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Startseite hinzufügen auf **Widget**.
3. Wählen Sie das gewünschte Widget aus.
4. Die meisten HTC-Widgets gibt es in unterschiedlichen Layouts und Größen. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um die unterschiedlichen Stile anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Auswählen**, um einen auszuwählen.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten können. Rollen Sie in der Liste mit den Widgets nach unten, tippen Sie auf **Einstellungen** und anschließend auf das gewünschte Widget.

Ändern der Einstellungen eines Widgets

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z. B. die Kontakte und Mail Widgets) auf der Startseite ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach .

   Es werden dann die entsprechenden Fenster angezeigt, in denen Sie einige Einstellungen für das Widget öffnen können.

2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite

Sie können häufig verwendete Apps auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, gespeicherten Webseiten usw. hinzufügen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle, um das Personalisieren Fenster anzuzeigen.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Zur Startseite hinzufügen, ob Sie eine App oder eine Verknüpfung hinzufügen möchten.

Um eine App hinzuzufügen, können Sie auch auf tippen, etwas länger auf eine App tippen und sie anschließend in einen freien Bereich auf der Startseite ziehen.

Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Verschieben eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie verschieben möchten.
2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol an eine andere Stelle des Fensters.

- Sie können an der linken oder rechten Seite des Fensters anhalten, um das Widget oder das Symbol auf andere Fenster der Startseite zu ziehen.
- Wenn Sie ein Widget auf einen Platz ziehen, der bereits von einem anderen Widget belegt wird, schiebt sich das Widget automatisch beiseite, um Platz zu schaffen.

3. Wenn das Widget oder das Symbol an der gewünschten Stelle liegt, heben Sie Ihren Finger an.

Entfernen eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Wenn sich das Widget oder das Symbol rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

Personalisieren der Startleiste

Die Startleiste auf der Startseite ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps. Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete Apps ersetzen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend aus der Startleiste heraus.

2. Tippen Sie auf , um das Fenster Alle Apps aufzurufen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.

- Sie können in der Startleiste auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung auf der Startseite hinzu und ziehen Sie sie anschließend in die Startleiste.
- Die Apps oder Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste.

Apps in einem Ordner gruppieren

Verwenden Sie Ordner, um Apps in der Startleiste oder auf der Startseite zu gruppieren, um mehr Platz für das Hinzufügen weiterer Apps zu schaffen.

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

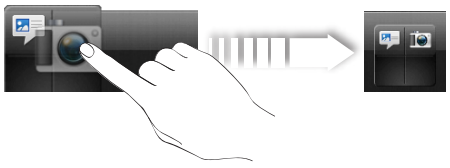

2. Um eine weitere App hinzuzufügen, drücken Sie etwas länger auf die App und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere App hinzuzufügen.

Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung auf der Startseite hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.

Umbenennen eines Ordners

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordner-Fensters.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein.
4. Tippen Sie außerhalb des Ordners, um ihn zu schließen.

Elemente aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine App oder eine Verknüpfung und ziehen Sie sie anschließend auf die Startseite oder hinaus zu , um sie zu entfernen. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Elemente aus dem Ordner zu entfernen.

Wenn nur noch ein Element im Ordner vorhanden ist, wird die Gruppierung automatisch aufgehoben und der Ordner entfernt.

Neuanordnen der Startseite

Ordnen Sie die einzelnen Fenster der Startseite ganz nach Bedarf an. Fenster mit häufig genutzten Widgets, Verknüpfungen und Ordnern können Sie z.B. näher am Hauptfenster der Startseite anordnen.

Das Hauptfenster der Startseite ist das Fenster, welches in der Leap-Ansicht von einer dünnen Linie umgeben ist.

1. Ziehen Sie die Startseite mit Ihren Fingern zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Miniaturansicht des Startseitenfensters, das Sie verschieben möchten. Das HTC Incredible S wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
3. Ziehen Sie die Miniaturansicht an die gewünschte Position und heben Sie den Finger anschließend an.

Entfernen eines Startseitenfensters

Wenn Sie die Anzahl von Startseitenfenstern reduzieren möchten, können Fenster entfernen.

1. Führen Sie auf der Startseite Ihre Finger zusammen oder drücken Sie auf ⌂, um zur Leap-Ansicht zu wechseln.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Fenster, das Sie entfernen möchten. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
3. Ziehen Sie das Fenster nach 🗑.

Hinzufügen eines Startseitenfensters

Fügen Sie ein Startseitenfenster hinzu, wenn Sie weitere Widgets, Apps, und Verknüpfungen für direkten Zugriff hinzufügen möchten.

1. Führen Sie auf der Startseite Ihre Finger zusammen oder drücken Sie auf , um zur Leap-Ansicht zu wechseln.
2. Tippen Sie auf +. Ein neues Startseitenfenster wird angezeigt. Sie können dann Widgets, Apps und Verknüpfungen hinzufügen.

Personalisierung mit Tonsätzen

Jeder Tonsatz verfügt über eine andere Kombination von Tönen für unterschiedliche Klingeltöne und Benachrichtigungen wie z.B. eingehende Nachrichten, E-Mail, Kalender-Terminerinnerungen, und mehr. Durch das Wechseln der Tonsätze können Sie das HTC Incredible S lustige Töne wiedergeben lassen, wenn Sie mit Freunden unterwegs sind oder zu dezenten Tönen wechseln, wenn Sie arbeiten.

Erstellen eines Soundschemas

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle, um das Personalisieren Fenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Tippen Sie im Fenster Tonsätze auf +.
4. Geben Sie den Namen des neuen Soundschemas ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Das neu erstellte Soundschema wird dann der Soundschemaliste hinzugefügt. Sie können dem Soundschema unterschiedliche Töne zuweisen.

Ändern von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Tönen

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle, um das Personalisieren Fenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Wählen Sie ein Soundschema, das Sie anpassen möchten oder erstellen Sie ein neues und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.
4. Ändern Sie den Klingel, Benachrichtigungs- und den Weckerton im Fenster Personalisieren.

   Gehen Sie zu den Apps Nachrichten, Mail und Kalender, um jeweils Töne für neue Nachrichten, E-Mail und Kalendererinnerungen auszuwählen.

Das HTC Incredible S speichert Ihre Auswahl automatisch für den aktuellen Soundschema.

Löschen eines Soundschemas

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle, um das Personalisieren Fenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Tippen Sie auf ☰ und anschließend auf **Löschen**.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Soundschemata, die Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

Neuanordnen von Applikations-Registerkarten

Sie können die Registerkarten unten im Fenster bestimmter Apps neu anordnen, um wichtigen Informationen den Vorrang zu geben. Sie können auch Registerkarten hinzufügen oder entfernen.

1. Öffnen Sie eine App, bei der die typischen Registerkarten unten im Fenster zu sehen sind.
2. Halten Sie die aktuelle Registerkarte etwas länger gedrückt, bis das Display eine Meldung über das Neuanordnen von Registerkarten anzeigt.
3. Sie können Folgendes tun:
   - Ändern Sie die Reihenfolge der Registerkarten. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
   - Ziehen Sie eine Registerkarte in oder aus der unteren Reihe heraus, um sie hinzuzufügen oder zu entfernen.

4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf ↩.

Benutzerdefinieren des Displaysperren-Fensterstils

Wählen Sie aus verschiedenen Displaysperren-Hintergründen aus.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle, um das Personalisieren Fenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Displaysperren-Stil**.
3. Streichen mit Ihrem Finger nach links oder rechts, um den Stil der Displaysperre auszuwählen.
4. Tippen Sie auf den Displaysperren-Stil, um eine Vorschau anzuzeigen. Wenn Sie den Stil weiter benutzerdefinieren möchten, tippen Sie auf **Einstellungen**.
5. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Die Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste der Startseite. Um diese zu ändern, müssen Sie die Apps in der Startleiste ersetzen.

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen

Sie können entweder eine Nummer direkt anrufen oder Smart Dialing verwenden, um schnell einen Anruf abzusetzen. Smart Dialing sucht und ruft einen gespeicherten/synchronisierten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein.
3. Tippen Sie in der Liste auf einen Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Um andere mit dem Kontakt verknüpfte Telefonnummern zu prüfen, tippen Sie auf neben dem Kontaktnamen.

4. Um aufzulegen, tippen Sie auf **Beenden**.

Verwendung von Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen. Wenn Sie z.B. die Nummer eines Kontaktes der Zifferntaste 2 auf der Telefontastatur zugewiesen haben, brauchen Sie lediglich etwas länger auf diese Taste drücken, um die Nummer zu wählen.

Die Nummer 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen und Mailbox-Nachrichten abzurufen.

Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Taste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Kurzwahl** > .
3. Wählen Sie auf einen Kontakt in der Liste.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Sie können auch eine Kurzwahltaste unter Kontakte einstellen. Tippen Sie auf einem Kontakt, drücken Sie auf und wählen Sie anschließend **Kurzwahl einrichten** (oder **Mehr** > **Kurzwahl einrichten**).

Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer in der Nachricht.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Um den Sender der Nachricht anzurufen, drücken Sie auf die empfangene Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Anrufen** im Optionenmenü.

Anrufen einer Nummer in einer E-Mail

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer im E-Mail-Text.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin

1. Öffnen Sie einen Termin im Kalender.
2. Tippen Sie im Fenster Termindetails auf die Telefonnummer.
3. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie auch dann Notrufe von Ihrem HTC Incredible S absetzen, wenn Sie keine SIM-Karte eingelegt haben oder Ihre SIM-Karte gesperrt wurde.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.

Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf anzeigt.

Sie können für das Empfangen von Anrufen den Modus Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Änderung der Soundeinstellungen auf Seite 177.

Annehmen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Ist das Display deaktiviert wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie auf den Ring im Displaysperren-Fenster.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs aktiviert ist, tippen Sie auf **Annehmen**.

Abweisen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Ist das Display deaktiviert wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie auf den Ring im Displaysperren-Fenster.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs aktiviert ist, tippen Sie auf **Ablehnen**.
- Drücken Sie zwei Mal auf die EIN/AUS-Taste, um einen Anruf abzuweisen.

Deaktivieren des Klingeltons ohne den Abruf abzuweisen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie die LEISER- oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC Incredible S mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.

Falls Sie das HTC Incredible S bereits mit der Vorderseite nach unten abgelegt haben, wird es bei nachfolgenden Anrufen trotzdem klingeln.

Sieh mal, wir da anruft

Jedes Mal wenn Sie einen Anruf absetzen oder Sie von einem Freund angerufen werden, sehen Sie den aktuellen Status des Freundes in sozialen Netzwerken rechts im Anruf-Fenster. Zudem wird innerhalb von sieben Tagen vor dem Geburtstag eines Kontaktes eine Geburtstagserinnerung angezeigt.

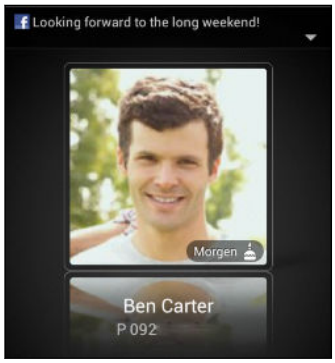

Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.

Gespräch in Wartestellung geben

Um den Anruf in die Warteschleife zu legen, drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Halten**. Die Anzeige für Anruf halten wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Fortsetzen**.

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und eine weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.

3. Wenn Sie das aktuelle Gespräch beenden und zum anderen Gespräch zurückkehren möchten, tippen Sie auf **Beenden**.

Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs

Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC Incredible S nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drehen Sie das HTC Incredible S während eines Anrufs um (stellen Sie sicher, dass **Für Lautsprecher umdrehen** unter > > **Einstellungen** > **Sound** ausgewählt ist).
- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf .

Das Freisprechsymbol erscheint in der Statusleiste, wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist.

Wenn Sie die Freisprech-Funktion deaktivieren möchten, drehen Sie das HTC Incredible S einfach wieder um, so dass seine Vorderseite nach oben zeigt. Oder tippen Sie erneut auf .

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol auf der Statusleiste.

Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .

Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie angerufen hat, noch nicht in der Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen in Ihrer Kontaktliste speichern.

Einrichtung einer Konferenzschaltung

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie den ersten Anruf ab (oder nehmen Sie einen an) und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.

Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte für den Konferenzschaltungsdienst aktiviert ist. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf , tippen Sie auf **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.

3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzufügen, tippen Sie auf im Fenster Konferenzschaltung und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Konferenzschaltung hinzuzufügen.
6. Wenn Sie in der Konferenzschaltung mit einer Person privat sprechen möchten, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend **Privatgespräch** aus dem Optionsmenü.

Um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden, tippen Sie auf und im Optionsmenü anschließend auf **Anruf beenden**.

Um die Konferenzschaltung zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

Internetanrufe

Wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind können Sie Anrufe über ein Internet-Telefon-Konto tätigen und empfangen.

Bevor Sie ein Internet-Telefon-Konto hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie sich bei einem Internet Telefonanbieter angemeldet haben, der Telefongespräche über das Session Initiation Protokoll (SIP) unterstützt. Wenn Sie über das Internet ein Telefon anrufen, können dafür Gebühren berechnet werden.

Hinzufügen eines Internet-Telefon-Kontos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen** > **Anrufen**.
2. Tippen Sie unter Internet Anrufeinstellungen auf **Konten**.
3. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
4. Geben Sie Ihre Kontoangeben ein.
5. Drücken Sie auf , um das Konto zu speichern.
6. Um das HTC Incredible S für den Empfang von Internetanrufen über das hinzugefügte Konto einzurichten, tippen Sie auf das Kästchen **Eingehende Anrufe empfangen**.

Absetzen eines Internetanrufs

Tätigen Sie einen Internetanruf, um entweder das Internet-Telefon-Konto oder die Telefonnummer eines Kontaktes anzurufen.

Rufen Sie eine dieser Möglichkeiten an:

Internet-Telefon-Konto	▪ Tippen Sie unter Kontakte auf den Kontakt mit einem Internet-Telefon-Konto und anschließend auf **Internetanruf**. ▪ Tippen Sie unter Anrufliste auf ein Internet-Anrufprotokoll.
Telefonnummer	Aktivieren Sie zunächst die Verwendung von Internettelefon für abgehende Anrufe. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen** > **Anrufen**. Tippen Sie auf **Internettelefon verwenden** und wählen Sie anschließend entweder **Für alle Anrufe mit verfügbarem Datennetz** oder **Bei jedem Anruf fragen**.

Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Wenn Sie einen Anrufer zurückrufen möchten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für den verpassten Anruf.
3. Tippen Sie auf den Namen des Anrufers oder die Nummer im Anrufliste-Fenster.

Anzeige von Anrufen in der Anrufliste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Anrufliste**.
3. Im Anrufliste-Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:
   - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
   - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
   - Tippen Sie auf , um nur die Anrufe eines bestimmten Kontaktes anzuzeigen.
   - Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie auf **Ansicht**, um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z.B. Verpasste Anrufe oder Ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Drücken Sie im Anrufliste-Fenster etwas länger auf die Telefonnummer und tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.

Löschen der Anrufliste

Im Anrufliste-Fenster können Sie Folgendes ausführen:

Einen Namen oder eine Nummer entfernen	Drücken Sie etwas länger auf den Namen oder die Nummer und tippen Sie anschließend auf **Aus Anrufliste löschen**.
Gesamte Liste löschen	Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Anrufliste entfernen**. Tippen Sie auf **Alle auswählen** > **Löschen**.

Zu Hause anrufen

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.

Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Anrufen Ihrer Kontakte während Roaming automatisch hinzugefügt. Wenn Sie allerdings eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.

Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Anrufen** > **Telefoneinstellungen** > **Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie die gewünschte Ländervorwahl in der Dropdown-Liste aus.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Ausschalten von Zu Hause anrufen

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Zu Hause anrufen Funktion ausschalten.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anruf** > **Telefoneinstellungen**.
2. Deaktivieren Sie die Option **Zu Hause anrufen**.

Telefondienste

Sie können die Einstellungen unterschiedlicher Telefondienste ändern. Zu Telefondiensten können Rufumleitung, Anklopfen, Mobilbox usw. gehören. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um Informationen über die Verfügbarkeit von Telefondiensten zu erhalten.

Um die Telefondienste zu öffnen, drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anrufen**.

Nachrichten

Über die Nachrichten-App

Bleiben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt. Mit der Nachrichten-App können Sie SMS und MMS schreiben und senden. Im Fenster Alle Nachrichten werden all Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten nach Kontaktnamen oder Telefonnummern in Konversationen gruppiert.

Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf +.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein.

Möchten Sie die Nachricht an eine Gruppe von Freunden senden? Tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten.

4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

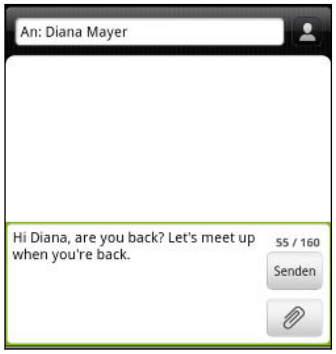

5. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über der Schaltfläche **Senden** angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

Senden einer MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf +.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein.

Möchten Sie die Nachricht an eine Gruppe von Freunden senden? Tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten.

4. Drücken Sie zum Hinzufügen einer Betreffszeile auf und tippen Sie anschließend auf **Betreff hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.
7. Wählen Sie das anzuhängende aus oder suchen Sie danach.
8. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
9. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Erstellen einer Diashow

1. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Fotos, Videos oder Audio zur MMS auf > **Diashow**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie das nächste Dia einfügen möchten.
3. Direkt nachdem Sie ein Dia eingefügt haben, können Sie Folgendes tun:
   - Tippen Sie auf und wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.
   - Tippen Sie auf > **Audio**, um Musik oder eine Sprachnotiz zum Dia hinzufügen.
   - Tippen Sie auf **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Unterschrift ein.
   - Tippen Sie auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf und anschließend auf **Vorschau**. Tippen Sie ein Mal auf das Vorschaufenster, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.
5. Tippen Sie nach Abschluss auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Können Sie die E-Mail Adressen Ihrer Kontakte in der Nachrichten-App nicht finden?

Wenn nur Telefonnummern bei der Eingabe eines Kontaktnamens angezeigt werden, gehen Sie zu den Nachrichten Einstellungen, um die Anzeige von E-Mail Adresse zu aktivieren.

1. Wenn Sie eine neue Nachricht erstellt haben, drücken Sie zuerst auf , um zum Alle Nachrichten Fenster zurückzukehren.
2. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Allgemein**.
3. Aktivieren Sie die Option **E-Mail-Adresse anzeigen**.

Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf

1. Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten auf und tippen Sie anschließend auf **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, um mit der Bearbeitung fortzufahren.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Überprüfen Ihrer Nachrichten

Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen spielt das HTC Incredible S einen Ton ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. In der Statusleiste wird ebenfalls ein Symbol für eine neue Nachricht angezeigt.

Für das Öffnen und Lesen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Benachrichtigung über eine neue Nachricht.
- Gehen Sie zur Nachrichten-App und öffnen Sie die Nachricht.

Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS

Wenn Sie sich Sorgen um die Größe des Downloads machen, prüfen Sie die Größe der MMS, bevor Sie sie herunterladen.

Wenn die Option **Automatisch abrufen** in den MMS-Einstellungen deaktiviert ist, wird nur die Kopfzeile der Nachricht heruntergeladen. Wenn Sie die gesamte Nachricht herunterladen möchten, tippen Sie auf die Taste **Herunterladen**.

- Wenn es eine Medienanlage wie z.B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Kontakt (vCard) handelt, tippen Sie ihn an, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um ihn Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Termin oder ein Ereignis (vCalendar) handelt, tippen Sie sie an, um den Kalender auszuwählen, in dem Sie sie speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
- Um den Anhang zu speichern, drücken Sie etwas länger auf die MMS und wählen Sie anschließend den Typ der zu speichernden Anlage aus dem Optionsmenü aus.

Speichern einer SMS in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine SMS in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie speichern möchten, und anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
3. Geben Sie einen Aufgabennamen und andere Details ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Antworten über eine andere Telefonnummer des Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC Incredible S gespeichert haben, sehen Sie die Telefonnummer unter dem Namen des Kontakts.

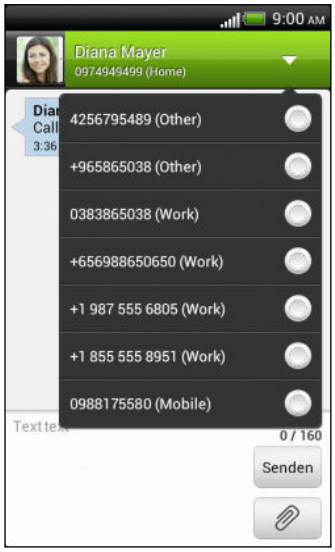

Denken Sie daran, dass Ihre Antwort an die Telefonnummer der letzten vom Kontakt empfangenen Nachricht gesendet wird.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie eine andere Telefonnummer dieses Kontaktes.
3. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Nachricht und anschließend auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger in das **An** Feld ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

WAP Push-Nachrichten

WAP Push-Nachrichten enthalten einen Web-Link. Über den Link wird häufig eine Datei herunterladen, die Sie von einem Anbieter angefordert haben.

Wenn Sie eine WAP Push-Nachricht erhalten, wird ein Benachrichtigungssymbol auf der Statusleiste angezeigt.

Öffnen und Lesen einer neuen WAP Push-Nachricht

1. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Benachrichtigung über eine neue Push-Nachricht.
2. Tippen Sie auf **Website besuchen**.

Anzeige aller WAP Push-Nachrichten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Nachrichten**.
2. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Push-Nachrichten**.

Sie können diese Option nur dann sehen, wenn Sie zuvor WAP Push-Nachrichten erhalten haben.

Verwalten von Nachrichten-Threads

Eine Nachricht sperren

Sie können eine Nachricht sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten im Thread löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Sperrsymbol wird angezeigt.

Kopieren einer Textnachricht auf die SIM-Karte

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Das Symbol einer SIM-Karte wird angezeigt.

Löschen einer einzelnen Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
3. Wenn die Nachricht gesperrt ist, drücken Sie etwas länger auf **Nachricht entsperren** im Optionsmenü und drücken Sie anschließend etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü wieder anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Nachricht löschen** und anschließend auf **OK**.

Löschen mehrerer Nachrichten innerhalb einer Konversation

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Löschen** (oder **Mehr** > **Löschen**).

3. Tippen Sie auf **Nach Auswahl löschen** oder **Nach Telefonnummer löschen** (falls der Kontakt im Verlauf der Konversation mehrere Telefonnummern verwendet hat).
4. Wählen Sie die Nachrichten aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Tippen Sie in den Nachrichten-Einstellungen auf **Allgemein** > **Alte Nachrichten löschen**, um alte Nachrichten pro Konversation automatisch zu löschen.

Löschen einer Konversation

1. Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten etwas länger auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), dessen Nachrichten Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Tippen Sie auf **OK**, um den gesamten Thread zu löschen.

Gesperrte Nachrichten im Konversations-Thread werden erst dann gelöscht, wenn Sie die Option **Gesperrte Nachrichten löschen** markieren.

Löschen mehrerer Konversationen

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Konversations-Threads aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**. Gesperrte Nachrichten werden nicht gelöscht.

Sichern von SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ⋮⋮⋮ > **Nachrichten**.
2. Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **SMS sichern** > **SMS sichern**.
3. Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Importieren von SMS

Sie können nur SMS importieren, die mit der Funktion **SMS sichern** exportiert wurden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ⋮⋮⋮ > **Nachrichten**.
2. Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **SMS sichern** > **SMS wiederherstellen**.
3. Tippen Sie auf die Sicherungsdatei, die importiert werden soll.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Einstellen von Nachrichtenoptionen

Greifen Sie auf die Einstellungen der Nachrichten zu und ändern Sie diese. Sie können Benachrichtigungen aktivieren, Ihren Nachrichten eine Signatur hinzufügen, Ihre MMS Optionen bearbeiten usw.

Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC Incredible S und dem Web

Sie können mit HTC Incredible S nach Informationen auf dem Suche und im Web suchen. Einige Apps wie z.B. Kontakte oder Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Apps zu suchen.

Einstellung von Suchoptionen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf .
2. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Google Suche** und legen Sie anschließend Ihre Sucheinstellungen fest.
4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Suchbare Elemente** und wählen Sie anschließend die Elemente aus, die Sie in die Suche mit einbeziehen möchten.

Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC Incredible S

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf .
2. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC Incredible S und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste mit Vorschlägen sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen.

Tippen Sie auf , um es in das Suchfeld einzugeben. Neue Vorschläge werden angezeigt und Sie können weiteren Text eingeben oder auf neben einem nachstehenden Vorschlag tippen, um die Suche zu verfeinern.

Surfen im Web

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Internet**.
2. Tippen Sie in das URL Feld oben im Fenster.

3. Geben Sie einen Suchbegriff oder die Adresse einer Webseite ein.
4. Auf der Webseite können Sie Folgendes tun:
   - Tippen Sie auf einen Link, um ihn zu öffnen, oder drücken Sie etwas länger auf ihn, um weitere Optionen anzuzeigen.
   - Tippen Sie auf eine E-Mail Adresse und senden Sie eine Nachricht an die E-Mail Adresse.

Drücken Sie beim Surfen im Web auf ☰, um das URL Feld und die Statusleiste anzuzeigen.

Öffnen eines neuen Browserfensters

Öffnen Sie mehrere Browserfenster, um einfacher von einer Website zur anderen wechseln zu können.

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Fenster**.
2. Tippen Sie auf +. Es wird ein neues Fenster geöffnet.

Wechseln zwischen Browserfenstern

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Fenster**.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger, bis die gewünschte Webseite angezeigt wird.

3. Tippen Sie auf eine Webseite, um sie im Vollbild anzuzeigen.

Tippen Sie auf ✕, um eine Webseite zu schließen.

Die Vollversion einer Webseite anzeigen

Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf ☰ und aktivieren Sie anschließend die Option **Desktop-Seite anzeigen**.

Privates Browsen

Sie können Inkognito-Fenster verwenden, um mit mehr Privatsphäre als in normalen Browserfenstern durch das Web zu surfen. Wenn Sie inkognito surfen, werden Ihre regulären Browser Cookies nicht geteilt, sondern gelöscht, wenn Sie alle Inkognito-Fenster schließen. Seiten, die Sie inkognito angezeigt haben werden ebenso nicht in der Verlaufsliste erscheinen, außer Dateien, die Sie heruntergeladen haben.

Tippen Sie im Browserfenster auf ☰ und anschließend auf **Fenster** > 🕶. Es wird sich ein neues Fenster mit einigen Informationen über das inkognito gehen öffnen.

Herunterladen von Dateien und Apps

Sie können Dateien und Apps direkt von Ihren bevorzugten Webseiten herunterladen.

> Aus dem Web heruntergeladene Dateien und Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC Incredible S und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download und das Öffnen von Apps und Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen.

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie die Webseite auf, von der Sie die gewünschte Datei herunterladen können.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download.

Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, müssen Sie Ihrem HTC Incredible S die Installation von Anwendungen von Drittanbietern erlauben. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Unbekannte Quellen**.

Anzeige von Downloads

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ⋮⋮⋮ > **Downloads**.
2. Tippen Sie auf die Datei, um sie zu öffnen.

Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten

Sie können beliebig viele Lesezeichen auf dem HTC Incredible S speichern. Sie können auch auf eine praktische Liste der Seiten zugreifen, die Sie zuvor besucht haben, oder schnell die Seiten anzeigen, die Sie am häufigsten besuchen.

Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen zu** > **Lesezeichen**.

Sie können keine Lesezeichen erstellen, wenn Sie sich im Inkognito Browserfenster befinden.

2. Ändern Sie bei Bedarf den Namen des Lesezeichens und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Öffnen eines Lesezeichens

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Lesezeichen zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.

Wenn Sie Google Chrome™ Synchronisierung in Ihrem Google-Konto eingerichtet haben, drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Kontenliste**, um die synchronisierten Lesezeichen anzuzeigen.

Bearbeiten eines Lesezeichens

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Lesezeichen auf , drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf rechts des Lesezeichens, das Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Anzeige einer zuvor besuchten Seite

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Verlauf zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

Sie können auch etwas länger auf ↩ drücken, um den Webverlauf anzuzeigen.

Löschen der Liste zuvor besuchter Seiten

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Verlauf auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Alle löschen**.

Anzeige einer Seite, die Sie häufig besuchen

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Meistbesucht zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

Löschen der Liste meist besuchter Seiten

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Meist besucht auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Alle löschen**.

Ändern der Ansicht von Lesezeichen oder der am häufigsten besuchten Seiten

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Lesezeichen oder der Registerkarte Meistbesucht auf ☰.
3. Wechseln zwischen Sie den Ansichten **Miniaturbilder** und **Liste**.

Synchronisierung Ihrer Lesezeichen mit Google Chrome

Erstellen Sie Lesezeichen im Google Chrome Browser auf Ihrem Computer und synchronisieren Sie sie mit dem HTC Incredible S. Weitere Informationen über Google Chromefinden Sie unter http://support.google.com/chrome.

- Mit Ihrem Google Chrome Desktop Browser müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und die Google Chrome-Synchronisierung einrichten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sind, wenn Sie Google Chrome Lesezeichen auf Ihrem Computer speichern.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf Ihr Google-Konto.
3. Wählen Sie die Option **Internet synchronisieren**.
4. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Tippen Sie im Browserfenster auf und anschließend auf **Einstellungen**.

Einstellen der Startseite

1. Drücken Sie im Browserfenster auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Allgemein** > **Startseite einstellen**.
2. Wählen Sie die Startseite aus, die Sie verwenden möchten.

Festlegen, welche Adobe Flash-Inhalte angezeigt werden

Wählen Sie, welche Adobe® Flash®-Inhalte Sie auf einer Webseite anzeigen möchten und wann Sie sie anzeigen möchten.

1. Drücken Sie im Browser-Fenster auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Erweitert** > **Flash und Plug-ins aktivieren**.
2. Tippen Sie auf **Auf Anfrage**.

Nachdem Sie nach **Nach Bedarf** gewechselt sind, können Sie Adobe Flash-Inhalte anzeigen, indem Sie auf der Webseite antippen.

Kamera

Kamera-Grundlagen

Ob Sie nun geschäftlich oder privat reisen, mit der Kamera des HTC Incredible S werden Sie viel Spaß beim Aufnehmen von Fotos und Videos unterwegs haben.

Um die Kamera zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Kamera**.

Im Suchfenster finden Sie die folgenden Display-Steuerelemente und Anzeigen:

- Anhand der Autofokus-Anzeige erkennen Sie, wo sich der Fokus im Bild befindet.
- Verwenden Sie die Steuerelemente auf dem Display, um zwischen den Foto- und Videomodi zu wechseln, in das Motiv hinein- oder herauszuzoomen usw.

Vor der Aufnahme

Zoomen

Bevor Sie ein Foto oder Video aufnehmen, können Sie erst mit der Zoomleiste auf dem Display in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.

Streichen Sie Ihren Finger über die Zoomleiste, um hinein- oder herauszuzoomen.

Bei der Aufnahme von Video wird die Zoomleiste immer auf dem Display angezeigt. Sie können während der Aufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.

Auto-Fokussierung

Immer wenn Sie die Kamera auf ein anderes Motiv oder einen anderen Ort richten, wird das Suchfenster die Auto-Fokus-Anzeige anzeigen.

Sie können die Kamera die Mitte des Bildes automatisch fokussieren lassen. Oder tippen Sie auf einen anderen Bereich des Bildes, den Sie fokussieren möchten.

Wechsel zwischen der vorderen und hinteren Kamera

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf den **Front/Haupt** Regler, um zwischen den beiden Kameras zu wechseln.

Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z.B. Autofokus, Zoomen und Gesichtserkennung.

Auswahl eines Effektes

Verwenden Sie die verfügbaren Kameraeffekte, um Fotos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven oder Filtern aufgenommen worden. Sie können Videos auch bestimmte Effekte hinzufügen.

1. Tippen Sie auf .
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Effekte und tippen Sie auf einen, der Ihnen gefällt.

Einstellen der Auflösung

- Tippen Sie im Fotomodus auf > **Auflösung** und anschließend eine gewünschte Größe.
- Tippen Sie im Videomodus auf und wählen Sie anschließend eine Auflösung.

Auswahl eines Blitzmodus

Tippen Sie wiederholt auf die Blitz-Taste, um je nach Umgebungshelligkeit einen Blitzmodus auszuwählen.

Aufnahme eines Fotos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Kamera**.
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie die Schärfe ein.

   Wenn Sie eine Gruppe von Personen aufnehmen, erkennt die Kamera automatisch Gesichter und stellt den Fokus ein. Auf den Gesichtern werden Rahmen angezeigt.

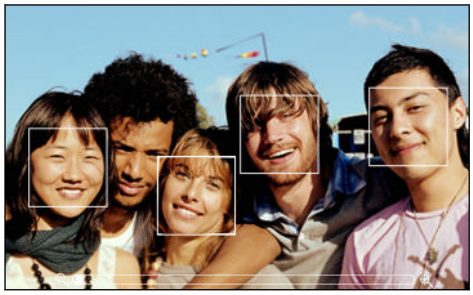

Aktivieren Sie in den Kameraeinstellungen die Optionen **Autofokus** und **Gesichtserkennung**.

3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .
4. Wählen Sie, was Sie mit dem Foto machen möchten, z.B. Senden, als Hintergrund einrichten usw.

Aufnahme von Video

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Kamera**.
2. Tippen Sie im Suchfenster auf **Modus** und anschließend auf den Foto/Video Regler zur Auswahl von **Video**.
3. Richten Sie das Bild im Suchfenster ein.
4. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
5. Während der Aufnahme können Sie Folgendes tun:
   - Frei hinein- oder herauszoomen.
   - Den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
   - Tippen Sie auf die Blitz-Taste, um das Licht der Kamera ein- oder auszuschalten.
6. Tippen Sie erneut auf , um die Aufnahme zu beenden.
7. Wählen Sie, was Sie mit dem Video machen möchten, z.B. Senden, Zuschneiden, Abspielen usw.

Kameraszenen

Szenen bieten eine einfache Möglichkeit, die normalen Einstellungen der Kamera zu überschreiben, um der aktuellen Belichtung und Umgebung zu entsprechen. Verwenden Sie **Autom.** und lassen Sie die Kamera automatisch die optimalen Einstellungen bestimmen, oder wählen Sie aus einer breiten Auswahl von Szenen, bevor Sie Fotos aufnehmen.

Verbessern von Personenaufnahmen

Wenn Sie Fotos aufnehmen möchten, in denen Ihre Familie oder Ihre Freunde einfach spitzenmäßig aussehen, verwenden Sie am besten die Porträt-Szene. Die Hauttöne von Personen in den Aufnahmen werden dann weicher dargestellt.

Tippen Sie im Suchfenster einfach auf **Szenen** > **Porträt**.

Ändern der Kameraeinstellungen

1. Tippen Sie auf , um die Kameraeinstellungen zu öffnen.
2. Neben dem Ändern der grundlegeben Kameraeinstellungen können Sie ebenfalls:
   - Den ISO-Wert einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich besser für die Aufnahme von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen (nur im Fotomodus).
   - Die Dauer ändern, für die ein aufgenommenes Foto oder Video im Vorschaufenster angezeigt wird, bevor die Kamera wieder das Suchfenster anzeigt.
   - GPS Standortdaten auf aufgenommenen Fotos speichern (Geotagging) (nur Fotomodus).
   - Fotos durch Verringerung von Bildrauschen bei Verwendung einer hohen ISO-Einstellung automatisch verbessern und zur automatischen Anpassung der Bildhelligkeit (nur Fotomodus).
   - Fotos automatisch zu einem sozialen Netzwerk hochladen (nur Fotomodus). Sie können die Upload-Häufigkeit, das Album, in den der Upload erfolgen soll, sowie die Datenschutzstufe einstellen.

Fotos, Videos und Musik

Alben

Über die Alben-App

Erinnerungen an alte Zeiten. Verwenden Sie Alben, um alle Fotos und Videos auf dem HTC Incredible S oder Ihren Online-Alben anzuzeigen.

Sie können auch:

- Fotorahmen hinzufügen und Effekte anwenden.
- Videos zuschneiden.
- In ihren sozialen Netzwerken, Fotoseiten usw. teilen.
- Aufgenommene Fotos und Videos auf einem großen Fernseher anzeigen.

Anzeige von Fotos und Videos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Alben**.
2. Tippen Sie auf ein Foto- oder Videoalbum.
3. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.

Tippen Sie bei Anzeige eines Fotos im Vollbild auf eine beliebige Stelle des Displays und tippen Sie anschließend auf **Mehr** > **Auf Karte anzeigen** tippen, um den Ort der Aufnahme des Fotos anzuzeigen. (**Auf Karte anzeigen** ist verfügbar, wenn Sie **Fotos mit Geotag versehen** unter Kamera aktiviert haben.)

Starten einer Diashow

1. Tippen Sie auf ein Fotoalbum.
2. Tippen Sie auf **Diashow**.

Tippen Sie während der Diashow auf das Display, um die Steuerung anzuzeigen. Tippen Sie zum Festlegen der Diashow-Einstellungen auf .

Anschauen eines Videos

1. Tippen Sie auf ein Videoalbum und anschließend auf ein Video.
2. Tippen Sie auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe zu steuern, die Lautstärke einzustellen usw.

Tippen Sie auf , um das Video in Ihrem Heimnetzwerk zu senden.

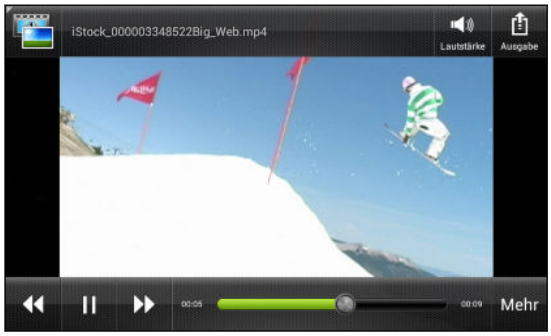

Bearbeiten von Fotos und Videos

Drehen eines Fotos

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Halten Sie ein Foto etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten** > **Links drehen** oder **Rechts drehen**.

Zuschneiden eines Fotos

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten** > **Zuschneiden**. Um das Foto herum wird ein Zuschneidefenster angezeigt.
3. Sie können Folgendes tun:
   - Ziehen Sie das Zuschneidefenster über den Teil des Fotos, das Sie zuschneiden möchten.
   - Halten Sie die Ecke des Zuschneidefensters gedrückt. Wenn die Richtungspfeile angezeigt werden, ziehen Sie mit Ihrem Finger im Zuschneidebereich nach innen oder außen, um die Größe des Zuschneidefensters zu ändern.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das zugeschnittene Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen von Fotoeffekten

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten** > **Effekte**.
3. Tippen Sie auf ein Effekt, um ihn auf das Foto anzuwenden oder tippen Sie auf , um dem Foto einen Rahmen hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das verbesserte Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Zuschneiden eines Videos

Sie können unerwünschte Szenen aus Videos entfernen, die auf dem HTC Incredible S aufgenommen wurden.

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Video, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf **Zuschneiden**.

3. Ziehen Sie zuerst die zwei Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.

   Beim Ziehen der Regler sehen Sie Zeitmarken und Videobilder. Derjenige in der Mitte ist das Start- oder Endbild.

4. Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Videos anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Das zugeschnittene Video wird als neue Datei gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

Schauen Sie sich direkt in der Alben-App an, was Sie und Ihre Freunde nach sozialen Netzwerken oder Fotoseiten hochgeladen haben.

Melden Sie sich bei Ihren Konten an, bevor Sie Fotos online ansehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Alben**.
2. Tippen Sie in der oberen Leiste auf und anschließend auf ein soziales Netzwerk oder eine Fotoseite.
3. Tippen Sie auf ein Konto, um Fotos in diesem Konto anzusehen.

Um ein Foto zu kommentieren, drücken Sie etwas länger auf ein Miniaturbild und tippen Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.

Senden von Fotos und Videos

Senden Sie Fotos und Videos per E-Mail, MMS oder Bluetooth an einen Computer oder ein anderes Gerät.

Senden von Fotos oder Videos per E-Mail

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides mit einer E-Mail senden. Sie werden Ihrer E-Mail als Dateianhang hinzugefügt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.

3. Tippen Sie auf **Senden** und anschließend auf **Google Mail** oder **E-Mail**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf (Google Mail) oder **Senden** (Mail).

Wenn Sie **E-Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

Senden eines Fotos oder Videos per MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Nachrichten**.
4. Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie senden möchten. Das Foto oder Video wird automatisch der MMS-Nachricht hinzugefügt.
5. Wenn Sie ein weiteres Foto oder Video der Diashow-Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf und anschließend auf **Bild** oder **Video**.
6. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Senden von Fotos oder Videos mit Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth zum Senden von Fotos und Videos an ein anderes Gerät oder einen Computer.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Bluetooth**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Sie werden zur Aktivierung von Bluetooth aufgefordert sowie zur Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät, damit die Dateien gesendet werden können.

Teilen von Fotos und Videos auf dem Web

Mit der Alben-App können Sie Fotos und Videos in Ihren sozialen Netzwerken direkt teilen. Und Videos auf YouTube® veröffentlichen.

Sie können ein Foto oder Video auch direkt nach der Aufnahme teilen.

Teilen von Fotos oder Videos auf Facebook

Melden Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto an, bevor Sie Fotos oder Videos hochladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Facebook für HTC Sense**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.

Tippen Sie auf **Tag und Beschreibung hinzufügen**, um eine Beschreibung für jedes Foto oder Video hinzuzufügen oder Freunde auf Ihren Fotos zu markieren. Wenn Sie mehrere Fotos oder Video senden, streichen Sie nach links, um das nächste anzuzeigen. Tippen Sie zum Abschluss auf **Speichern**.

6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos und Videos auf Flickr

Melden Sie sich bei Ihrem Flickr®-Konto an, bevor Sie Fotos oder Videos hochladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Flickr**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.

Tippen Sie auf **Tag und Beschreibung hinzufügen**, um eine Beschreibung für jedes Foto oder Video hinzuzufügen oder Freunde auf Ihren Fotos zu markieren. Wenn Sie mehrere Fotos oder Video senden, streichen Sie nach links, um das nächste anzuzeigen. Tippen Sie zum Abschluss auf **Speichern**.

6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos auf Picasa

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, bevor Sie Fotos zu Picasa™ hochladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Picasa**.
4. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie einen Unterschrift für die Fotos ein, die Sie hochladen.
6. Wählen Sie das Onlinealbum, in das Sie die Fotos hochladen möchten, oder tippen Sie auf +, um ein neues Album zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Teilen von Videos auf YouTube

Laden Sie Ihre Videos auf YouTube hoch und werden Sie zu einer Internet-Sensation.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Alben**.
2. Tippen Sie auf ein Videoalbum und anschließend auf **Senden** > **YouTube**.
3. Wählen Sie die Videos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf das Google-Konto, das Sie verwenden möchten, stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu und wählen Sie anschließend, welche Sie Datenverbindung Sie zum Hochladen der Videos nutzen möchten.
5. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für die Videos ein, die Sie hochladen.
6. Wählen Sie eine Privatsphäre-Option für die Videos oder markieren Sie sie, damit sie einfacher gefunden werden können.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Musik

Suchen von Musik in der Bibliothek

Sie müssen zunächst Musikdateien nach HTC Incredible S kopieren, um die Musik-App zum Abspielen von Musik verwenden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um eine Kategorie zu durchsuchen, z. B. **Interpreten** oder **Alben**.

Anhören von Musik

Mit der Musik-App können Sie Lieder und Musiktitel auf dem HTC Incredible S abspielen.

1. Tippen Sie, während Sie Ihre Musiksammlung durchsuchen, auf einen Musiktitel, den Sie abspielen möchten.
2. Tippen Sie auf die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, Musiktitel zu wiederholen usw.

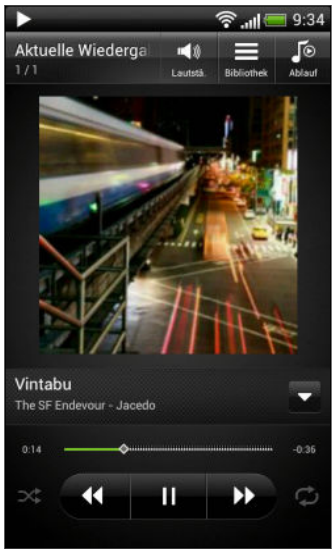

	Stellen Sie die Medienlautstärke ein.
	Wechseln Sie zur Bibliothek.
	Wechseln Sie zwischen dem Player-Modus und der Warteliste. Sie können Musiktitel in der Warteliste neu anordnen.
	Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.
	Rufen Sie Optionen für das Hinzufügen eines Musiktitels zu einer Wiedergabeliste, zum Teilen des Musiktitels usw. auf.
	Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)
	Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.

Suchen nach Musikvideos in YouTube

Sie können ganz einfach Musikvideos der Titel, die Sie anhören, auf YouTube suchen. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Videos suchen**.

Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster

Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

Wenn die Elemente für die Wiedergabesteuerung nicht auf dem Displaysperren-Fenster angezeigt werden, streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirmfeld von links nach rechts.

Sie können die Musikwiedergabe auch direkt auf dem Benachrichtigungsfeld anhalten.

Erstellen einer Wiedergabeliste

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ⋮⋮⋮ > **Musik**.
2. Tippen Sie auf ♫ > **Wiedergabelisten**.
3. Tippen Sie auf +.
4. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein.
5. Wenn Sie weitere Musiktitel hinzufügen möchten, tippen Sie auf +.
6. Tippen Sie auf ♫, um eine Kategorie auszuwählen. Suchen Sie anschließen nach Musiktiteln.
7. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
8. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wiedergabe der Musiktitel in einer Wiedergabeliste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik**.
2. Tippen Sie auf > **Wiedergabelisten**.
3. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste und tippen Sie anschließend auf den Musiktitel, den Sie zuerst wiedergeben möchten.

Wenn Sie auf einen Titel in der Liste zum Abspielen tippen, wird das Fenster Aktuelle Wiedergabe mit der Titeln Ihrer Wiedergabeliste aktualisiert.

Verwalten von Wiedergabelisten

Nach der Erstellung einer Wiedergabeliste können Sie weitere Titel hinzufügen, ihre Reihenfolge ändern und mehr.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik**.
2. Tippen Sie auf > **Wiedergabelisten** und tippen Sie anschließend auf die Wiedergabeliste, welche Sie bearbeiten möchten.
3. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabeliste bearbeiten**.

Musiktitel hinzufügen	1. Tippen Sie auf +. 2. Tippen Sie auf , um eine Kategorie auszuwählen. Suchen Sie anschließen nach Musiktiteln. 3. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
Musiktitel neu anordnen	Drücken Sie etwas länger auf am Ende des Titels, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position und lassen Sie sie anschließend los.
Musiktitel löschen	Wählen Sie die Kontrollkästchen der Musiktitel, welche Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten.
Namen der Wiedergabeliste ändern	Geben Sie den neuen Namen der Wiedergabeliste in das Titeltextfeld ein.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Wiedergabelisten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik**.
2. Tippen Sie auf > **Wiedergabelisten**.
3. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabelisten löschen**.
4. Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Wählen Sie einen Musiktitel aus Ihrer Musik Bibliothek aus und stellen Sie ihn als Ihren Klingelton oder als Klingelton eines Favoritenkontaktes ein.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik**.
2. Wählen Sie den Musiktitel aus, den Sie als Klingelton einrichten möchten und spielen Sie ihn ab.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einrichten** (oder **Mehr** > **Als Klingelton einrichten**).
4. Tippen Sie auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**. Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, wählen Sie die Kontakte, die Sie mit dem Klingelton verknüpfen möchten.

Zuschneiden eines MP3-Klingeltons

Verwenden Sie die Klingelton-Zuschneidefunktion der Musik-App, wenn Sie nur einen Teil des Musiktitels als Klingelton verwenden möchten.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einrichten** > **Klingelton zuschneiden**.
2. Ziehen Sie die Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen der Klingelton beginnen und enden soll.

   Für ein präziseres Zuschneiden können Sie auf die Pfeiltasten links und rechts tippen. Zeitmarken zeigen an, an welcher Stelle des Musiktitels Sie sich befinden.
3. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, tippen Sie auf **Einstellen als**.
4. Entscheiden Sie, ob Sie den zugeschnittenen Musiktitel als **Klingelton** oder **Kontaktklingelton** einstellen möchten.

Wenn Sie auf der Startseite auf drücken und anschließend auf **Einstellungen** > **Ton** > **Klingelton** tippen, wird der zugeschnittene Musiktitel in der Liste der Klingeltöne angezeigt.

Senden von Musik über Bluetooth

Wähle Sie einen Musiktitel aus der Musik Bibliothek der App und verwenden Sie Bluetooth, um ihn an einen anderen Computer zu senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik**.
2. Wählen Sie den Musiktitel aus, den Sie senden möchten und spielen Sie ihn ab.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf und tippen Sie anschließend auf **Senden** > **Datei senden** > **Bluetooth**.

Sie werden zur Aktivierung von Bluetooth auf dem HTC Incredible S aufgefordert sowie zur Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät, damit die Musik gesendet werden kann.

Verbundene Medien

Teilen von Medien auf Ihrem Heimnetzwerk

Teilen Sie in Ihrem Heimnetzwerk Fotos, Videos und Musik mit einem größeren Kreis von Freunden. Verbinden Sie das Telefon einfach mit dem Netzwerk und zeigen Sie Ihren aufgenommenen Fotos und Videos dann auf einem großen Fernsehbildschirm oder beginnen Sie mit dem Streamen von Musiktiteln an ein Hi-Fi-Audiosystem — und dies alles über DLNA®. Weitere Informationen über DLNA finden Sie unter www.dlna.org.

Bevor Sie Medien auf Ihrem Heimnetzwerk teilen:

- Verbinden Sie das Telefon über WLAN mit dem Netzwerk.
- Verbinden Sie das Fernsehgerät oder das Audiosystem mit dem Netzwerk. Lesen Sie für weitere Einzelheiten die Anleitung zu Ihrem Fernsehgerät oder Audiosystem.

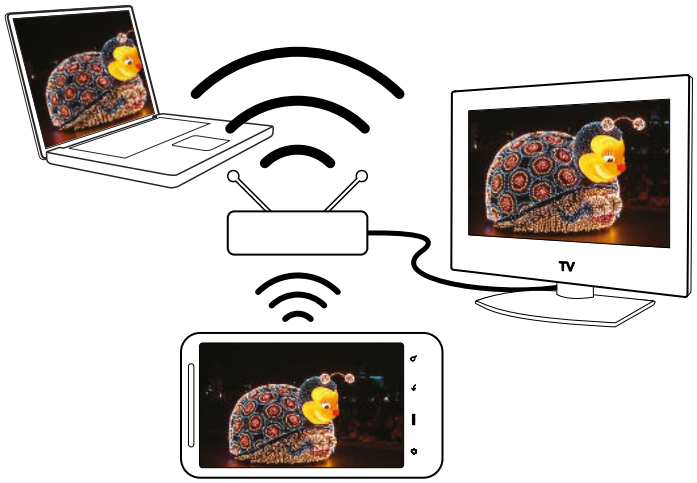

1. Öffnen Sie die Alben- oder Musik-App.
2. Suchen Sie nach den Medien, die Sie teilen möchten, und tippen Sie sie an.
3. Tippen Sie während der Anzeige des Fotos oder der Wiedergabe des Videos auf das Display, um die Steuerelemente anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf . Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik auf und tippen Sie anschließend auf **Ausgabe**.
4. Wählen Sie das Gerät auf dem Netzwerk aus, auf dem Sie die Medien wiedergeben möchten.

5. Tippen Sie nach der Verbindung mit dem anderen Gerät auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe zu steuern, die Lautstärke einzustellen usw.
6. Tippen Sie auf , um das Senden von Medien zu stoppen und die Verbindung zum anderen Gerät zu trennen.

Während Sie Medien auf einem anderen Gerät abspielen, können Sie auf drücken, um andere Dinge auf dem HTC Incredible S zu tun.

HTC Dienste

HTC Watch

Über HTC Watch

Mit unserem HTC Watch™ Online Videodienst können Sie Ihre Lieblingsfilme oder Fernsehsieren kaufen und ansehen.

Sie können Folgendes tun:

- Filme und Fernsehserien mieten oder kaufen. Sie müssten zunächst ein HTC Watch Konto erstellen.
- Vorschau vor dem Kauf von Filmen ansehen.
- Einen Film oder eine Fernsehserie an Ihre Familie und Freunde weiterempfehlen.
- Ihre gekauften Videos auf bis zu fünf HTC Geräten, die Zugriff auf HTC Watch über dasselbe Konto haben, ansehen zu können.

HTC Watch ist nur in bestimmten Ländern verfügbar.

Ein HTC Watch-Konto erstellen oder sich dort anmelden

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** > **Watch**.
3. Erstellen Sie ein neues HTC Watch-Konto oder melden Sie sich direkt an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.

Filme oder TV-Serien ansehen

Mit der Watch-App können Sie vorab geladene Inhalte und Filme oder TV-Serien ansehen, die Sie aus dem HTC Watch Shop heruntergeladen haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Watch**.

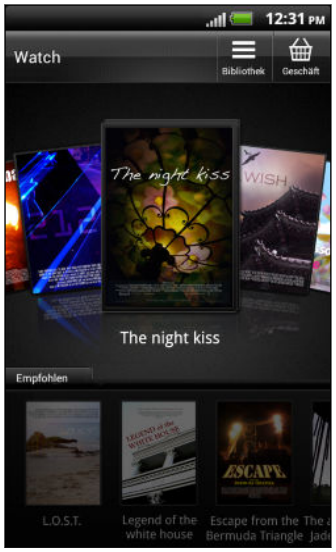

2. Streichen von links oder rechts über das Display, um die Videos zu durchsuchen und tippen Sie anschließend auf ein Video, um es anzusehen.

Tippen Sie auf **Empfohlen**, um zu sehen, welche aktuellen Veröffentlichen oder TV-Serien im Shop verfügbar sind.

Ein Video mieten oder kaufen

Verwenden Sie eine Kreditkarte, die in demselben Land wie Ihr HTC Watch Konto registriert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Watch**.
2. Tippen Sie auf .
3. Durchsuchen Sie den Video-Shop oder drücken Sie auf und suchen Sie nach einem Titel.
4. Tippen Sie auf ein Video, um eine Zusammenfassung anzuzeigen.
5. Während der Ansicht einer Videozusammenfassung können Sie:
   - Den Trailer sehen, falls verfügbar. Tippen Sie auf , um ihn abzuspielen.
   - Das Video durch Senden des Links empfehlen. Tippen Sie auf und wählen Sie anschließend, wie Sie ihn teilen möchten.
6. Tippen Sie auf RENT, um das Video zu mieten oder auf , um es zu kaufen.
7. Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie ein Video mieten oder kaufen, geben Sie Ihre Kreditkartendetails und die Abrechnungsinformationen ein.

8. Bestätigen Sie die Mietung oder den Kauf.
9. Tippen Sie auf **Download**.

Sie können die Bibliothek aufrufen, um Ihre Downloads zu überprüfen.

Verwaltung von Downloads

In der Bibliothek können Sie Ihre heruntergeladenen Inhalte verwalten und all Ihre gekauften Produkte sehen. Sie können auch ein Video starten, während es noch heruntergeladen wird.

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Watch auf , um auf die Bibliothek zuzugreifen.
2. Sie können Folgendes tun:
   - Tippen Sie auf die Registerkarte **Fortschritt** und tippen Sie anschließend auf ein Video, um es anzusehen.
   - Tippen Sie auf die Registerkarte **Alle Videos**, um zu prüfen, welche Videos Sie gemietet oder gekauft haben. Sie können einen Download auch anhalten, fortsetzen oder ein Video erneut herunterladen.

Ändern von Einstellungen

Drücken Sie in der Watch-App auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Sie können Ihre Kontoeinstellungen ändern, Ihre Kreditkarteninformationen bearbeiten oder entfernen usw.

Mit Ihrem HTC Watch-Konto verknüpfte Geräte überprüfen

Wenn Sie Videos oder TV-Serien aus dem Video-Shop herunterladen, wird Ihr HTC Gerät automatisch zu Ihrem HTC Watch-Konto hinzugefügt. Wenn Sie mehr als ein HTC Gerät mit Zugang zu HTC Watch besitzen, können Sie Videos auf bis zu fünf Geräte herunterladen und ansehen. Sie können überprüfen, welche HTC Geräte mit Ihrem HTC Watch-Konto verknüpft sind.

1. Drücken Sie in der Watch-App auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Geräteverwaltung**.

Tippen Sie auf **Gerät entfernen**, wenn Sie ein HTC Gerät von Ihrem Konto trennen und entfernen möchten.

Löschen Ihres HTC Watch-Kontos

1. Drücken Sie in der Watch-App auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Konto** > **Konto entfernen**.

Häufig gestellte Fragen zu HTC Watch

Warum muss ich mich erneut bei meinem Konto anmelden?

Nach Ablauf eines bestimmten Zeitintervalls (ca. 20 Minuten) werden erneut zur Anmeldung bei Ihrem HTC Watch Konto aufgefordert, bevor Sie mit dem Mieten oder Kaufen von Videos oder den Zugriff auf Einstellungen fortfahren können. Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung, um Ihre Identität zu überprüfen und sicherzustellen, dass es sich um Ihr Konto handelt.

Wie lang die Mietdauer eines Videos?

Abhängig von den Bedingungen des Studios und dem Land, in dem Sie das Video heruntergeladen haben, beträgt die Mietdauer entweder 24 oder 48 Stunden, beginnen mit der ersten Ansicht.

Wenn Sie das Video nicht direkt ansehen, haben Sie 30 Tage, bis die Mietdauer abläuft.

Warum erlaubt mir HTC Watch nicht, ein Gerät zu entfernen und ein neues hinzuzufügen?

Sie können ein HTC Gerät nur ein Mal innerhalb von 120 Tagen entfernen.

Konten und Synchronisierung

Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.

Hinzufügen weiterer Google-Konten

Sie können mehr als ein Google-Konto hinzufügen. Allerdings können Sie nur die Telefoneinstellungen eines Google-Kontos sichern, mit dem Sie sich bei den Google Servern anmelden. Die meisten Google-Apps verwenden zudem das erste Google-Konto mit dem Sie sich angemeldet haben, bieten Ihnen aber vielleicht auch die Möglichkeit, die anderen hinzugefügten Google-Konten zu nutzen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** > **Google**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es auf der Google-Website wieder zu finden.

1. Öffnen Sie auf dem HTC Incredible S oder Ihrem Computer den Webbrowser
2. und besuchen Sie www.google.com/accounts/recovery.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen ein, die/den Sie für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto verwenden.
4. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.

Verwaltung von Online-Konten

Synchronisierungseinstellungen ändern

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**.
2. Ziehen Sie den Regler am oberen Fenster, um die automatische Synchronisierung ein- oder auszuschalten.

Ein Konto manuell synchronisieren

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Einstellungen synchronisierter Konten verwalten

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie aktualisieren möchten.
3. Tippen Sie auf das Element, das Sie synchronisieren oder bearbeiten möchten.

Entfernen eines Kontos

Sie können ein Konto entfernen, um alle damit verbundenen Informationen auf dem HTC Incredible S zu löschen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen mochten.
3. Tippen Sie auf **Konto entfernen**.

Kontakte

Über die Kontakte-App

Mit der Kontakte-App, können Sie mit Kontakten über Telefon, Nachrichten, E-Mails und soziale Netzwerke ausgetauschte Kommunikationen ganz einfach verwalten.

Und wenn Sie identische Kontakte aus unterschiedlichen Quellen haben, können Sie ihre Kontakteinformationen zusammenführen, so dass keine doppelten Einträge entstehen.

Um die Kontakte-App zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf > **Kontakte**.

Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC Incredible S und der Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf.

Die Kontaktliste zeigt ebenfalls die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte an (normalerweise mit versehen).

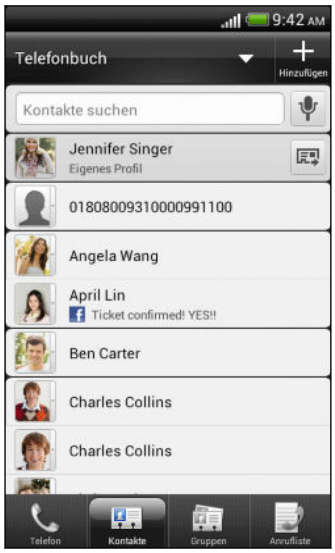

Sie können Folgendes tun:

- Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
- Erstellen, bearbeiten oder finden Sie Kontakte.
- Status-Updates anzeigen.
- Tippen Sie auf einen Namen, um die gespeicherten Informationen über den Kontakt anzuzeigen.
- Lassen Sie sich ein Benachrichtigungssymbol anzeigen, wenn Ihnen ein Kontakt neue Nachrichten gesendet oder wenn er Geburtstag hat.
- Prüfen Sie, wer bei Google Talk™ online ist. Online-Status-Symbole werden angezeigt, wenn Sie sich bei Google Talk angemeldet haben.

Filtern der Kontaktliste

Wählen Sie aus, welche Kontokontakte Sie anzeigen lassen möchten.

1. Tippen Sie in der oberen Leiste der Registerkarte Kontakte auf ▼.
2. Wählen Sie die Onlinekonten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.
3. Drücken Sie auf ↩.

Um weitere Optionen zur Sortierung Ihrer Kontakte einzustellen, drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **Ich** und wählen Sie anschließend aus, ob Sie Ihr Profil mit einem bestehenden Kontakteintrag, der bereits Ihre persönlichen Informationen enthält, verknüpfen oder Ihr Profil bearbeiten möchten.

Wenn Sie bereits bei einem Ihrer Online-Konten angemeldet sind, tippen Sie auf Ihren Namen oder Ihre E-Mail-Adresse und anschließend auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.

2. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
3. Tippen Sie auf (oder auf das aktuelle Bild), um Ihr Bild zu ändern.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Was Sie in Ihrem Profil sehen können

Wenn Sie auf **Eigenes Profil** tippen, werden die folgenden Registerkarte angezeigt:

Details

Zeigt Ihre Kontaktdetails an. Es werden auch Ihre aktuellsten Beiträge in sozialen Netzwerken angezeigt (falls Sie bei sozialen Netzwerken angemeldet sind). Sie können auch Ihr Profil bearbeiten oder mit anderen teilen.

Updates

Zeit die Updates an, welche Sie in Ihren sozialen Netzwerken gepostet haben.

Alben

Zeigt Ihre Alben und Fotos in sozialen Netzwerken an.

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte auf ☰.
2. Tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.
3. Wenn Sie ein Google- oder Exchange ActiveSync-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf +.
2. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein.

Tippen Sie auf , wenn Sie den Vornamen, Zweitnamen und Nachnamen separat eingeben möchten. Abhängig vom Kontakttyp können Sie ebenfalls ein Namenspräfix (wie z.B. Dr.) oder einen Namenszusatz (wie z.B. Ph.D) hinzufügen.

3. Wählen Sie den Kontakttyp. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.

Bestimmte Felder sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie Kontakte zur SIM-Karte hinzufügen.

4. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Einstellung von Kontaktsuchoptionen

Zusätzlich zur Suche nach Kontakten nach Namen können Sie auch nach Kriterien wie z.B. nach Gruppenname oder Unternehmen suchen.

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte auf ☰.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Suche Kontakte nach**.
3. Wählen Sie die Suchkriterien aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

1. Geben Sie auf der Registerkarte Kontakte den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, den Sie auf das HTC Incredible S kopieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Als Kontakt speichern**.

Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Vermeiden Sie doppelte Einträge, indem Sie Kontaktinformationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Ihrer sozialen Netzwerkkonten, in einem Kontakt zusammenführen.

Annehmen von Vorschlägen für übereinstimmende Kontakte

Wenn das HTC Incredible S Kontaktinformationen findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie ein Verknüpfungssymbol im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf **Vorschlag für übereinstimmende Kontakte**. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.
2. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie zusammenführen möchten.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
2. Tippen Sie auf oder (sofern es vorgeschlagene Links gibt).
3. Sie können Folgendes tun:
   - Tippen Sie unter **Links empfehlen** auf , um den Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen.
   - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

Kontaktinformationen und Konversationen

Wenn Sie im Kontakte-Fenster auf einen Kontakt tippen, wird sich das Fenster mit den Kontaktdetails öffnen.

Im Fenster Kontaktdetails gibt es die folgenden Registerkarten:

Details

Zeigt die Informationen an, die Sie über diesen Kontakt gespeichert haben. Setzen Sie sich mit dem Kontakt in Verbindung, indem Sie eine Option antippen.

Thread

Zeigt SMS und E-Mails, die Sie vom Kontakt empfangen haben. Es werden auch alle eingegangen, ausgegangenen und verpassten Anrufe zum und vom Kontakt aus aufgelistet.

Über diese Registerkarte können Sie einer Nachricht antworten, eine E-Mail senden oder den Kontakt anrufen.

Updates

Zeigt die Updates und Ereignisse des Kontakts aus Sozialnetzwerk-Konten.

Wenn im Abschnitt Ereignisse eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf die Benachrichtigung tippen und auswählen, wie Sie den Kontakt beglückwünschen können.

Alben

Zeigt die verknüpften Alben und Fotos des Kontakts an.

Bearbeiten von Kontaktinformationen

Kontakte in sozialen Netzwerken können nicht bearbeitet werden.

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
2. Geben Sie die neuen Informationen ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Kontakten

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte auf ☰.
2. Tippen Sie auf **Löschen**.
3. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie entfernen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

Kontaktinformationen senden

1. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Informationen eines Kontaktes	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto) und tippen Sie anschließend auf **Kontakt als vCard senden**.
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf **Eigenes Profil** und tippen Sie anschließend auf **Eigenes Profil senden**.

2. Wählen Sie aus, wie Sie die vCard senden möchten.
3. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie senden möchten.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Senden mehrerer Kontaktkarten

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte auf ☰.
2. Tippen Sie auf **Kontakte senden**.
3. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie teilen möchten

4. Tippen Sie auf **Senden**.

Wenn die Schaltfläche **Senden** bei aktivierter Bildschirmtastatur nicht angezeigt wird, drücken Sie auf ↩, um die Tastatur zu schließen.

5. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten.

Kontaktgruppen

Weisen Sie Kontakte zu Gruppen zu, so dass Sie einer ganzen Gruppe einfach Nachrichten oder E-Mails senden können. Sie können Gruppen auf dem HTC Incredible S auch mit Gruppen in Ihrem Google-Konto, auf welches Sie über den Webbrowser Ihres Computers zugreifen können, synchronisieren. Die Gruppe Häufig ist eine besondere Gruppe, in der automatisch Kontakte gespeichert werden, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten angerufen werden.

Erstellen einer Gruppe

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf +.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Tippen Sie auf +.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten.

Wenn Ihre Kontaktliste sehr lang ist, können Sie Kontakte schnell über die Suchleiste auffinden. Oder Sie können auf ↩ drücken, um die Displaytastatur auszublenden.

5. Tippen Sie auf **Speichern**.
6. Tippen Sie auf 📷, um ein Foto für die Gruppe auszuwählen.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Bearbeiten einer Kontaktgruppe

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Sie können Folgendes tun:
   - Tippen Sie auf den Gruppennamen, um diesen zu ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
   - Tippen Sie auf das Symbol links neben dem Gruppennamen, um das Gruppenfoto zu ändern oder zu entfernen.
   - Tippen Sie auf +, um weitere Kontakte zur Gruppe hinzuzufügen.
   - Tippen Sie auf das Kästchen neben einem Kontakt, um ihn aus der Gruppe zu entfernen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe

Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
2. Rufen Sie die Registerkarte Gruppenaktion auf.
3. Wählen Sie, ob Sie eine SMS oder E-Mail senden möchten.

Neuanordnen von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf .
2. Tippen Sie auf **Gruppen bearbeiten**.
3. Halten Sie etwas länger am Ende der Gruppe gedrückt, die Sie verschieben möchten und ziehen Sie sie an die neue Position.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Neuanordnen der Mitglieder einer Kontaktgruppe

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, um dessen Mitglieder anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Gruppen bearbeiten**.
4. Halten Sie etwas länger am Ende des zu verschiebenden Kontaktnamens gedrückt, und ziehen Sie ihn an die neue Position.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Gruppen

Sie können nur Gruppen löschen, die Sie selbst erstellt haben.

Die Registerkarte Gruppen bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Halten Sie eine Gruppe, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Gruppe löschen**.
- Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Gruppen bearbeiten**, um mehrere Kontaktgruppen zum Entfernen auszuwählen.

Hinzufügen von Kontakte-Widgets

Bleiben Sie mit wichtigen Personen in Kontakt, indem ein Kontakte-Widget für jede Ihrer Gruppen hinzufügen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Startseite hinzufügen auf **Widget** > **Kontakte**.
3. Wählen Sie den Widget-Stil und tippen Sie anschließend auf **Auswählen**.
4. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie als Widget hinzufügen möchten.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Sie ein weiteres Kontakte-Widget hinzufügen möchten.

Einstellen der Standard-Kommunikationsmethode

Wählen Sie die Kommunikationsaktion (zum Beispiel Anruf oder Senden einer Nachricht), wenn Sie auf dem Kontakte-Widget auf das Foto eines Kontaktes tippen.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontaktnamen (nicht das Foto) auf dem Widget.
3. Tippen Sie auf **Standardaktion auswählen**.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Kommunikationsmethode für den Kontakt.
5. Drücken Sie auf ↩.

Tippen Sie auf den Kontaktnamen (nicht das Foto), wenn Sie die eingestellte Kommunikationsmethode ändern möchten.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (nicht den Namen) auf dem Widget. Die Standard-Kommunikationsmethode, die Sie für diesen Kontakt eingestellt haben, wird ausgeführt.

Soziale Netzwerke

Facebook für HTC Sense

Wenn Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto über die Konten & Synchr-Einstellungen oder die Facebook-App (bereits installiert oder heruntergeladen) anmelden, werden Sie auch automatisch bei Facebook für HTC Sense angemeldet. Sie müssen außerdem möglicherweise Facebook für HTC Sense autorisieren, um die Verbindung zu Ihrem Facebook-Konto herzustellen.

Facebook für HTC Sense bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Sehen Sie all Ihre Facebook-Kontakte und deren Statusaktualisierungen in der Kontakte-App.
- Sehen Sie Facebook-Fotos in Alben.
- Sehen Sie die Facebook-Status-Updates Ihrer Freunde in Friend Stream™.
- Lassen Sie Facebook Termine und die Geburtstage von Freunden im Kalender anzeigen.

Twitter für HTC Sense

Wenn Sie sich bei Twitter™ für HTC Sense anmelden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sehen Sie Ihre Twitter-Kontakte und deren neuesten Tweets in Kontakte.
- Senden Sie Tweets und prüfen Sie die Tweets Ihrer Freunde in Friend Stream.

Wenn Sie die Twitter-App besitzen (entweder im voraus installiert oder heruntergeladen) und sich bei Twitter für HTC Sense anmelden, werden Sie nicht automatisch bei der Twitter-App angemeldet und umgekehrt. Wenn Sie dasselbe Twitter-Konto für beide Funktionen verwenden möchten, müssen Sie für beide die gleichen Anmeldeinformationen eingeben.

Über Friend Stream

Mit Friend Stream können Sie eigene Updates teilen und die von Freunden in beliebten sozialen Netzwerken in einem einzelnen Feed empfangen.

Tippen Sie auf der Startseite auf > **Friend Stream**.

Wenn Sie auf das Status-Update einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Den Tweet anzeigen. Wenn ein Weblink geteilt wird, werden Sie auch die Webseite gleicht unter dem Tweet sehen.
- Schreiben Sie einen Kommentar.
- Schauen Sie sich die Albumfotos einer Person an.

Wenn Sie auf das Foto oder den Namen einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schauen Sie sich die Profildetails der Person an.
- Lesen Sie die von der Person geposteten Tweets.

Tippen Sie auf , um Posts aus einem bestimmten sozialen Netzwerk anzuzeigen.

Wechseln Sie zu den anderen Registerkarten, um weitere Optionen anzuzeigen. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Registerkarten bearbeiten**, um die Registerkarten von Friend Stream frei zu definieren.

Abrufen der Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken

Wechseln Sie zur Registerkarte Benachrichtigungen, um einen einzelnen Feed Ihrer Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken zu sehen.

Update Ihres Status in Friend Stream

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle oder Benachrichtigungen auf .
2. Geben Sie Ihr Status-Update ein.
3. Wenn Sie das Status-Update nicht an all Ihre Sozialnetzwerk-Konten senden möchten, tippen Sie auf und heben Sie die Auswahl der sozialen Netzwerke auf, die Sie ausschließen möchten.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf .
6. Wählen Sie aus, was Sie Ihrem Tweet oder Status-Update anhängen möchten.
7. Tippen Sie auf **Posten**.

Viel Spaß Facebook im Friend Stream

Posten Sie Ihre Status-Updates, schreiben Sie Nachrichten an Pinnwände oder checken Sie an einem Ort ein.

Posten eine Nachricht auf der Facebook Pinnwand eines Freundes

1. Tippen Sie im Friend Stream auf ▼ > **Facebook**.
2. Tippen Sie auf + > **Eigene Pinnwand**.
3. Tippen Sie auf einen Freund in der Liste.
4. Geben Sie die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf 📎, um ein Foto anzuhängen.
6. Tippen Sie auf **Posten**.

Kommentieren von Facebook-Beiträgen

Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf das Status-Update eines Freundes und tun Sie Folgendes:

- Tippen Sie auf ein Foto oder den Albumnamen, der im Status-Update angezeigt wird, um Albumfotos in der Alben-App anzuschauen und zu kommentieren.
- Tippen Sie auf **Gefällt mir**, wenn Ihnen das Status-Update des Freundes gefällt.
- Tippen Sie in das Textfeld und geben Sie anschließend Ihre Meinung über das Status-Update des Freundes ein.

An einem Ort einchecken

Lassen Sie Ihre Facebook Freunde wissen, wo Sie sich befinden, indem Sie an einem Ort einchecken.

Um Ihren Standort zu finden, müssen die Ortsquellen unter **Einstellungen** > **Ort** aktiviert werden.

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Standorte und tippen Sie anschließend auf 📍.
2. Tippen Sie auf einen Ort in der Liste.
3. Tippen Sie auf **Anmelden**.
4. Fügen Sie Ihre Statusmeldung hinzu und markieren Sie die Freunde, mit denen Sie zusammen sind.
5. Tippen Sie auf **Anmelden**.

Tweeten im Friend Stream

1. Tippen Sie im Friend Stream auf ▼ > **Twitter**.
2. Tippen Sie auf +.
3. Geben Sie Ihr Tweet ein.
4. Tippen Sie auf 📎 oder 🌐, um dem Tweet ein Bild oder einen Ort hinzuzufügen.
5. Tippen Sie auf **Posten**.

Suche nach Twitter zum Folgen

1. Tippen Sie auf einer beliebigen Registerkarten auf 🔍.
2. Geben Sie einen Twitter-Namen in das Suchfeld ein.
3. Tippen Sie auf 🌐🔍.
4. Tippen Sie in der Liste mit Suchergebnissen auf den Twitter-Benutzer, dem Sie folgen möchten.
5. Drücken Sie auf ☰.
6. Tippen Sie auf **Folgen**.

Beenden des Folgens eines Twitter-Benutzers

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Tweets auf den Twitter Benutzer, dem Sie nicht mehr folgen möchten.
2. Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Nicht folgen**.

Senden einer Direktnachricht

Sie können Direktnachrichten (DM) nur an Kontakte senden, die Ihnen folgen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte DMs auf +.
2. Geben Sie den Namen eines Twitter-Benutzers in das Feld **An** ein.
3. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Posten**.

Sie können auch eine Direktnachricht senden, wenn Sie etwas länger auf einen Tweet der Person drücken, der Sie die Nachricht senden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Direktnachricht senden** im Optionsmenü.

Auf einen Tweet antworten oder retweeten

1. Halten Sie auf der Registerkarte Alle Tweets den Tweet gedrückt, auf den Sie antworten oder retweeten möchten.
2. Tippen Sie auf **Antworten** oder **Retweet**.

3. Geben Sie Ihre Antwort ein oder fügen Sie eine persönliche Notiz zum Tweet hinzu.
4. Tippen Sie auf **Posten**.

Chatten in Google Talk

Google Talk ist ein Instant-Messaging-Programm von Google. Mit dem Programm können Sie sich mit anderen Personen unterhalten, die ebenfalls Google Talk verwenden.

Um Google Talk zu öffnen, tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf > **Talk**.

Um zu erfahren, was Sie tun können und Hilfe zu Google Talk zu erhalten, drücken Sie auf und anschließend auf **Hilfe**.

E-Mail

Google Mail

Anzeige des Google Mail Posteingangs

Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

Tippen Sie auf der Startseite auf > **Google Mail**.

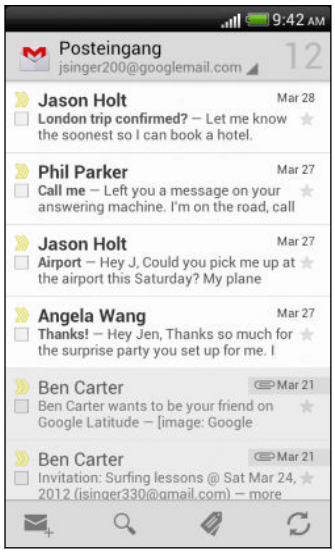
9:42 AM
Posteingang
jsinger200@googlemail.com
12
Jason Holt
Mar 28
London trip confirmed? – Let me know the soonest so I can book a hotel.
Phil Parker
Mar 27
Call me – Left you a message on your answering machine. I'm on the road, call
Jason Holt
Mar 27
Airport – Hey J, Could you pick me up at the airport this Saturday? My plane
Angela Wang
Mar 27
Thanks! – Hey Jen, Thanks so much for the surprise party you set up for me. I
Ben Carter
Mar 21
Ben Carter wants to be your friend on Google Latitude – [image: Google
Ben Carter
Mar 21
Invitation: Surfing lessons @ Sat Mar 24, 2012 (jsinger330@gmail.com) – more

Archivieren, Löschen oder Markieren mehrfacher Konversationen	Tippen Sie auf das Kästchen vor der E-Mail oder Konversation. Tippen Sie anschließend auf die unteren Bildschirmschaltflächen, um auszuwählen, wie mit den ausgewählten Nachrichten oder Konversationen verfahren werden soll.
Entwürfe anzeigen, Nachrichten senden und andere Labels	Tippen Sie in der oberen Leiste auf **Posteingang** und anschließend auf ein anderes Label (wie z.B. **Gesendet**, **Entwürfe** oder Ihr erstelltes Label), um die Nachrichten und Konversationen anzuzeigen.
Wechseln Sie zum anderen Google Mail-Konto	Tippen Sie in der oberen Leiste auf **Posteingang** und anschließend auf das Konto, zu dem Sie wechseln möchten.

Senden einer E-Mail in Google Mail

1. Tippen Sie im Google Mail Posteingang auf .

Wenn Sie mehrere Google-Konten auf dem HTC Incredible S eingerichtet haben, wählen Sie das gewünschte Konto aus.

2. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.

Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Drücken Sie auf > **CC/BCC hinzufügen**.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.

4. Wenn Sie ein Foto oder Video anhängen möchten, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Datei anhängen**.
5. Tippen Sie zum Senden auf .

Auf E-Mails in Google Mail antworten oder weiterleiten

1. Tippen Sie im Google Mail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
   - Wenn Sie **Antworten** oder **Allen antworten** auswählen, geben Sie Ihre Antwortnachricht ein.
   - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.

Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.

4. Tippen Sie zum Senden auf .

Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von Google Mail zu erfahren, drücken Sie auf und anschließend auf **Hilfe**.

Mail

Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf der Startseite > **Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
   - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
   - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzugefügt haben, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Neues Konto**. Wenn das Fenster Wähle einen Maildienstanbieter angezeigt wird, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)**.

3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Wenn der Kontotyp, welchen Sie einrichten möchten, nicht in der internen Datenbank enthalten ist, werden Sie aufgefordert, weitere Informationen einzugeben.

4. Geben Sie den Kontonamen und Ihren Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos

Die Synchronisierung ist mit Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) oder einer neueren Version möglich.

Sie können bis zu 15 Exchange ActiveSync Konten auf dem HTC Incredible S hinzufügen.

1. Tippen Sie auf der Startseite > **Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
   - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Microsoft Exchange ActiveSync** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
   - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzugefügt haben, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Neues Konto**. Tippen Sie im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter auf **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen eingeben. Erkundigen Sie sich beim Verwalter des Exchange Servers nach Einzelheiten.

4. Wählen Sie die gewünschten Synchronisierungsoptionen aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Kontonamen ein und tippen Sie auf **Einrichtung beenden**.

Nachschauen im Mail-Posteingang

Wenn Sie die Mail-App öffnen, wird der Posteingang eines Ihrer E-Mail-Konten, die Sie auf dem HTC Incredible S eingerichtet haben, angezeigt.

Wenn Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.

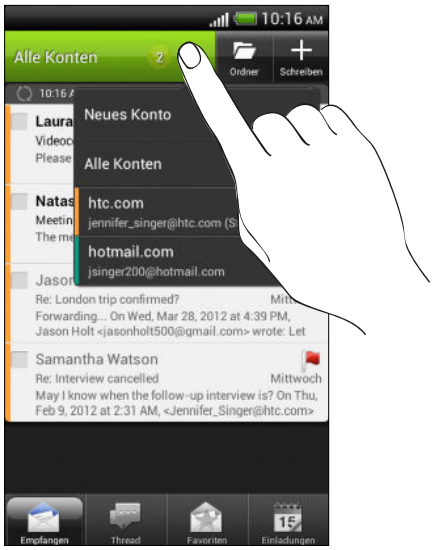

Anzeige des gemeinsamen Posteingangs aller E-Mail-Konten

Sie können die E-Mails aus all Ihren Konten an einem Ort anschauen, anstatt zwischen unterschiedlichen Konten zu wechseln.

Tippen Sie einfach auf die Leiste, welche das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf **Alle Konten**. E-Mail-Nachrichten sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.

Im gemeinsamen Posteingang können bis zu 15 E-Mail-Konten angezeigt werden.

Wechseln zwischen unterschiedlichen Ansichten des Posteingangs

Haben Sie viele E-Mails? Es gibt mehrere Möglichkeiten Ihren Posteingang anzuzeigen.

Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten:

Empfangen

Zeigt E-Mails als individuelle Elemente an.

Thread

Zeigt E-Mails als Konversationen, gruppiert nach Betreff, an. Tippen Sie auf einen Betreff in der Liste, um die E-Mail-Konversation anzuzeigen.

	Favoriten Zeigt alle E-Mails von einer Kontaktgruppe an. Wenn Sie auswählen möchten, welche Gruppe angezeigt werden soll, drücken Sie auf ☰, tippen Sie auf **Ansicht** und wählen Sie anschließend eine Gruppe aus.
	Ungelesen Zeigt ungelesene Nachrichten an.
	Markiert (nur Exchange ActiveSync) Zeigt alle markierten Nachrichten an.
	Einladungen oder **Besprechungseinladungen** (nur Exchange ActiveSync) Zeigt Besprechungseinladungen an, die Sie noch nicht angenommen oder abgelehnt haben.
	Angehängt Zeigt alle Nachrichten an, die Anhänge besitzen.

Manuelles Aktualisieren eines E-Mail-Kontos

Unabhängig davon, welche Einstellungen Sie für die Synchronisierung festgelegt haben, können Sie die gesendeten und empfangenen E-Mails jederzeit manuell synchronisieren.

- Drücken Sie bei Anzeige eines E-Mail Kontos auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.
- Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie alle auf einmal aktualisieren. Wechseln Sie zuerst zum Alle Konten Posteingang. Tippen Sie anschließend auf ☰ und anschließend auf **Aktualisieren**.

Sortieren von E-Mails

Sie können E-Mails nach Empfangsdatum, Priorität, Betreff, Sender oder Größe sortieren.

Drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs auf ☰, tippen Sie auf **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.

Um schnell durch die Nachrichtenliste zu blättern, drücken Sie mit zwei Fingern etwas länger auf eine E-Mail und ziehen Sie die Finger anschließend nach oben oder unten.

Senden einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite ⋮⋮⋮ > **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf +.

4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.

Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Drücken Sie auf > **CC/BCC anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Wenn Sie eine Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Anhängen** und wählen Sie anschließend die gewünschte Anlage aus.

Möchten Sie eine E-Mail mit hoher Priorität schreiben? Drücken Sie auf > **Priorität festlegen**.

7. Tippen Sie auf **Senden** oder auf **Als Entwurf**, um sie später zu senden.

Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **Senden**.

Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite > **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail, welche Sie lesen möchten.
4. Wählen Sie unten auf dem Display eine Aktion für Ihre E-Mail.

Drücken Sie auf , um Optionen für das Löschen oder Markieren als ungelesen für Ihre E-Mail anzuzeigen.

Wo finde ich meine ungelesenen E-Mails?

Auf der Registerkarte Ungelesen befinden sich all Ihre ungelesenen E-Mails. Fügen Sie sie hinzu, sollte sie nicht auf dem Display angezeigt werden.

1. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und der Bereich angezeigt wird, in dem Sie Symbole neu anordnen können, heben Sie Ihren Finger an.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte Ungelesen und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
3. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf die Registerkarte Ungelesen.

Speichern einer E-Mail in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine E-Mail in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Drücken Sie etwas länger auf eine E-Mail und tippen Sie anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
2. Geben Sie im Fenster Neue Aufgabe einen Namen für die Aufgabe ein.
3. Geben Sie andere Einzelheiten der Aufgabe ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Suchen nach und Filtern von E-Mails

1. Drücken Sie auf .
2. Wenn Sie die Suche verfeinern oder filtern möchten, tippen Sie auf und markieren Sie anschließend die gewünschten Optionen. Sie können die Suche z.B. auf einen bestimmten Teil einer E-Mail konzentrieren oder E-Mails mit Anlagen filtern oder als hohe Priorität kennzeichnen.
3. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.

Tippen Sie auf einen Treffer, um die E-Mail zu öffnen.

Suche nach E-Mails eines Kontakts

Suchen Sie eine E-Mail, die von einem bestimmten Kontakt gesandt wurde?

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine E-Mail des Kontakts.
3. Tippen Sie auf **E-Mails vom Absender durchsuchen**. Eine Liste mit E-Mails des Kontakts wird angezeigt.

Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

Kennzeichnen einer E-Mail

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das Flaggensymbol, welches an der Seite einer E-Mail oder Konversation angezeigt wird.

Wenn Sie eine E-Mail innerhalb einer Konversation kennzeichnen möchten, tippen Sie auf , um die Konversation aufzuklappen und anschließend auf das Flaggensymbol der E-Mail.

Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Abwesend**.
3. Tippen Sie auf das Feld und wählen Sie **Abwesend**.
4. Stellen Sie die Daten und Uhrzeiten ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Einladungen und tippen Sie anschließend auf +.
3. Geben Sie die Besprechungsdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Verwaltung von E-Mails

Verschieben von E-Mails in einen anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie verschieben möchten.
3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und wählen Sie anschließend einen Ordner.

E-Mails löschen

1. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie löschen möchten.

> Wenn Sie alle E-Mails importieren möchten, drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Alle auswählen**.

2. Tippen Sie auf **Löschen**.

Wechseln zu anderen E-Mail-Ordnern

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf den E-Mail-Ordner, der die Nachrichten enthält, die Sie anzeigen möchten.

Änderung von E-Mail-Kontoeinstellungen

Sie können Ihre E-Mail Benachrichtigungseinstellungen ändern, eine E-Mail Signatur hinzufügen, ein Konto löschen usw.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
2. Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

Kalender

Über Kalender

Verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin. Erstellen und verwalten Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine.

Sie können HTC Incredible S für die Synchronisierung mit Kalendern wie z.B. Google Kalender, Outlook Kalender und Microsoft Exchange ActiveSync Kalender einrichten.

Wenn Sie bei Konten sozialer Netzwerke angemeldet sind, werden vorhandene Kalendertermine im Kalender angezeigt.

Erstellen eines Termins

Sie können Termine erstellen, die mit Ihren Google oder Exchange ActiveSync Kalendern, sowie mit Terminen auf dem HTC Incredible S synchronisiert werden können.

Noch nicht bei Ihren Konten angemeldet? Ihre Kalendertermine werden unter PC-Sync erstellt, welches Sie später mit dem Outlook Kalender auf Ihrem Computer über HTC Sync synchronisieren können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf einer Kalenderansicht auf +.
3. Tippen Sie auf den Kalendernamen zur Auswahl des Kalenders, zu dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
4. Um Personen einzuladen, tippen Sie auf und wählen Sie, wen Sie einladen möchten.
5. Geben Sie Einzelheiten zum Termin, z.B. Name, Datum usw. ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Kalender ansichten

Durch Antippen der Registerkarten können Sie ganz zwischen verschiedenen Kalenderansichten wechseln. Sie können in jeder Kalender-Ansicht zum aktuellen Datum zurückkehren, indem Sie auf ☰ drücken und anschließend auf **Heute** tippen.

Termine in den Tages-, Wochen- und Agendaansichten sind farblich markiert, um anzuzeigen, zu welchem Konto oder Kalendertyp sie gehören. Um zu erfahren, für was jede Farbe steht, tippen Sie auf ▼.

Monatsansicht

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen.

Führen Sie in der Monatsansicht einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um ein Menü zu öffnen, aus dem Sie ebenfalls einen Termin erstellen oder zur Tages- oder Agendaansicht wechseln können.
- Streichen Sie mit ihrem Finger nach oben oder unten über das Display, um den vorherigen oder den nächsten Monat anzuzeigen.

Tages- und Agendaansichten

Die Tagesansicht zeigt eine Liste der Termine eines Tages, wohingegen die Agendaansicht eine Liste aller Termine in chronologischer Reihenfolge anzeigt.

In der Tagesansicht können Sie folgendes tun:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Tage anzuzeigen.
- Sie können auch das Wetter der jeweiligen Tage sehen, aber nur innerhalb der 7-Tage Vorhersage.

Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

In der Wochenansicht können Sie folgendes tun:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Wochen anzuzeigen.

Verwaltung von Kalenderterminen

Bearbeiten eines Termins

Sie können nur Termine ändern, die Sie selbst erstellt haben.

1. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf .
2. Nehmen Sie Änderungen an Ihrem Termin vor.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen eines Termins

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Drücken Sie bei Anzeige eines Termins auf und tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.
- Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.

Falls sich der Termin wiederholt werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin oder alle Termine im Kalender löschen möchten.

Senden eines Termins

Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht senden.

1. Drücken Sie bei Anzeige eines Termins auf und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.
2. Wählen Sie, ob Sie den Termin über Bluetooth, E-Mail oder Nachrichten senden möchten.

Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen

1. Wenn Sie ein Exchange ActiveSync-Konto verwenden, tippen Sie auf die Registerkarte **Einladungen** im Kalender, um Besprechungseinladungen anzuzeigen, welche noch nicht akzeptiert oder abgelehnt wurden.
2. Tippen Sie auf eine Besprechungseinladung und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
   - Nehmen Sie die Einladung an, weisen Sie sie ab, nehmen Sie sie mit Vorbehalt an oder schlagen Sie eine andere Zeit vor.
   - Drücken Sie auf , um Optionen zum Antworten, zum Verschieben der Einladung in einen Ordner und mehr anzuzeigen.

Einstellen von Erinnerungen für Termine

Haben Sie einen wichtigen Termin, an den Sie sich erinnern müssen? Mit dem Kalender können Sie sich ganz einfach an wichtige Termine erinnern lassen.

1. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf **Erinnerung**.
2. Wählen Sie, wie weit im Voraus Sie an den Termin erinnert werden möchten.

- Je nach Terminart können Sie bis zu fünf Erinnerungen einstellen.
- Sie können das Verhalten einer Terminerinnerung über die Kalender Einstellungen ändern.

Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf darauf hinzuweisen.

1. Öffnen Sie das Feld Benachrichtigungen.
2. Tippen Sie auf die Terminerinnerung.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
   - Wählen Sie aus, ob Sie alle Terminerinnerungen später wiederholen oder beenden möchten.
   - Drücken Sie auf , um die Erinnerungen im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste beizubehalten.

Anzeigen und Ausblenden von Kalender

Drücken Sie in allen Kalender-Ansichten auf und markieren oder demarkieren Sie anschließend einen Kalender, um ihn anzuzeigen oder auszublenden.

Kalender bleiben auf dem HTC Incredible S synchronisiert, selbst wenn sie ausgeblendet sind.

Ändern der Kalender einstellungen

Sie können die Kalender einstellungen ändern, um die Anzeige von Terminen und die Benachrichtigung bei bevorstehenden Terminen anzupassen.

Drücken Sie in einer Kalender-Ansicht auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** (oder **Mehr** > **Einstellungen**) zur Auswahl wie der Kalender funktionieren und aussehen soll.

Karten und Standort

Standorteinstellungen

Aktivieren von Ortsdiensten

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC Incredible S finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen** > **Anrufen**.
2. Wählen Sie eine oder beide der folgenden Optionen aus:

Googles Ortsdienst	Nutzt WLAN oder Ihre mobile Datenverbindung, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln.
GPS Satelliten	Ermittelt Ihren exakten GPS-Standort. Hierfür ist eine freie Sicht zum Himmel erforderlich und außerdem wird auch mehr Akkustrom verbraucht.

Locations

Über Locations

Suchen Sie nach Orten von Interesse, rufen Sie Wegbeschreibungen zu Orten auf und nutzen Sie beim Fahren die Turn-by-Turn-GPS-Navigation mit der Locations-App. Die Locations-App ist Ihr perfekter Reisebegleiter, egal ob Sie sich in Ihrer Heimat oder im Ausland befinden. Mit der Locations-App können Sie Karten im voraus herunterladen, so dass Sie sich keine Sorgen um eine Internetverbindung machen müssen, wenn Sie unterwegs sind, oder um hohe Gebühren für das Datenroaming im Ausland.

Wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Gebäuden umgeben ist, kann Locations möglicherweise Ihren Standort nicht genau bestimmen.

Suche nach eigenem Standort und der Umgebung

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Locations**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren eigenen Standort zu aktualisieren oder tippen Sie auf , um Ihren Standort auf der Karte anzuzeigen.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, die Sie interessiert, um Orte in der Nähe anzuzeigen.

Suche nach einem Ort von Interesse

Sie können nach dem Namen einer Einrichtung, einer Straße oder einer Stadt suchen. Vorgeschlagene Begriffe werden angezeigt, während Sie tippen.

1. Drücken Sie unter Locations auf die Schaltfläche .
2. Tippen Sie auf **Locations**.
3. Geben Sie den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten.
4. Wenn Sie das Gewünschte nicht sehen können, tippen Sie auf , um die Suche zu erweitern.
5. Tippen Sie auf eine Einrichtung, um Wegbeschreibungen zu ihr zu erhalten, sie auf der Karte anzuzeigen, sie als Footprint hinzuzufügen usw.

Suche nach einer Adresse

1. Drücken Sie unter Locations auf die Schaltfläche .
2. Tippen Sie auf **Adresse**.
3. Geben Sie alles über die Adresse ein, das Sie wissen. Übereinstimmende Informationen werden angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Adresse, nach der Sie suchen.

Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen die Anzeige auf einer Karte, das Abrufen von Wegbeschreibungen usw. aus.

Auswahl der Suchkarte

Standardmäßig wird Locations in den vorgeladenen oder von Ihnen heruntergeladenen Länderkarten suchen. Sie können die Anwendung für Suche in einer anderen Länderkarte einstellen.

1. Drücken Sie unter Locations auf die Schaltfläche .
2. Tippen vor dem Ausführen der Suche auf die Option **Aktuell durchsuchte Region** und wählen Sie anschließend das gewünschte Land aus.

   Wenn Sie keine Karte für dieses Land heruntergeladen haben, wird Locations in den Online-Karten suchen.

Anzeige von Karten

Tippen Sie auf der Startseite auf > **Locations**. Eine Karte wird geöffnet, auf der Ihr aktueller Standort zu sehen ist.

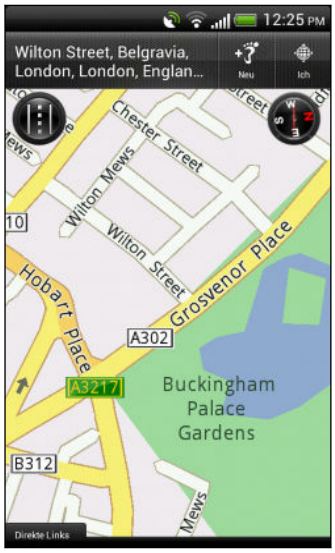

	Tippen Sie hier, um zwischen der 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln.
	Ort von Interesse. Tippen Sie hier, um Details anzuzeigen, einen Anruf abzusetzen, Wegbeschreibungen abzurufen oder Inhalte zu teilen.
	Ihr aktueller Standort.
	Tippen Sie hier, um den Kompass zu nutzen oder nicht.
	Dieses Symbol wird anstelle des Kompass angezeigt, wenn Sie die Richtung der Karte manuell steuern.
	Zoom-In Taste. Tippen Sie das Display zur Anzeige an.
	Zoom-Out Taste. Tippen Sie das Display zur Anzeige an.
Direktverknüpfungen	Tippen Sie hierauf, um weitere Registerkarten wie z. B. Footprints und Reisen anzuzeigen.

Auswählen, welche Orte von Interesse auf der Karte angezeigt werden

1. Drücken Sie während der Anzeige der Karte auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Ansicht** (oder **Mehr** > **Ansicht**).
2. Wählen Sie die Orte von Interesse, welche Sie auf einer Karte anzeigen oder nicht anzeigen möchten.

Sie können auch Footprints und 3D-Gebäude auf der Karte anzeigen oder ausblenden.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Markieren eines Ortes auf der Karte

Markieren Sie einen Favoritenort auf der Karte und fügen Sie ihn als einen Footprint hinzu, rufen Sie Wegbeschreibungen zu ihm ab oder teilen Sie ihn mit Freunden.

1. Drücken Sie etwas länger auf den Ort auf einer Karte, den Sie markieren möchten.
2. Tippen Sie auf 📌 und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten.

Wenn Sie alle Stecknadeln auf der Karte entfernen möchten, drücken Sie bei Anzeige der Karte auf ☰ MENU und tippen Sie anschließend auf **Stecknadel löschen** (oder **Mehr** > **Stecknadel löschen**).

Ändern der Sprache für Straßennamen und Orte von Interesse

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Karte auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Karte** > **Kartensprache**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

Native Kartensprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die lokale Sprache für die Karte verwenden möchten. Wenn sie z. B. eine Karte aus Japan öffnen, werden japanische Schriftzeichen angezeigt.
Geeignete Sprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die aktuellen Spracheinstellungen verwenden möchten. Dies steht möglicherweise nicht für alle Karten zur Verfügung.

Aufnahme beliebter Orte mit HTC Footprints

HTC Footprints™ bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre beliebten Orte aufzunehmen und diese Orte wieder zu besuchen. Sie können ein Foto von einem Ort wie z.B. einem Restaurant oder einer Sehenswürdigkeit aufnehmen und es zusammen mit dem exakten GPS-Standort, Adresse, Telefonnummer und mehr speichern.

Wenn Sie einen solchen Ort wieder besuchen möchten, können Sie einfach den Footprint öffnen. Sie können anschließend den Standort auf der Karte anzeigen, im Web danach suchen und mehr.

Hinzufügen eines Orts als Footprint

1. Suchen Sie nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.
2. Tippen Sie auf **Unter Footprints speichern**.

3. Sie können Folgendes tun:
   - Tippen Sie auf , um die Position des Footprints auf der Karte anzupassen.
   - Tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die entsprechenden Labels für den Standort.
   - Tippen Sie auf **Aufnahme**, um ein Bild aufzunehmen und es als ein Foto für den Footprint hinzuzufügen.
   - Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um eine Notiz für diesen Footprint hinzuzufügen.
   - Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Sprachaufnahme**, um eine Sprachnotiz zum Footprint hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Einstellung eines Footprints als Heimatort

Speichern Sie Ihre Heimadresse als einen Footprint, so dass Sie sie einfach als Ihren Zielort einstellen können.

1. Wenn Sie sich zu Hause befinden, öffnen Sie die Locations-App und tippen Sie auf **Direktverknüpfungen** > **Footprints**.
2. Tippen Sie auf .
3. Ändern Sie bei Bedarf die Einzelheiten und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf **Eigenen Wohnsitz einstellen** und wählen Sie anschließend Ihre Heimadresse in der Liste aus.

Wenn Sie Ihre Heimadresse zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern möchten, tippen Sie auf .

Erneutes Besuchen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie auf den Footprint, den Sie erneut besuchen mochten.
3. Wählen Sie auf die Registerkarte Aktionen, ob Sie den Footprint auf der Karte anzeigen, Wegbeschreibungen erhalten, Einrichtungen in der Nähe abfragen usw. möchten.

Bearbeiten oder Löschen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Footprint, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen** im Optionenmenü.

Teilen von Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie etwas länger auf den gewünschten Footprint.
3. Tippen Sie auf **Teilen** und entscheiden Sie, wie Sie den Footprint teilen möchten.

Löschen mehrerer Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Sichern Ihrer Footprints

Sichern Sie Footprints, indem Sie sie exportieren. Sie können exportierte Footprints-Dateien auch in anderen Anwendungen wie z.B. Google Earth™ auf Ihrem PC öffnen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Export**.
3. Heben Sie die Auswahl des Footprints auf, den Sie nicht exportieren möchten.

Um die Auswahl aller Footprints auf einmal aufzuheben, drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Auswahl für alle aufheben**.

4. Tippen Sie auf **Exportieren**.

Footprints werden als .kmz-Dateien exportiert. Wenn Sie mehrere Footprints gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .kmz Datei gespeichert.

Importieren von Footprints

Holen Sie Footprints zurück, welche Sie zuvor gesichert haben. Sie können auch .kmz-Dateien importieren, welche Sie in anderen Applikationen gespeichert haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Footprints auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
2. Tippen Sie auf **Footprints-Daten** und tippen Sie anschließend auf die Datei, welche Sie importieren möchten.

Sie können auch auf **Fotos** tippen, um ein Bild zu importieren, zu dem Footprint Informationen hinzugefügt sein könnten.

Planen Ihrer Reisen

Verwenden Sie Reisen, um Ihren Reiseverlauf zu planen. Markieren Sie Orte in einer Stadt oder einem Land, das Sie besuchen möchten und rufen Sie ganz einfach Wegbeschreibungen von einem Ort zum anderen ab.

Eine Reise erstellen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Locations**.
2. Tippen Sie auf **Direktlink** > **Reisen**.
3. Tippen Sie auf + und anschließend auf **Neue Reise erstellen**.
4. Geben Sie einen Namen für die Reise ein.
5. Tippen Sie auf **Ort zu Reise hinzufügen** und suchen Sie anschließend aus den verfügbaren Optionen nach einem Ort von Interesse.
6. Fügen Sie weitere Orte hinzu, die Sie besuchen möchten.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Route zu Ihren Orten von Interesse anzeigen

1. Tippen Sie im Reise-Fenster auf eine Reise, um sie zu öffnen.
2. Tippen Sie auf , um die Karte anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf . Die Karte zeigt die Route zu den Orten, die Sie hinzufügt haben, beginnend mit dem ersten Punkt Ihrer Route.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
   - Tippen Sie unten im Fenster auf < oder >, um die Route Ihrer Reise zu verfolgen.
   - Schieben Sie die Wegbeschreibungsleiste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um die Route Ihrer Reise zu verfolgen.

Verwalten einer Reise

Haben Sie Ihre Reisepläne geändert? Nach der Erstellung einer Reise können Sie Orte hinzufügen, neu anordnen oder löschen.

1. Tippen Sie im Reise-Fenster auf eine Reise, um sie zu öffnen.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Weitere Orte hinzufügen	1. Tippen Sie auf ➕. 2. Suchen Sie aus den verfügbaren Optionen nach einem Ort von Interesse.
Orte neu anordnen	1. Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**. 2. Drücken Sie etwas länger auf ☰ am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position und lassen Sie sie anschließend los. 3. Tippen Sie auf **Fertig**.
Orte löschen	1. Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**. 2. Markieren Sie die Orte, die Sie löschen möchten. 3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Reisen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Reisen auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Reisen aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Exportieren Ihrer Reisen

Sichern Sie Reisen, indem Sie sie als .tcz Dateien exportieren und speichern.

Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Reisen auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**.

Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Auswahl aller aufheben**, um die Markierung aller Reisen aufzuheben.

Exportierte Reisen werden als .tcz Dateien gespeichert. Wenn Sie mehrere Reisen gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .tcz Datei gespeichert.

Importieren von Reisen

Sie können als .tcz Dateien gesicherte Reisen wieder anzeigen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Reisen auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
2. Tippen Sie auf die Datei, die Sie importieren möchten, und anschließend auf **Importieren**.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie detaillierte Wegbeschreibungen zu Ihrem Zielort ab.

Abrufen von Wegbeschreibungen von Ihrem aktuellen Ort

1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Ort, zu dem Sie fahren möchten.

Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen**.

3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten. Auf der angezeigten Karte wird die Route zu Ihrem Ziel angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
   - Tippen Sie unten im Fenster auf ‹ oder ›, um der Route zum Ziel zu folgen.
   - Schieben Sie die Wegbeschreibungsleiste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

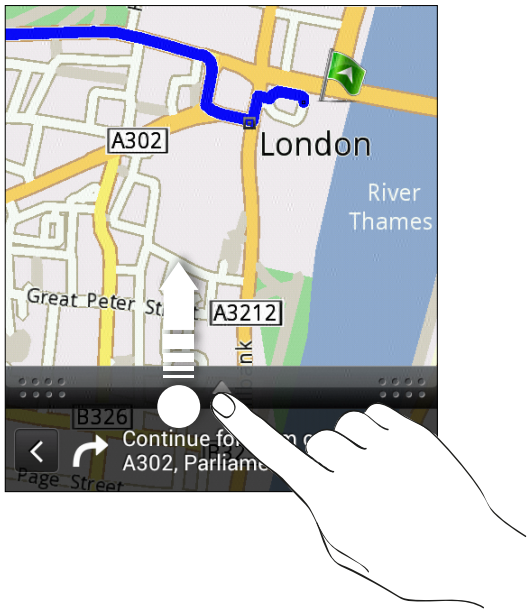

Wenn Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land besitzen, drücken Sie auf ☰ und anschließend auf **Premium Navi**, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu beginnen.

Abrufen von Wegbeschreibungen durch Einstellung eines Start- und Zielortes

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Wegbeschreibungen**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld **Mein Standort** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Startort.
3. Tippen Sie auf das Textfeld **Endpunkt** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Ziel.

4. Tippen Sie auf **Mit Auto** oder **Zu Fuß**, je nachdem, wie Sie zum Ziel kommen möchten.
5. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
   - Tippen Sie unten im Fenster auf ‹ oder ›, um der Route zum Ziel zu folgen.
   - Schieben Sie die Wegbeschreibungsleiste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

Wenn Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land besitzen, drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Premium Navi**, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu beginnen.

Verwendung von Turn-by-Turn-Navigation

- Schauen Sie nach, ob Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land oder die Region, im dem/der Sie sich befinden, gekauft haben.
- Damit Sie die Turn-by-Turn-Navigation nutzen können, muss die Option **GPS-Satelliten** unter **Einstellungen** > **Ort** ausgewählt sein.

1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Ort, zu dem Sie fahren möchten.

Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können ihn auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Premium-Navigation**.

Während Sie navigieren, können Sie auf das Display tippen, um weitere verfügbare Optionen anzuzeigen.

Voreinstellung für die Navigation

Legen Sie fest, wie die Locations-App Ihre Route anzeigen soll. Sie können die Locations-App anweisen, Autobahnen oder gebührenpflichtige Straßen zu umgehen, Fahrbahninformationen anzuzeigen, Ihre bevorzugte Route anzuzeigen usw.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf das Display.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Navigator**.
3. Legen Sie Ihre Voreinstellungen fest, indem Sie Elemente auswählen oder antippen.

Ausschalten von Warnungen für Radarfallen und Sicherheitskameras

Wenn Sie den Sicherheitskameradienst besitzen, können Sie diesen Dienst vorübergehend deaktivieren.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf das Display.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Warnungen**.
3. Deaktivieren Sie die Optionen **Geschwindigkeitshinweis** und **Sicherheitskamerahinweis**.

Annehmen eines Anrufs während der Nutzung der Navigation

Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die gesamte Karte etwas nach oben geschoben, so dass Sie den eingehenden Anruf sehen und annehmen können. Sie können die Navigation dann weiter verwenden, da das Anruffenster nur einen kleinen Bereich unten auf dem Display belegt.

Verwalten von Ortsdiensten

Schauen Sie sich die Karten, Navigationshilfen, Sicherheitskamerainformationen und Stimmen für Turn-by-Turn-Sprachanweisungen an, welche bereits auf dem HTC Incredible S vorhanden sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Locations**.
2. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Mehr erhalten**. Auf der Registerkarte Eigene Lizenzen & Inhalte sehen Sie eine Liste von Diensten, welche bereits auf dem HTC Incredible S vorhanden sind.

Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten

Möchten Sie eine Urlaubsreise in ein anderes Land machen? Laden Sie eine Karte für das Land kostenlos herunter. Sie können auch zusätzliche Dienste, wie z.B. Navigationshilfen, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen herunterladen und käuflich erwerben.

Sie benötigen eine Internetverbindung für das Herunterladen und Kaufen von Karten und Diensten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Locations**.
2. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Mehr erhalten**.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte des Elements oder Dienstes, das/den Sie herunterladen möchten.
4. Tippen Sie je nach Auswahl entweder auf **Herunterladen** oder **Kaufen**.

Wenn Sie einen Coupon-Code besitzen, geben Sie diesen ein, indem Sie auf **Coupon-Code** oben auf der Registerkarte Navigationslizenz erwerben.

Google Maps

Über Google Maps

Mit Google Maps™ können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten.

Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.

- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.

Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Maps**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung oder zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.
3. Tippen Sie auf , um um den Kompassmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Im Kompassmodus wechselt die Karte in eine Winkelansicht und richtet sich automatisch nach der Richtung aus, in die Sie blicken.

Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z. B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z. B. einem Museum) suchen.

1. Tippen Sie unter Maps auf .
2. Geben Sie den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein.

3. Tippen Sie auf die **Eingabe**-Taste, um nach dem eingegebenen Ort zu suchen, oder tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Suchbegriff. Die Suchergebnisse werden als Markierungen auf der Karte angezeigt.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
   - Tippen Sie auf eine Markierung. Ein Ballon mit dem Namen des Standortes wird sich daraufhin öffnen. Tippen Sie auf den Ballon, wenn es der gewünschte Ort ist.
   - Tippen Sie auf **Ergebnisliste**, um die Ergebnisse als eine Liste anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf den Ort.

   Einzelheiten über den ausgewählten Ort werden auf dem Display angezeigt.
5. Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um den Ort auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in der Street View anzusehen (falls verfügbar), usw. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Löschen der Karte

Nach der Suche auf einer Karte können Sie die darauf befindlichen Markierungen entfernen.

Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Karte löschen**.

Details zu einem Standort abrufen

1. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Ein Ballon öffnet sich über dem Ort und der Name des Ortes, ein Teil der Adresse, sowie ein Vorschaubild von der Street View (falls verfügbar) wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf den Ballon, um weitere Informationen anzuzeigen. Sie können eine Wegbeschreibung zum Ort abrufen, nach Orten von Interesse in der Nähe suchen usw.

Suche nach einem Ort von Interesse in Ihrer Nähe

Mit Orte können Sie Orte von Interesse in der Nähe Ihres aktuellen Standortes finden. Die Orte-Funktion nutzt Google Maps, um nach allgemeinen Orten zu suchen, die Sie vielleicht auffinden möchten, z.B. eine Tankstelle oder einen Geldautomaten.

Bevor Sie die Orte-Funktion verwenden, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Orte**.
2. Tippen Sie auf den Ortstyp, nach dem Sie suchen möchten oder tippen Sie auf , um einzugeben, nach was Sie suchen möchten. Wurden mehrere Orte gefunden, werden die Suchergebnisse in einer Liste angezeigt.
3. Sie können Folgendes tun:
   - Tippen Sie auf **Kartenansicht**, um anzuzeigen, wo sich die Orte auf der Karte befinden.
   - Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf einen Ort, um weitere Informationen anzuzeigen.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps kann Wegbeschreibungen anzeigen, um einen Ort zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu erreichen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf .
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
   - Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder geben Sie in das erste Textfeld einen Ort ein, von dem aus Sie beginnen möchten. Geben Sie dann den Zielort in das zweite Textfeld ein.
   - Tippen Sie auf , um eine Adresse aus den Kontakten auszuwählen, oder einen Punkt, den Sie auf einer Karte antippen.

Wenn der Ort, den Sie als Ihr Ziel eingestellt haben, mehrere Ortsoptionen besitzt, wählen Sie eine davon aus.

3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten.

4. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen abrufen**.
5. Wenn Sie fahren oder zu Fuß gehen, tippen Sie auf **Wegbeschreibungsliste**, um die Wegbeschreibungen anzuzeigen. Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen, wählen Sie eine Route, tippen Sie auf **Kartenansicht** und anschließend auf **Wegbeschreibungsliste**.

Sie können auch auf die Pfeiltasten auf der Karte tippen, um den Wegbeschreibungen zu folgen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf , um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

Suche nach Freunden mit Google Latitude (Verfügbarkeit von Land abhängig)

Mit dem Benutzerortsdienst Google Latitude® können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch Wegbeschreibungen zum Standort Ihrer Freunde anzeigen lassen, Einzelheiten zu Ihrem Standort senden und mehr.

Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Breitengrad anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Standortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

Öffnen und Beitreten zu Breitengrad

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Maps**.
2. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf **Maps** und tippen Sie anschließend auf **Latitude beitreten**.
3. Nachdem Sie Breitengrad beigetreten sind und die Applikation geschlossen haben, können Sie Folgendes tun, um sie von der Startseite aus zu öffnen:
   - Tippen Sie auf > **Latitude**.
   - Öffnen Sie Maps, tippen Sie in der oberen Leiste auf **Maps** und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.

Wo Sie Hilfe erhalten

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Maps oder Breitengrad haben, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Hilfe** (oder **Mehr** > **Hilfe**).

Google Play und andere Apps

Apps von Google Play abrufen

Bei Google Play finden Sie neue Apps für das HTC Incredible S. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.

- Eine Google Wallet™ Zahlungsdienst muss ausgewählt werden, um eine kostenpflichtige App zu erwerben. Sie werden aufgefordert, die Zahlungsmethode zu bestätigen, wenn Sie eine App kaufen.
- Der Name der Play Store-App kann sich je Region unterscheiden.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC Incredible S verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.

Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC Incredible S oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Play Store**.
2. Nach einer App suchen.
3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.
4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **Download** (für kostenlose Apps) oder auf die Preistaste (für kostenpflichtige Apps).
5. Tippen Sie auf **Akzeptieren & Download** oder **Akzeptieren & Kaufen**.

Um die App zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf . Tippen Sie im Fenster Alle Apps auf die App.

Deinstallation einer App

Sie können eine App innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Kauf für eine Kostenrückerstattung wieder deinstallieren. Für weitere Informationen über die Rückerstattung besuchen Sie bitte die Google Play Hilfeseite (http://support.google.com/googleplay/).

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Play Store**.
2. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Eigene Apps**.
3. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, und anschließend auf **Deinstallieren**.

Wo Sie Hilfe erhalten

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Google Play haben, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Hilfe**.

Verwendung der Uhr

Über das HTC Uhr-Widget

Mit dem HTC-Uhr-Widget können Sie das aktuelle Datum, die Uhrzeit und Ihren Standort anzeigen. Sie können die Uhr auch zur Anzeige der Uhrzeit in einer anderen Stadt verwenden.

Ändern des Standortes im Uhr-Widget

Standardmäßig zeigt das Uhr-Widget das Wetter Ihres aktuellen Standortes an. Sie können das Uhr-Widget auf der Startseite anpassen, um das Wetter eines anderes Standortes anzuzeigen.

1. Drücken Sie etwas länger auf das Uhr-Widget und ziehen Sie es anschließend auf Schaltfläche **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie einen Ort aus.

   Wenn Sie den gewünschten Ort nicht sehen, tippen Sie auf +, um nach ihm zu suchen und ihn hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Sie können mehr als ein Uhr-Widget zur erweiterten Startseite hinzufügen.

Über die Uhr-App

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Machen Sie aus dem HTC Incredible S eine Schreibtischuhr, die selbst Wetterinformationen anzeigt oder eine Weltuhr, die Ihnen die Uhrzeiten in Orten auf der ganzen Welt anzeigt. Sie können die App auch als Wecker, Stoppuhr und Countdown- Zeitnehmer verwenden.

Um die Uhr-App zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Uhr**. Tippen Sie auf die Registerkarten auf der Leiste unten oder streichen Sie Ihren Finger über die Registerkarten, um zwischen den unterschiedlichen Funktionen zu wechseln.

Weltuhreinstellungen

Einstellen Ihres Heimatortes

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf und tippen Sie anschließend auf **Starteinstellungen**.
2. Geben Sie den Namen Ihres Heimatortes ein.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf Ihren Heimatort.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf und tippen Sie anschließend auf **Ortszeiteinstellungen**.
2. Deaktivieren Sie die Optionen **Automatisch Datum & Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.

Hinzufügen eines Ortes zum Weltuhr-Fenster

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf .
2. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie hinzufügen möchten.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.

Stellen eines Weckers

Sie können einen oder mehrere Wecker einrichten.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
2. Streichen Sie Ihren Finger unter Wecker einstellen nach oben oder unten, um die Räder für die Zeit zu drehen und so die Weckerzeit einzustellen.

3. Wenn Sie den Wecker wiederholen möchten, tippen Sie auf **Wiederholen** und stellen Sie ein, wann Sie den Alarm deaktivieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf +.

Löschen eines Weckers

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wecker auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Wecker aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Anzeige von Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten 4 Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ⋮⋮⋮ > **Wetter**.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben/unten über das Display, um das Wetter an anderen Orten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf ⛶, um die aktuellen Wetterinformationen wie z. B. die Temperatur, den ungefähren Zeitpunkt des Sonnenuntergangs usw. anzuzeigen.
4. Während eine Vorhersage angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
   - Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben/unten über das Display, um das Wetter an anderen Orten anzuzeigen.
   - Tippen Sie auf ↻, um die Wetterinformationen zu aktualisieren.

Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr um im Kalender angezeigt werden.

Hinzufügen eines Ortes zum Wetter-Fenster

Fügen Sie dem Wetter-Fenster weitere Orte hinzu, so dass Sie die Wettervorhersagen für diese Orte sofort abrufen können. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können im Wetter-Fenster bis zu 15 Orte angezeigt werden.

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf +. Oder tippen Sie auf ☰ und anschließend auf **Hinzufügen**.
2. Geben Sie den Ort ein, den Sie hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie die gewünschte Stadt aus.

Ändern der Reihenfolge von Orten im Wetter-Fenster

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
2. Halten Sie etwas länger am Ende des Elements gedrückt, dass Sie verschieben möchten und ziehen Sie es an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Orten im Wetter-Fenster

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Städte aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Lesen von Nachrichten-Feeds

Seien Sie stets auf dem Laufenden. Abonnieren Sie mit der News-App Nachrichten-Feeds mit aktuellen Nachrichten, Sport, Top-Blogs und vielem mehr. Sie können auch Updates basierend auf bestimmten ausgewählten Stichwörtern erhalten.

Abonnieren neuer Nachrichtenkanäle

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **News**.
2. Tippen Sie auf und anschließend auf **Abonnements** > **Feeds hinzufügen**.
3. Wählen Sie einen zu abonnierenden Kanal aus:
   - Tippen Sie auf eine Kategorie wie z.B. **Blogs** oder **Unterhaltung**, um aus beliebten Nachrichten-Feeds auszuwählen.
   - Tippen Sie auf mehr **Weitere suchen** (oder **Suche** > **Weitere suchen**), um nach einem bestimmten Stichwort oder einer Feed-URL zu suchen.
4. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Um einen Kanal abzubestellen, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Abbestellen**. Wählen Sie die Feeds aus, die Sie abbestellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Hinzufügen eines Stichwortes

Wenn Sie ein Stichwort eingeben, können Sie Storys einfach wiederfinden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **News**.
2. Tippen Sie auf ▼ und anschließend auf **Eigene Elemente** > **Stichworte** > **Stichworte hinzufügen**.
3. Geben Sie das Stichwort ein und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**. Das neue Stichwort wird der Stichwortliste hinzugefügt.

Tippen Sie auf das neue Stichwort, um die Storys anzuzeigen, welche das Stichwort enthalten.

Lesen einer Story

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **News**.
2. Tippen Sie im Fenster Eigene Elemente auf eine Story, die Sie lesen möchten.

Drücken Sie auf ☰, um weitere Optionen anzuzeigen, z.B. das Hinzufügen von Tags zur Story oder Ändern der Schriftgröße.

Ändern des Aktualisierungszeitplans und der Inhaltseinstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der News-App auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** (oder **Mehr** > **Einstellungen**).
2. Verwalten Sie Synchronisierungsoptionen, wählen Sie die Standardansicht für Nachrichtenartikel usw.

Behalten der Übersicht über Ihre Aktien

Mit der Aktien-App erhalten Sie aktuelle Updates über Aktienkurse und Börsenindizes.

Für das Herunterladen von Aktieninformationen können automatisch zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Aktien**.
2. Im Aktien-Fenster können Sie Folgendes ausführen:
   - Tippen Sie auf ein Element, um es in der Liste mit Aktienangeboten und Börsenindizes anzuschauen.
   - Tippen Sie auf , um die Aktieninformationen zu aktualisieren.
   - Tippen Sie auf , um einen Aktienkurs oder einen Börsenindex hinzuzufügen.
   - Um die Reihenfolge der Aktienliste zu ändern, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**. Halten Sie etwas länger am Ende des Elements gedrückt, dass Sie verschieben möchten und ziehen Sie es an die neue Position.
3. Wenn Sie einen bestimmten Aktienkurs oder Börsenindex auswählen, können Sie:
   - Handelsinformationen über ein Element, sowie seine Preiskurve für einen bestimmten Zeitraum anzeigen.
   - Tippen Sie auf einen anderen Datenzeitraum, um frühere Handelsinformationen über ein Element anzuzeigen.

Hinzufügen eines Aktienkurses oder eines Börsenindexes

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Aktien auf .
2. Geben Sie den Aktienkurs oder den Börsenindex in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf .
3. Tippen Sie auf das Aktienangebot oder den Börsenindex, das/den Sie hinzufügen möchten.

Um ein Element zu löschen, drücken Sie während er Anzeige des Aktien Hauptfensters auf und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Anschauen von Videos auf YouTube

Mit der YouTube-App können Sie herausfinden, was derzeit auf der Website für Video-Sharing neu und beliebt ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **YouTube**.
2. Scrollen Sie durch die Liste mit Videos und tippen Sie auf ein Video, das Sie anschauen möchten.
3. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
   - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
   - Tippen Sie auf eine Registerkarte über das Video, sehen Sie ähnliche Videos an oder schauen Sie nach, was andere darüber denken. Sie können Ihren Finger auch über die Registerkarten streichen, um zu sehen, ob noch weitere Elemente verfügbar sind.

Tippen Sie auf das **YouTube** Symbol, um zum Hauptfenster zurückkehren.

Suche nach Videos

1. Tippen Sie im Hauptfenster von YouTube auf .
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein und tippen Sie anschließend auf der Displaytastatur auf .
3. Scrollen Sie durch die Ergebnisse und tippen Sie auf ein Video, dass Sie ansehen möchten.

Sie haben auch die Möglichkeit Ergebnisse anzuzeigen, die erst kürzlich veröffentlicht wurden. Tippen Sie auf **Gesamte Zeit** und wählen Sie anschließend einen gewünschten Zeitraum aus.

Löschen des Suchverlaufs

1. Drücken Sie bei Anzeige des YouTube Hauptfensters auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sucheinstellungen** > **Suchverlauf löschen**.

Weiterleiten einer Videoverknüpfung

1. Tippen Sie im Videofenster auf .
2. Wählen Sie in den verfügbaren Optionen aus, wie Sie den Video-Link teilen möchten.

Aufnahme eines Videos und Hochladen nach YouTube

1. Tippen Sie im Hauptfenster von YouTube auf .
2. Tippen Sie auf , um mit der Videoaufnahme zu beginnen.
3. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, tippen Sie erneut auf und anschließend auf **Fertig**.
4. Sie können einen Titel und eine Beschreibung zu Ihrem Video eingeben, die Datenschutzstufe einzustellen und Tags oder Standortinformationen hinzuzufügen.
5. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Hören von FM-Radio

Hören Sie sich mit der FM-Radio-App Ihre Lieblingsradiosender an.

Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des HTC Incredible S anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

Tippen Sie auf der Startseite auf > **FM-Radio**.

Wenn Sie FM-Radio zum ersten Mal öffnen, sucht das Programm automatisch nach verfügbaren FM-Sendern, speichert diese als Favoriten und spielt den zuerst gefundenen Sender ab.

Einstellen eines FM-Senders

Im FM-Radio-Fenster stehen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

- Tippen Sie auf zur Anzeige der Liste Alle Voreinstellungen, und wählen Sie anschließend eine Station aus, die Sie anhören möchten.
- Tippen Sie auf , um zum vorherigen verfügbaren FM-Sender zu wechseln, oder auf , um zum nächsten verfügbaren FM-Sender zu wechseln.
- Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen.
- Tippen Sie auf , um die Radiofrequenz um -0.1 MHz oder , um die Radiofrequenz um +0.1 MHz zu ändern.
- Tippen Sie auf , um dem aktuell eingestellten Sender einen voreingestellten Namen hinzuzufügen.
- Drücken Sie auf , um das Suchen nach und das Speichern von FM-Sendern zu wiederholen, den Ton zu deaktivieren usw.

Ausblenden und Ausschalten von FM-Radio

- Drücken Sie auf , um während der Nutzung anderer Apps weiterhin Radio zu hören.
- Tippen Sie auf , um das FM Radio komplett zu beenden.

Teilen von Spielen und Apps

Gefällt Ihnen ein Spiel oder eine App, die Sie von Google Play heruntergeladen haben? Teilen Sie Ihre Lieblingsspiele und Apps direkt mit Ihrem Freundeskreis.

Damit Ihre Freunde eine Verbindung zu einer App herstellen und sie von Google Play herunterladen können, müssen sie ein Android-Telefon benutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf und anschließend auf **Teilen**.
3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie eine Methode zum Teilen aus.

Produktivität

Arbeiten an Dokumenten

Verwenden Sie Polaris Office, um Microsoft Office Word (.doc und .docx), Microsoft Office Excel (.xls und .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps und .pptx) und normale (.txt) Textdateien ganz einfach unterwegs anzuzeigen und zu bearbeiten.

Sie können auch Microsoft Office PowerPoint Shows (.pps) anzeigen.

Tippen Sie auf der Startseite auf > **Polaris Office**.

Anzeige eines Dokuments

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Polaris Office**.
2. Tippen Sie im Hauptfenster von Polaris Office auf die Datei, die Sie öffnen möchten.

Drücken Sie auf , um Optionen zum Speichern oder Senden der Datei und mehr anzuzeigen.

Erstellen eines Dokuments

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von Polaris Office auf und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
2. Wählen Sie den Dateityp aus, den Sie erstellen möchten.
3. Geben Sie Text ein.
4. Drücken Sie nach Abschluss auf und tippen Sie anschließend auf **Speichern** (oder **Mehr** > **Speichern als**).

Bearbeiten eines Dokuments

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Polaris Office auf die Datei, die Sie bearbeiten möchten.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
   - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Word, ein Microsoft Office PowerPoint, oder ein einfaches Textdokument ist, drücken Sie auf > **Bearbeiten**.
   - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Excel Dokument ist, tippen Sie auf eine Zelle und geben Sie anschließend Ihre Änderungen in das Textfeld ein. Um eine andere Arbeitsmappe auszuwählen, drücken Sie auf > **Arbeitsmappe**.
3. Wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Hochladen von Dateien zur Dropbox

Nehmen Sie Ihre Dateien überall hin mit. Unabhängig davon, ob Sie Dokumente, Videos oder Fotos vom HTC Incredible S hochladen, werden mit der Dropbox gleichzeitig auch Ihr Webkonto und andere Geräte, auf denen Sie die Dropbox installiert haben, aktualisiert.

- Sie müssen ein Dropbox-Konto einrichten bzw. sich dafür anmelden, um die App nutzen zu können.
- Damit Sie Dokumente hochladen können, müssen Sie eine Dateimanager-App auf dem HTC Incredible S installiert haben. Unter www.dropbox.com finden Sie weitere Einzelheiten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Dropbox**.
2. Wählen oder erstellen Sie den Ordner, zu dem Sie die Datei hochladen möchten.

   Wenn Sie einen neuen Ordner erstellen möchten, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Neuer Ordner**.
3. Tippen Sie auf und wählen anschließend die hochzuladenden Dateien.
4. Suchen Sie nach der hochzuladenden Datei und wählen Sie sie aus. Tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.

Nachdem Sie die Datei zur Dropbox hochgeladen haben, können Sie sie mit anderen teilen. Drücken Sie etwas länger auf die Datei und tippen Sie anschließend auf **Senden**. Wählen Sie, wie Sie die Datei teilen möchten.

Sprachaufnahmen

Nehmen Sie Ihre Gedanken schnell mit dem Sprachrekorder auf.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.

Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC Incredible S tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
5. Geben Sie einen Namen für den Sprachclip ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.

Drücken Sie auf , um Optionen für das Teilen, Löschen und Umbenennen des Sprachclips anzuzeigen.

Einrichten eines Sprachclips als Klingelton

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf den Sprachclip, den Sie als Klingelton einstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einstellen**.

Erledigung von Aufgaben

Mit der Aufgaben-App können Sie zu erledigende Dinge und Aufgabenlisten organisieren.

Tippen Sie zum Öffnen der Aufgaben-App auf > **Aufgaben**.

Anzeige der vereinheitlichten Aufgabenliste

Sie können eine vereinheitlichte Liste mit Aufgaben anzeigen und aktualisieren. Aufgaben werden mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.

Drücken Sie in der Aufgaben-App auf und tippen Sie anschließend auf **Konten** > **Alle Konten**.

Sie können auch ein bestimmtes Konto auswählen. Wenn Sie nur Aufgaben anzeigen möchten, welche Sie mit dem HTC Incredible S eingegeben haben, tippen Sie auf **Eigene Aufgaben**.

Filtern von Aufgaben

1. Rufen Sie die Liste mit den zu filternden Aufgaben auf.
2. Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Filter**.
3. Wählen Sie in der Liste wie Sie die Aufgaben filtern und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Erstellen einer Aufgabenliste

1. Drücken Sie in der Aufgaben-App auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Listen**.
2. Tippen Sie auf + und wählen Sie anschließend ein Konto für die Liste.
3. Geben Sie einen Namen für die Liste ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Aufgabenlisten verwalten

1. Drücken Sie in der Aufgaben-App auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Listen**.
2. Sie können dann Folgendes tun:

Eine Liste anzeigen oder ausblenden	Tippen Sie auf **Alle Listen**, um alle Listen in allen Konten anzuzeigen oder tippen Sie auf ein bestimmtes Konto und anschließend auf die Liste, die Sie anzeigen lassen möchten.
Eine Liste umbenennen	1. Tippen Sie auf ein Konto und halten Sie die Liste, die Sie umbenennen möchten, anschließend etwas länger gedrückt. 2. Tippen Sie auf **Umbenennen** und geben Sie anschließend einen neuen Namen ein.
Eine Liste löschen	1. Tippen Sie auf ein Konto und halten Sie die Liste, die Sie löschen möchten, anschließend etwas länger gedrückt. 2. Tippen Sie auf **Löschen**.

Erstellen einer Aufgabe

1. Geben Sie den Namen der Aufgabe in der Aufgaben-Anwendung im Textfeld Neue Aufgabe ein.

Wenn Sie eine Aufgabe erstellen und die Details später eingeben möchten, tippen Sie nach der Eingabe des Namens der Aufgabe auf ↵.

2. Tippen Sie auf ✎ und geben Sie anschließend die Aufgabendetails ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Aufgaben

1. Drücken Sie in der Aufgaben-App auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Listen**.
2. Tippen Sie auf das Konto und anschließend auf die Liste, in denen die zu verwaltenden Aufgaben aufgelistet sind.
3. In der Aufgabenliste können Sie:

Eine Aufgabe als erledigt markieren	Markieren Sie das Kästchen neben der Aufgabe. Um Ihre erledigten Aufgaben anzuzeigen, drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Abgeschlossen**.
Aufgaben sortieren	1. Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Sortieren**. 2. Wählen Sie, wie die Aufgaben sortieren möchten.
Eine Aufgabe bearbeiten	1. Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie bearbeiten möchten und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**. 2. Bearbeiten Sie die Aufgabendetails und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
Eine Aufgabe löschen	Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie löschen möchten und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
Eine Aufgabe verschieben	Drücken Sie etwas länger auf die fällige Aufgabe und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**. Wenn Sie eine Aufgabe verschieben, wird das Fälligkeitsdatum automatisch auf den folgenden Tag des ursprünglichen Datums eingestellt.
Eine Aufgabe in eine andere Liste verschieben	1. Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie verschieben möchten und tippen Sie anschließend auf **Verschieben nach**. 2. Tippen Sie auf die Aufgabenliste, in der die Aufgabe erscheinen soll.

Ändern der Aufgabeneinstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Aufgaben-App auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** (oder **Mehr** > **Einstellungen**).
2. Ändern Sie die Einstellungen und drücken Sie auf ↩.

HTC Sync

Über HTC Sync

Mit HTC Sync können Sie die folgenden Daten zwischen einem Computer und dem HTC Incredible S synchronisieren:

- Ihre gespeicherten Kontakte in Microsoft Outlook, Outlook Express oder Windows Kontakte
- Termine und Ereignisse im Outlook oder Windows Kalender
- Fotos, Videos, Musik und Wiedergabelisten
- Gespeicherte Webseiten
- Dokumente und E-Mail Anhänge
- Heruntergeladene Karten und nützliche Dienste für die Locations -App auf dem HTC Incredible S

Sie müssen diese Datentypen manuell ein- oder ausschalten, um deren Synchronisierung zu starten oder zu stoppen.

Installation von HTC Sync

- HTC Sync benötigt USB 2.0 auf dem Computer, um eine Verbindung mit dem HTC Incredible S herstellen und die Synchronisierung durchführen zu können.
- Um eine problemfreie Installation zu gewährleisten, beenden Sie erst alle ausgeführten Programme und deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antiviren-Programm, bevor Sie mit der Installation von HTC Sync beginnen.

- Prüfen und kopieren Sie das HTC Sync Installationsprogramm auf der Speicherkarte (falls verfügbar) und installieren Sie es anschließend auf dem Computer.
- Laden Sie die HTC Sync-Software für HTC Incredible S von unserer Support-Website (www.htc.com/help/) herunter und installieren Sie sie auf dem Computer.

Von Zeit zu Zeit werden Aktualisierungen der Systemsoftware für HTC Sync verfügbar gemacht. Klicken Sie in HTC Sync auf die Pfeiltaste neben **Hilfe** und klicken Sie anschließend auf **Aktualisierungen prüfen**.

Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des HTC Incredible S

1. Schließen Sie das HTC Incredible S mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Wenn Sie Ihr HTC Incredible S nach der Art der USB-Verbindung fragt, tippen Sie auf **HTC Sync** und anschließend auf **Fertig**. Warten Sie auf HTC Sync zur Erkennung des HTC Incredible S.
3. Geben Sie im Fenster Geräte-Setup einen Namen für das HTC Incredible S ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Um den Namen Ihres HTC Incredible S später zu ändern, klicken Sie auf **Übersicht** > **Geräte-Setup**.

Musiktitel und Wiedergabelisten synchronisieren

Holen Sie sich die Musiktitel, die Sie sich auf einem Computer anhören, auf das HTC Incredible S. Wenn Sie Wiedergabelisten in iTunes® oder Windows Media® Player erstellt haben, können Sie diese ebenfalls synchronisieren und unterwegs anhören.

Sie können Audiodateien in folgenden Formaten synchronisieren: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Musik** und anschließend auf **Ein**.
2. Wählen Sie **Musikdateien synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Audiodateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Wählen Sie **Musikdateien von iTunes und Windows Media Player synchronisieren**, wenn Sie eines der beiden Programme auf dem Computer verwenden und wählen Sie anschließend die Wiedergabelisten aus, die Sie mit dem HTC Incredible S synchronisieren möchten.
5. Klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

HTC Sync wird bei der nächsten Verbindung mit dem HTC Incredible S die Synchronisierungseinstellungen wieder verwenden.

Synchronisieren von Fotos und Videos

Sie können Fotos und Videos in folgenden Formaten synchronisieren:

- Fotos: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videos: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Alben** und anschließend auf **Ein**.
2. Um Ihre Kameraaufnahmen automatisch zu importieren, wählen Sie **Kameraaufnahmen auf PC kopieren**.
3. Wählen Sie **Synchronisiere PC Fotos & Videos von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Multimediadateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**. Alle unterstützten Bild- und Videodateien, die diesem Ordner hinzugefügt werden, werden auch auf das HTC Incredible S kopiert.
5. Klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

HTC Sync wird bei der nächsten Verbindung mit dem HTC Incredible S die Synchronisierungseinstellungen wieder verwenden.

Kalendertermine synchronisieren

Das HTC Incredible S kann Termine und Ereignisse mit Ihrem Kalender in Outlook (Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 oder Outlook 2010) oder Windows Kalender synchronisieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kalender** und anschließend auf **Ein**.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kalendererereignisse synchronisieren möchten.
3. Legen Sie fest, von welchem Punkt ab Sie mit der Synchronisierung Ihrer Kalendereinträge beginnen möchten.
4. Klicken Sie auf **Option** zur Auswahl eines Konto-Ordners, der synchronisiert werden soll.
5. Wenn auf dem HTC Incredible S und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.
6. Klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

HTC Sync wird bei der nächsten Verbindung mit dem HTC Incredible S die Synchronisierungseinstellungen wieder verwenden.

Es werden nur die auf dem HTC Incredible S unterstützten Kalenderfelder synchronisiert.

Kontakte synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihre HTC Incredible S Kontakte mit Outlook (Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 oder Outlook 2010), Outlook Express oder Windows Kontakte.

Wenn es auf der SIM-Karte Kontakte gibt, die Sie synchronisieren möchten, müssen Sie diese erst in den HTC Incredible S Speicher kopieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kontakte** und anschließend auf **Ein**.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kontakte synchronisieren möchten.
3. Klicken Sie auf **Option** zur Auswahl eines Konto-Ordners, der synchronisiert werden soll.
4. Wenn auf dem HTC Incredible S und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.
5. Klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

HTC Sync wird bei der nächsten Verbindung mit dem HTC Incredible S die Synchronisierungseinstellungen wieder verwenden.

Es werden nur die auf dem HTC Incredible S unterstützten Kontaktfelder synchronisiert.

Lesezeichen synchronisieren

- Schließen Sie alle Fenster des Browsers, bevor Sie mit mit der Synchronisierung beginnen.
- Wenn auf dem HTC Incredible S und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, behält HTC Sync die Informationen des Computers bei.

1. Erstellen Sie in Ihrem bevorzugten Browser auf Ihrem Computer einen Favoritenordner mit dem Namen `HTC Lesezeichen`. Speichern Sie Ihre bevorzugten Lesezeichen in diesem Ordner, um Sie mit Ihrem HTC Incredible S zu synchronisieren.
2. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Lesezeichen** und anschließend auf **Ein**.
3. Wählen Sie den Webbrowser, in dem die Lesezeichen gespeichert sind, welche Sie mit dem HTC Incredible S synchronisieren möchten.
4. Klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

HTC Sync wird bei der nächsten Verbindung mit dem HTC Incredible S die Synchronisierungseinstellungen wieder verwenden.

Dokumente und E-Mail Anhänge synchronisieren

Wenn Sie auf dem HTC Incredible S gespeicherte E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren möchten, müssen Sie ein Exchange ActiveSync- oder POP3/IMAP-E-Mail-Konto in der Mail-App auf dem HTC Incredible S einrichten.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Dokumente** und anschließend auf **Ein**.
2. Wenn Sie E-Mail-Anlagen synchronisieren möchten, die Sie auf dem HTC Incredible S gespeichert haben, wählen Sie **Alle heruntergeladenen E-Mail-Dokumente zum PC kopieren**.
3. Wählen Sie **PC-Dokumente synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Ordner, der die Dokumente enthält, die Sie mit dem HTC Incredible S synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
5. Klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

HTC Sync wird bei der nächsten Verbindung mit dem HTC Incredible S die Synchronisierungseinstellungen wieder verwenden.

Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten

Sie können Karten kostenlos herunterladen oder Premium-Dienste wie Navigation, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen kaufen.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Locations** und anschließend auf **Ein**.
2. Klicken Sie auf **Weitere Karten und Lizenzen erhalten**.
3. Klicken Sie im Navigation Store Fenster auf den Typ des Inhalts, den Sie herunterladen möchten und wählen Sie anschließend ein Land aus.
4. Wählen Sie unter Zusätzliche Funktionen ein oder mehrere Navigationsprodukte aus, die Sie herunterladen oder kaufen möchten.

Beim Kauf von Navigationsprodukten müssen Sie auch die Lizenzdauer für die Verwendung des Inhalts beachten.

5. Klicken Sie auf .
6. Klicken Sie auf **Einkaufswagen**, um die ausgewählten Artikel und den Gesamtpreis des Einkaufs anzuzeigen.
7. Klicken Sie auf **Kasse**.

8. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und die für die Abrechnung benötigten Informationen ein, wenn Sie ein Premium-Navigationsprodukt ausgewählt haben und klicken Sie anschließend auf **Kauf prüfen**.
9. Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf **Bestätigen und herunterladen**.

Nach dem Herunterladen der Artikel werden Sie in der Kategorie Locations auf der Gerätepalette angezeigt. Wählen Sie die zu synchronisierenden Artikel aus und klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Installation einer App vom Computer zum HTC Incredible S

Wenn sich auf dem Computer Applikationsdateien (`*.apk`) befinden, können Sie diese mit HTC Sync auf dem HTC Incredible S installieren. Wir empfehlen Ihnen dringend, nur vertrauenswürdige Anwendungen zu installieren.

Erlauben Sie auf dem HTC Incredible S die Installation von Apps aus anderen Quellen. Drücken Sie hierfür bei Anzeige der Startseite auf ☰, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** und aktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Anwendungs-Installationsprogramm**.
3. Suchen Sie nach der Anwendung auf dem Computer und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**. Die Installation beginnt dann auf dem HTC Incredible S.
4. Schauen Sie auf dem Display des HTC Incredible S nach, ob es weitere Anweisungen zur Durchführung der Installation gibt.
5. Nach Durchführung der Installation können Sie auf **Trennen** klicken.
6. Entfernen Sie das HTC Incredible S, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird.

Synchronisieren eines anderen Gerätes mit dem Computer

1. Verbinden Sie das andere Gerät mit Ihrem Computer und richten Sie anschließend HTC Sync zur Erkennung des Gerätes ein.
2. Wählen Sie das Gerät, das Sie einrichten möchten. Die Gerätepalette wird dann geöffnet, wo Sie die Synchronisierungseinstellungen für dieses Gerät separat festlegen können.

Um zu einem anderen Gerät zur Synchronisierung zu wechseln, klicken Sie auf **Geräte** und anschließend auf den Namen oder das Bild des Gerätes.

Tastatur

Verwendung der Displaytastatur

Wenn Sie eine App starten oder ein Feld auswählen, in das Text oder Ziffern eingegeben werden, wird die Displaytastatur aufgerufen. Nachdem Sie Text eingegeben haben, können Sie auf tippen oder auf drücken, um die Displaytastatur zu schließen.

Auswahl eines Tastaturlayouts

Sie können unter drei verschiedenen Tastaturlayouts auswählen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen** > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf neben **Fingereingabe**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturarten** und wählen Sie anschließend das von Ihnen bevorzugte Tastaturlayout aus.

Standard	Dieses Layout ist dem Tastaturlayout eines Desktop Computers sehr ähnlich. Dies ist das Standard Tastatur-Layout.
Telefon	Dieses Layout entspricht der herkömmlichen Telefontastatur eines Mobiltelefons.
Kompakt	Dieses Layout bietet zwei Buchstaben auf jeder Taste. Die Tasten sind etwas größer als im Standard-Layout.

Eingabe von Text

Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.

- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Das graue auf der Taste angezeigte Zeichen wird eingefügt, wenn Sie die Taste länger drücken. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.

Auswahl mehrerer Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC Incredible S mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie auswählen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden sollen.

1. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Internationale Tastatur**.
3. Wählen Sie die gewünschten Sprachen aus.

Die verfügbaren Sprachen hängen davon ab, wo Sie das HTC Incredible S gekauft haben.

Ändern der Tastatursprache

1. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, tippen Sie auf .
2. Wählen Sie auf die Sprache aus, die Sie zum Tippen verwenden möchten.

Falls nur zwei Sprachen für die Verwendung mit der Displaytastatur ausgewählt sind, wechselt ein Antippen von direkt zwischen den beiden Sprachen.

Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage

Die Eingabe mit Wortvorhersage ist standardmäßig aktiviert. Während Sie tippen, werden Ihnen Wortvorschläge angezeigt.

Tippen Sie auf , um zwischen den Modi Mehrfachtippen und XT9 zu wechseln, wenn Sie das Tastaturlayout Kompakt oder Telefontastatur verwenden.

Zur Eingabe eines Wortes im Vorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Wenn Sie das gewünschte Wort in der Vorschlagsliste grün oder orange hervorgehoben sehen, tippen Sie einfach auf die Leertaste, um das Wort in Ihren Text einzufügen.
- Wenn Sie das gewünschte Wort bereits in der Vorschlagsliste sehen bevor Sie das ganze Wort getippt haben, tippen Sie auf das Wort, um es in Ihren Text einzufügen.
- Falls rechts neben der Vorschlagsliste ein Pfeil angezeigt wird, tippen Sie auf den Pfeil, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

Einstellen einer zweiten Sprache für die Tastatur

Sie können die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die Sprachen, die Sie ausgewählt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen** > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf ⚙ neben **Fingereingabe**.
3. Tippen Sie auf **Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

Hinzufügen eines Wortes zum Vorhersagetext-Wörterbuch

Bei der Eingabe von Text mit dem Standard-Tastatur-Layout wird ein Wort nach dem Antippen automatisch ins Vorhersagetext-Wörterbuch aufgenommen.

Sie können ein Wort zudem manuell zur Liste hinzufügen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen** > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf ⚙ neben **Fingereingabe**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** > **Persönliches Wörterbuch bearbeiten** > +.
4. Geben Sie das hinzuzufügende Wort ein und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Bearbeiten oder Löschen eines Worts im Wortvorhersage-Wörterbuch

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen** > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf ⚙ neben **Fingereingabe**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** > **Persönliches Wörterbuch bearbeiten**.
   - Tippen Sie auf das Wort, das Sie bearbeiten möchten.
   - Wenn Sie Wörter im Wörterbuch löschen möchten, drücken Sie auf ☰ und tippen Sie auf **Löschen**. Wählen Sie dann die Wörter zum Entfernen aus und tippen Sie auf **Löschen**.

Sichern Ihres persönlichen Wörterbuchs auf der Speicherkarte

Wenn Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, können Sie neue Wörter sichern, die Sie dem Vohersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen** > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf ⚙ neben **Fingereingabe**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** > **Persönliches Wörterbuch synchronisieren** > **Auf Speicherkarte kopieren**.

Importieren Ihres persönlichen Wörterbuchs aus der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen** > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf ⚙ neben **Fingereingabe**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** > **Persönliches Wörterbuch synchronisieren** > **Von Speicherkarte wiederherstellen**.

Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe einzugeben.

Da das HTC Incredible S den Spracherkennungsdienst von Google verwendet, müssen Sie zur Eingabe von Text per Spracheingabe eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Displaytastatur etwas länger auf EN.
3. Sprechen Sie die einzugebenden Wörter aus, wenn das Mikrofonsymbol angezeigt wird.

Um die Sprache für die Spracheingabe einzustellen, tippen Sie auf die Sprachleiste unter dem Mikrofonsymbol. Sie können eine oder mehrere Sprachen auswählen. Verfügbare Sprachen hängen davon ab, welche Sprachen von Google für die Spracheingabe unterstützt werden.

4. Wenn ein Wort nicht dem Gesprochenen entspricht und unterstrichen ist, tippen Sie auf das unterstrichene Wort, um es zu löschen oder um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
5. Geben Sie Satzzeichen durch Sagen von `Komma`, `Punkt`, `Fragezeichen` oder `Ausrufezeichen` ein.

Texteingabe durch Verfolgung

Anstatt auf die Tasten der Display-Tastatur zu tippen, können Sie Wörter auch "verfolgen", um sie einzugeben.

1. Streichen Sie mit Ihrem Finger von einem Buchstaben zum nächsten, um Wörter einzugeben.
2. Heben Sie den Finger an, wenn das Wort vollständig ist. Die Vorschlagsliste wird mögliche Übereinstimmungen anzeigen.
3. Sie können Folgendes tun:
   - Tippen Sie auf die Leertaste, um ein markiertes Wort einzufügen.
   - Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
   - Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

Verfolgungseingabe einschalten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen** > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf ⚙ neben **Fingereingabe**.
3. Tippen Sie auf **Tastatur nachverfolgen** > **Tastatur nachverfolgen**.

Internetverbindungen

Datenverbindung

Das HTC Incredible S wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (wenn die SIM-Karte eingesetzt ist).

Prüfen der genutzten Datenverbindung

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk** > **Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte**.

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf den Mobiles Netzwerk **Ein/Aus** Schalter, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.

Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes

Bevor Sie eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk** > **Zugangspunkte**.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters APNs auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Neuer APN**.
4. Geben Sie im Fenster Zugangspunkt bearbeiten die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie auf das APN-Einstellungselement, um es zu bearbeiten.
5. Tippen Sie auf ☰ und anschließend auf **Speichern**.

Aktivierung von Daten-Roaming

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.

Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk** und aktivieren Sie anschließend die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das HTC Incredible S einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

WLAN

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) herstellen.

Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).

Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus** Schalter, um WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.

   Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.

Wenn sich das gewünschte drahtlose Netz nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf ☰ > **Netzwerk hinzufügen**, um es manuell hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen.

Wenn Sie ein gesichertes Netz ausgewählt haben, werden Sie zur Eingabe eines Netzwerkschlüssels oder Kennwortes aufgefordert.

5. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Wenn das HTC Incredible S mit einem drahtlosen Netz verbunden ist, erscheint das WLAN-Symbol auf der Statusleiste und Sie erkennen die ungefähre Signalstärke.

Wenn das HTC Incredible S das nächste Mal eine Verbindung zu einem Drahtlosnetz herstellt, auf das Sie früher bereits zugegriffen haben, werden Sie nicht wieder

aufgefordert, den Schlüssel oder andere Anmeldeinformationen einzugeben, es sei denn, Sie haben das HTC Incredible S auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Prüfen des Drahtlos-Netz-Status

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **WLAN** und anschließend auf das Drahtlosnetzwerk, mit dem das HTC Incredible S verbunden ist.

In einem Nachrichtenfeld wird der WLAN-Status, Geschwindigkeit, Signalstärke angezeigt.

Wenn Sie die Einstellungen für das drahtlose Netz entfernen möchten, tippen Sie auf **Entfernen** in diesem Feld.

Verbindung zu einem anderen WLAN-Netzwerk herstellen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **WLAN**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden angezeigt.

Um manuell nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen, drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Scan**.

3. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk mit stärkerer Sicherheit herstellen

Sie müssen möglicherweise ein Netzwerkzertifikat (*.p12) auf dem HTC Incredible S installieren, bevor Sie mit dem EAP-TLS-Authentifizierungsprotokoll eine Verbindung zu einem WLAN-Netz herstellen können.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner der Speicherkarte.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Von SD-Karte installieren**.
4. Wählen Sie das Netzwerkzertifikat aus, das für die Herstellung einer Verbindung zum EAP-TLS-Netzwerk erforderlich ist.
5. Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

Verbindung mit einem VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netz, z.B. einem Firmennetz zugreifen können.

Je nachdem, welche Art von VPN Sie bei der Arbeit verwenden, werden Sie möglicherweise zur Eingabe von Anmeldeinformationen und zur Installation von Sicherheitszertifikaten aufgefordert, bevor Sie eine Verbindung zum lokalen Netz Ihrer Firma herstellen können. Diese Informationen können Sie beim Netzwerk-Administrator erfragen.

Sie müssen auf dem HTC Incredible S auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung

Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort eingeben, bevor Sie das VPN einrichten können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN** > **VPN hinzufügen**.
4. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das VPN wird dem Abschnitt VPNs im Fenster VPN-Einstellungen hinzugefügt.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN**.
4. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Trennen der Verbindung zu einem VPN

1. Drücken Sie etwas länger auf die Titelleiste und streichen Sie mit Ihrem Finger nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um zum Fenster VPN-Einstellungen zurückzuwechseln. Tippen Sie anschließend auf die VPN-Verbindung, um sie zu trennen.

Verwendung des HTC Incredible S als ein Modem (USB-Anbindung)

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Internetverbindung des HTC Incredible S, um eine Internetverbindung herzustellen.

- Sie müssen die SIM-Karte in das HTC Incredible S einsetzen, um die Datenverbindung nutzen zu können.
- Bevor Sie das HTC Incredible S als ein Modem verwenden können, müssen Sie erst HTC Sync auf dem Computer installieren.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können.

1. Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung auf dem HTC Incredible S eingeschaltet ist.
2. Schließen Sie das HTC Incredible S über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **USB-Anbindung** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Verbinden mit dem Internet über einen Computer

Wenn Sie vorübergehend keinen Zugang zum Internet haben, können Sie über die Internetverbindung eines Computers dennoch online gehen.

Bevor Sie den Computer als ein Modem verwenden können, müssen Sie auf ihm erst HTC Sync installieren.

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.

Bei der Internetverbindung des Computers sollten Sie auf zwei Dinge achten. Zum Einen müssen Sie Ihre lokale Netzwerk-Firewall deaktivieren. Denken Sie zum Anderen daran, dass der Internet-Durchgang nur das TCP-Protokoll unterstützt, wenn der Computer eine Internetverbindung über PPP (z.B. Dial UP, xDSL oder VPN) herstellt.

2. Schließen Sie das HTC Incredible S über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **Internet-Durchgang** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Verwendung des HTC Incredible S als einen WLAN Hotspot

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC Incredible S als einen WLAN Hotspot verwenden.

- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Tethering & mobiler Hotspot**.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.
5. Geben Sie einen Router-Namen ein oder verwenden Sie den Standard-Router-Namen.

6. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort (den Schlüssel) für den Drahtlos-Router ein. Wenn Sie unter **Sicherheit** Keine auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.

Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC Incredible S als einen WLAN Hotspot verwenden können.

7. Wählen Sie die Option **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den WLAN Hotspot einzuschalten.

Das HTC Incredible S ist zur Nutzung als WLAN Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste angezeigt wird.

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen

Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus** Schalter, um es ein- oder auszuschalten.

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Ändern des Gerätenamens

Der Gerätename macht das HTC Incredible S für andere Geräte erkennbar.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf ☰ und anschließend auf **Telefon umbenennen**.
5. Geben Sie den neuen Namen für das HTC Incredible S in das Dialogfeld ein und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.

Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage

Sie können sich mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage freihändig telefonieren.

- Damit Sie über ein Headset oder eine Autofreisprechanlage Musik hören können, müssen die Geräte das A2DP-Bluetooth-Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC Incredible S es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Nach Geräten suchen**, um die Liste zu aktualisieren.
5. Wenn der Name des Headsets im Bereich Verfügbare Geräte angezeigt wird, tippen Sie ihn an.
6. Das HTC Incredible S versucht dann automatisch, ein Pairing mit dem Headset durchzuführen.
7. Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Der Pairing- und Verbindungszustand wird unterhalb des Namens des Freisprech-Headsets oder der Autofreisprechanlage im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt. Wenn das andere Bluetooth-Headset oder die Autofreisprechanlage mit dem HTC Incredible S verbunden ist, erscheint das Symbol für die Bluetooth-Verbindung in der Statusleiste.

Neuverbindung eines Headsets oder einer Autofreisprechanlage

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC Incredible S aktivieren und anschließend das Headset einschalten. Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Pairing-Geräte.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie `0000` oder `1234` oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets/der Autofreisprechanlage nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset oder zur Autofreisprechanlage weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät auf Seite 170 und dann den Schritten unter Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage auf Seite 168.

Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

Trennen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
3. Drücken Sie im Bereich Gepaarte Geräte auf den Namen des Gerätes, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Tippen Sie auf den Namen des Gerätes, um es erneut zu verbinden.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
3. Tippen Sie im Bereich Gepaarte Geräte auf ⚙ neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
4. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

Senden von Daten mit Bluetooth

Bevor Sie beginnen, machen Sie das empfangende Geräte erkennbar bzw. übertragungsbereit. Sie müssen es u.U. auch auf "Übertragungen empfangen“ oder "Dateien empfangen“ einstellen. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Empfangen von über Bluetooth gesendeten Daten.

1. Öffnen Sie auf dem HTC Incredible S die App, welche die Daten oder Datei enthält, die Sie senden möchten.
2. Folgen Sie den Schritten für die Art von Element, das Sie senden möchten:

Aufgezeichnetes Foto oder Video	Tippen Sie nach der Aufnahme im Vorschaufenster Kamera auf **Senden** > **Bluetooth**.
Fotos oder Videos	1. Wählen Sie auf der Registerkarte Alben ein Album aus. 2. Tippen Sie auf **Senden** > **Bluetooth**. 3. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
Kontakt	1. Tippen Sie in der Kontakte-App auf einen Kontakt, um Einzelheiten über diesen Kontakt anzuzeigen. 2. Drücken Sie auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Kontakt senden**. 3. Tippen Sie auf das Pfeil-nach-unten Symbol und wählen Sie anschließend **Bluetooth**. 4. Wählen Sie, welche Details Sie senden möchten und tippen Sie anschließend auf **Senden**.
Kalendertermin oder -ereignis	Drücken Sie in der Tagesansicht, Terminübersicht oder Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten** > **Bluetooth**.

Musiktitel	1. Wenn der Musiktitel in der Musik-App im Fenster Aktuelle Wiedergabe angezeigt wird, tippen Sie auf ▼ > **Senden** > **Datei senden**. 2. Tippen Sie auf **Bluetooth**.
Sprachaufnahme	Tippen Sie im Hauptfenster des Sprachrekorder auf **Senden** > **Bluetooth**.

3. Schalten Sie Bluetooth ein und und führen das Pairing mit dem empfangenen Gerät durch, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Nehmen Sie auf dem empfangenden Gerät die Datei an.

Speicherort für gesendete Daten

Wenn Sie mit Bluetooth Daten senden, hängt der Speicherort von der Art der Daten und dem empfangenden Gerät ab.

Wenn Sie einen Kalendertermin oder einen Kontakt senden, werden diese Elemente normalerweise direkt den entsprechenden Anwendungen auf dem empfangenden Gerät hinzugefügt.

Wenn Sie eine andere Art von Datei zu einem Windows-Computer senden, wird die Datei normalerweise im Bluetooth Exchange-Ordner unter den Ordnern mit persönlichen Dokumenten gespeichert.

- Unter Windows XP ist der Pfad möglicherweise: `C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange`
- Unter Windows Vista ist der Pfad möglicherweise: `C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente`
- Unter Windows 7 ist der Pfad möglicherweise: `C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente\Bluetooth Exchange-Ordner`

Wenn Sie eine Datei zu einem anderen Gerät senden, kann der Speicherort vom Dateityp abhängen. Wenn Sie z.B. eine Bilddatei zu einem anderen Handy senden, wird die Datei möglicherweise in einem Ordner namens "Bilder" gespeichert.

Empfangen von Daten mit Bluetooth

Mit dem HTC Incredible S können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel, Kontaktinformationen, Kalendertermine und Dokumente wie z.B. PDFs.

In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.

3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf den **HTC Incredible S** Bluetooth Namen an der Oberseite des Fensters, um das HTC Incredible S für Bluetooth Geräte in der Nähe sichtbar zu machen.
5. Senden Sie auf dem sendenden Gerät ein oder mehrere Dateien in Richtung des HTC Incredible S ab.
6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC Incredible S und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.

   Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.
7. Tippen Sie auf **Pairing**.
8. Wenn das HTC Incredible S eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
9. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

Was nach dem Öffnen einer empfangenen Datei passiert, hängt vom Dateityp ab:

- Mediendateien und Dokumente werden in der Regel direkt in einer kompatiblen App geöffnet. Wenn Sie z. B. einen Musiktitel öffnen, beginnt dessen Wiedergabe in der Musik-App.
- Wählen Sie für eine vCalendar-Datei den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Der vCalendar wird dann Ihren Kalender-Terminen hinzugefügt.
- Wenn Sie eine vCard-Kontaktdatei empfangen, können Sie einen, mehrere oder alle Kontakte in die Kontaktliste importieren.

Sicherheit

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihr HTC Incredible S noch besser schützen, indem Sie eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) der SIM-Karte zuweisen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Um die SIM-Karten-PIN zu ändern, tippen Sie auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte "PUK-gesperrt".

Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das HTC Incredible S wiederherzustellen. Dieser Code wurde Ihnen möglicherweise vom Netzbetreiber bereitgestellt, als Sie Ihre SIM-Karte erhalten haben.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Schutz des HTC Incredible S mit einer Displaysperre

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie die unbefugte Benutzung des HTC Incredible S durch andere, indem Sie ein Entsperrungsmuster für die Displaysperre, Gesichtsentsperrung, eine PIN oder ein Kennwort einstellen.

Sie werden jedes Mal zur Freigabe der Displaysperre aufgefordert, wenn Sie das HTC Incredible S einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre**.
3. Wählen Sie Displaysperrenoption aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.

Sie können auch die Option **Muster sichtbar machen** oder **Passwörter sichtbar**deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass die Displaysperre bei der Eingabe auf dem Display zu sehen ist.

Haben Sie das Display-Entsperrungsmusters vergessen?

Sollten Sie das Entsperrungsmuster für das Display vergessen haben, können Sie fünf Mal versuchen, das HTC Incredible S zu entsperren.

Ist dies nicht erfolgreich, können Sie das HTC Incredible S entsperren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos eingeben.

1. Geben Sie im Entsperrungsfenster das Entsperrungsmuster ein.
2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, 30 Sekunden zu warten. Tippen Sie auf **OK**.
3. Wenn das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Muster vergessen?**, wenn diese Schaltfläche eingeblendet wird.
5. Geben Sie den Namen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**. Sie werden anschließend aufgefordert, ein neues Display-Entsperrungsmuster zu erstellen. Wenn Sie dies nicht länger tun möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.

Verschlüsseln von Daten auf dem HTC Incredible S

Sie können Daten wie z.B. Online-Konten, Einstellungen, Mediendateien und andere Medien verschlüsseln. Nach der Verschlüsselung müssen Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort eingeben, um das Telefon einzuschalten und auf die Daten zuzugreifen.

- Stellen Sie eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort ein, bevor Sie die Daten verschlüsseln.
- Laden Sie den Akku und lassen Sie das HTC Incredible S während der Verschlüsselung mit dem Netzteil verbunden. Die Verschlüsselung dauert ungefähr eine Stunde.
- Sie können die Verschlüsselung nicht wieder rückgängig machen. Wenn Sie wieder ein unverschlüsseltes Telefon haben möchten, müssen Sie eine Hardware-Zurücksetzung ausführen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Speicher**.
3. Wählen Sie die Art des Speichers aus, den Sie verschlüsseln möchten.
4. Tippen Sie auf **Verschlüsseln**.
5. Geben Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort ein.
6. Tippen Sie auf **Fortfahren**.
7. Tippen Sie erneut auf **Verschlüsseln**.

Die Verschlüsselung wird gestartet und der Fortschritt angezeigt. Das Telefon könnte einige Male neu starten.

Geben Sie nach der Verschlüsselung die PIN oder das Kennwort ein.

Einstellungen

Ändern der Displayeinstellungen

Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display** > **Helligkeit**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit**.
4. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen.

Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display** > **Ruhezustand**.
3. Tippen Sie auf die Zeit, nach der das Display deaktiviert wird.

Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung

Das automatische Drehen wird nicht von allen Anwendungen unterstützt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display**.
3. Wählen Sie die Option **Display automatisch drehen**.

Neukalibrierung des G-Sensors

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn Sie feststellen, dass er nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das HTC Incredible S halten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display** > **G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das HTC Incredible S auf eine flache und ebene Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.

Display während des Ladens aktiviert lassen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Entwickleroptionen**.
3. Wählen Sie die Option **Aktiv bleiben**.

Änderung der Soundeinstellungen

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zu wechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf ☰ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sound** > **Soundprofil**.

Töne bei der Auswahl von Elementen auf dem Display abspielen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Sound**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Töne bei Berührung**.

Klingellautstärke automatisch verringern

Das HTC Incredible S verfügt über eine Funktion zur automatischen Verringerung der Klingellautstärke, wenn Sie es bewegen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Klingeln beim Hochheben beenden**.

Lassen Sie das HTC Incredible S in Ihrer Tasche lauter klingeln

Um zu vermeiden, eingehende Anrufe zu verpassen, wenn das HTC Incredible S in einer Tasche steckt, wird die Lautstärke im Taschenmodus nach und nach erhöht und das Telefon vibriert, wenn ein Anruf eingeht.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Sound**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Taschenmodus**.

Automatisches Umschalten der Freisprechfunktion

Während eines Anrufs können Sie zur Freisprechfunktion wechseln, indem Sie das HTC Incredible S einfach umdrehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sound**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Für Lautsprecher umdrehen**.

Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

Die zur Verfügung stehenden Sprachen hängen von der Version des HTC Incredible S ab.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Tastatur** > **Sprache**.
3. Tippen Sie auf die Sprache, die Sie verwenden möchten.

Weitere Wege, um die Akkulaufzeit zu verlängern

Wechsel zum GSM Netzwerkmodus

Wechseln Sie zum GSM-Netz, wenn Sie keine Datenverbindung für das Internet benötigen. Bei der Verbindung mit dem GSM-Netz wird weniger Akkustrom verbraucht.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk** > **Netzwerkmodus**.
3. Tippen Sie auf **Nur GSM**.

Akkuverbrauch überprüfen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Strom** > **Akkuverbrauch**.
3. Tippen Sie für weitere Einzelheiten auf den Graph oder die Funktionen, die den Akku belasten.

Wenn Schaltflächen während der Anzeige des detaillierten Verbrauchsfensters angezeigt werden, können Sie auf sie tippen, um Einstellungen in Bezug auf den Akkuverbrauch anzupassen oder die Funktion ausschalten, welche den Akku belastet.

Verwaltung von Speicher

Prüfen, wie viel Telefonspeicher zur Verfügung steht

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher**. Der verfügbare Telefonspeicher wird im Abschnitt Interner Speicher angezeigt.

Prüfen des verfügbaren Speichers auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher**. Der gesamte und der verfügbare Speicher der Speicherkarte wird im Abschnitt SD-Karte angezeigt.

Zusätzlichen Speicherplatz bereitstellen (interner Speicher)

Sie können ganz einfach Speicherplatz freigeben, indem der Cache der Anwendung gelöscht wird, Anwendungen verschoben oder entfernt und alte E-Mails und Nachrichten gelöscht werden.

Sie können keine vorinstallierten Anwendungen verschieben oder deinstallieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher** und unter Interner Speicher auf **Zusätzlichen Speicher bereitstellen**.
3. Wählen Sie im Fenster Cache löschen, ob der Cache von selten genutzten Apps oder von allen Apps gelöscht werden soll, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

4. Im Fenster Applikationsspeicher:
    - Tippen Sie auf **Verschieben nach SD-Karte**, wenn Apps auf die Speicherkarte übertragen werden können.
    - Tippen Sie auf **Deinstallieren**, wenn Sie Apps entfernen möchten.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Im Fenster E-Mail- & Nachrichtenspeicher:
    - Stellen Sie eine geringe Zahl an Tagen für den Download von E-Mails ein, so dass ältere E-Mail automatisch gelöscht werden.
    - Verringern Sie die Anzahl von Text- und Multimedianachrichten pro Konversation.
7. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Löschen von Anwendungs-Cache und Daten

Sie können die Daten oder den Cache pro Anwendung löschen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf eine Anwendung.
4. Tippen Sie im Fenster auf **Daten löschen** und/oder **Cache löschen**.

Deinstallation einer App

Sie können keine Anwendung deinstallieren, die auf dem HTC Incredible S vorinstalliert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte

Sie können keine Anwendung verschieben, die auf dem HTC Incredible S vorinstalliert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten.
4. Wählen Sie, ob Sie die Anwendung auf die Speicherkarte oder auf das HTC Incredible S verschieben möchten.

Beenden ausgeführter Applikationen mit dem Task-Manager

Verwenden Sie den Task-Manager, um Speicher freizugeben, indem Sie ausgeführte aber derzeit nicht verwendete Applikationen stoppen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Task-Manager**.
2. Tippen Sie in der Liste Alle Applikationen auf rechts neben dem Namen der Applikation, um sie zu stoppen.

Sichern von Einstellungen nach Google

Sie können einige Einstellungen wie z.B. WLAN und Lesezeichen auf Google Server über Ihr Google-Konto speichern, so dass Sie sie bei Bedarf wiederherstellen können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Datenschutz** und aktivieren Sie die Option **Meine Einstellungen sichern**.

Eingabehilfen Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellungen, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Eingabehilfen** und wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Prüfen von Informationen über das HTC Incredible S

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo** zur Aktivierung von Fehlerberichten, Anzeige on Netzwerk- und Hardware-Informationen und mehr.

Aktualisieren und Zurücksetzen

Update der HTC Incredible S Software

Das HTC Incredible S kann nach Software-Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können dann das Software-Update über die WLAN- oder Datenverbindung herunterladen und installieren. Sie können auch auf manuelle Weise nachschauen, ob es Software-Updates gibt.

Je nach Art der Aktualisierung können dabei möglicherweise alle persönlichen Daten und benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht und alle selbst installierten Anwendungen entfernt werden. Sichern Sie daher erst alle Daten und Dateien, die Sie beibehalten möchten.

Verwenden Sie WLAN zum Download des Software-Updates, um zusätzliche Datengebühren zu vermeiden.

Installation einer Aktualisierung

Wenn die Internetverbindung aktiv und ein neues Update verfügbar ist, wird das Dialogfeld Systemupdate erscheinen und Sie durch die Vorgang führen. Wenn das Dialogfenster nicht angezeigt wird, prüfen Sie das Benachrichtigungssymbol für ein Update in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.
2. Wählen Sie im Dialogfeld Systemupdate welche Art von Verbindung für den Download des Update verwendet werden soll.
3. Folgen Sie den Ausgaben auf dem Display, um den Download zu starten.
4. Tippen Sie nach dem Abschluss des Download auf **Jetzt installieren** und tippen Sie anschließend im Dialogfenster Systemsoftware-Update installieren auf **OK**.

Warten Sie, bis das Update durchgeführt wurde. Das HTC Incredible S wird danach automatisch zurückgesetzt.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo** > **Software-Updates** > **Jetzt prüfen**.

Neustart des HTC Incredible S

Sollte das HTC Incredible S langsamer als gewöhnlich laufen, eine Applikation nicht richtig funktionieren oder das HTC Incredible S nicht auf Eingaben reagieren, starten Sie das HTC Incredible S neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Entsperren des Displays.
3. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.

Sollten diese Schritte keinen Erfolg haben, können Sie den Akku herausnehmen und wieder einsetzen und dann das HTC Incredible S wieder einschalten.

Zurücksetzen des HTC Incredible S

Wenn Sie das HTC Incredible S einer anderen Person überlassen möchten oder das HTC Incredible S ein nicht lösbares Problem hat, können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung bezeichnet).

Dabei werden all Ihre Daten und benutzerdefinierten Einstellungen unwiderruflich gelöscht. Es werden auch die Applikationen entfernt, die Sie heruntergeladen und installiert haben. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

Wiederherstellen der Standartwerte über Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher** > **Auf Werkszustand zurück**.
3. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen** und tippen Sie anschließend auf **Alles löschen**.

Wiederherstellen der Standardwerte mit den Hardwaretasten

Wenn Sie das HTC Incredible S nicht einschalten und nicht auf die Einstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Telefontasten des HTC Incredible S wiederherstellen.

1. Entfernen Sie den Akku, warten Sie einige Sekunden und legen ihn anschließend wieder ein.
2. Halten Sie die Taste LEISER etwas länger gedrückt und drücken anschließend kurz auf die EIN/AUS-Taste.

3. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die LEISER-Taste wieder los.
4. Drücken Sie auf LEISER, um STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die EIN/AUS-Taste.

Handelsmarken und Urheberrecht

©2012 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC-Logo, das HTC quietly brilliant-Logo, HTC Incredible S, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense und HTC Watch sind Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Google Mail, Picasa und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media und Windows Vista sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth*®-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Dieses Gerät enthält Adobe® Flash® Player und Adobe® Reader® Mobile Software unter Lizenz von Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995-2012 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Reader sind Handelsmarken von Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

FLICKR und das FLICKR Dots Logo sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken von Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified und das DLNA Disc Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Zugriff streng untersagt.

Kobo und das Kobo-Logo sind Handelsmarken von Kobo Inc.

iTunes ist eine eingetragene Handelsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert ist.

Polaris Office ist eine Handelsmarke von Infraware, Inc.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

Symbole

3G *160*

A

Absetzen eines Anrufes *42*
Akku
- Entfernung *13*
- Installieren *13*

Aktien *140*
Alben
- Anzeige von Fotos *70*
- Fotos bearbeiten *71*
- Info *70*
- Senden von Fotos oder Videos *73*
- Teilen von Fotos und Videos *75*
- Videos ansehen *71*

Anbindung *164*
Ändern der Telefonsprache *178*
Android Market
Siehe Google Play
Anrufe
- Absetzen eines Notrufs *43*
- Anrufen einer Telefonnummer in einer E-Mail *43*
- Anrufen einer Telefonnummer in einer Nachricht *43*
- Anrufen über WLAN *47*
- Einrichtung einer Konferenzschaltung *46*
- Empfangen *44*

Anrufliste *48*
Anzeige
- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird *176*
- Anpassen der Displayhelligkeit *176*
- Deaktivieren der Displayausrichtung *176*
- G-Sensor neu kalibrieren *176*

Apps
- Installieren *134, 154*
- Löschen *135*
- Senden *143*

Apps löschen *135*
Aufgaben
- Erstellen einer Aufgabe *147*
- Erstellen einer Liste *147*
- Filtern von Aufgaben *147*
- Verwalten von Listen *147*
- Zu erledigen *147*

Automatische Synchronisierung *89*

B

Benachrichtigungen
- Feld *23*

Besprechungsanfrage *112*
Bildschirmtastatur
Siehe Tastatur
Bluetooth
- Aktivieren oder Deaktivieren *167*
- Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage *168*
- Kalender-Termininformationen empfangen (vCalendar) *171*
- Kontaktinformationen empfangen (vCard) *171*
- Senden von Informationen *170*
- Teilen von Musik *81*
- Verbindung trennen oder aufheben *169*

Browser
- Lesezeichen *63*
- Öffnen einer Inkognito-Registerkarte *62*
- Öffnen eines neuen Fensters *61*
- Optionen *65*
- Verwendung *60*

D

Datenverbindung
- Aktivieren oder Deaktivieren *160*
- Zugangspunkt *160*

Diashow *70*
Display
- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird *176*
- Anpassen der Displayhelligkeit *176*
- Deaktivieren der Displayausrichtung *176*
- G-Sensor neu kalibrieren *176*

DLNA *82*
Drahtlos-Router *165*

E

Ein Bluetooth paaren *168*
Einstellungen
- Applikationen *179*
- Speicher *179*
- Sprache & Tastatur *178*
- Telefoninfo *181*
- Ton *177*

Erste Schritte *8*
Exchange ActiveSync
- Abwesend *112*
- Senden einer Besprechungsanfrage *112*
- Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail *111*

F

Facebook
- An einem Ort einchecken *102*

Facebook für HTC Sense *100*
Firmware
Siehe Software-Update
FM Radio *142*
Footprints *121*
FOTA
Siehe Software-Update
Fotos
- Ansicht *70*
- Bearbeiten *71*
- Senden *75*

Freisprechen *46, 168*
Friend Stream *101*

G

Geotag *69*
Google Chrome *65*
Google Maps *130*
Google Play *134*

H

Hardware-Zurücksetzung *183*
Herunterladen
- Downloads anzeigen *62*

Hintergrundbild
- Ändern *33*

HTC Sync *149*
HTC Watch *84*
HTC-Uhr
- Stellen eines Weckers *136*
- Weltuhr *136*

I

Internet-Durchgang *165*
Internetanruf *47*
Internetverbindung
- Anbindung *164*
- Datenverbindung *160*
- Drahtlos-Router *165*
- Internet-Durchgang *165*
- VPN *163*
- WLAN *161*

K

Kalender
- Ansichten *115*
- Einstellungen *117*
- Erinnerungen *117*
- Erstellen eines Termins *114*
- Termine verwalten *116*

Kamera
- Aufnahme eines Fotos *68*
- Aufnahme eines Videos *68*
- Effekte *67*
- Einstellungen *69*
- Grundlagen *66*
- Szenen *69*
- Verwendung der Frontkamera *67*
- Zoomen *66*

Karten *118*
Klingellautstärke
- Das Telefon lauter klingeln lassen *177*
- Klingellautstärke automatisch verringern *177*

Klingelton
- Einstellung *80*
- Zuschneiden *80*

Kontakte
- Bearbeiten eines Kontakts *96*
- Einstellung von Suchoptionen *93*
- Filtern von Kontakten *92*
- Gruppen *97*
- Hinzufügen eines neuen Kontaktes *93*
- Hinzufügung *93*
- Kopieren von SIM-Karte *93*
- Löschen *96*
- Löschen von Kontakten *96*
- Widget *99*
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen *94*

Kontakte löschen *96*
Kopfhörer *168*
Kopieren von Text *28*
Kurzwahl *42*

L

Leap-Ansicht *18*
Locations
- Abrufen von Wegbeschreibungen *126*
- Anzeige von Karten *120*
- Footprints *121*
- Herunterladen von Karten *129*
- Info *118*
- Kaufen von Diensten *129*
- Verwalten von Diensten *129*

M

Mail
- Exchange Konto hinzufügen *107*
- Gemeinsamer Posteingang *108*
- Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos *106*
- Sendet *109*
- Sortieren von E-Mails *109*
- Verwaltung von E-Mails *112*
- Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail *111*

Market
Siehe Google Play
microSD-Karte *12*
MMS *52*
Modem
- USB-Anbindung *164*
- Verwendung des Computers *165*

Multimedianachricht *52*
Musik
- Anhören *77*
- Durchsuchen der Bibliothek *77*
- Einrichten eines Musiktitels als Klingelton *80*
- Senden von Musik über Bluetooth *81*
- Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster *78*
- Wiedergabeliste *78*

N

Nachrichten
- Ansicht *53*
- Kanäle abonnieren *138*
- Kopieren auf SIM-Karte *57*
- Löschen *57*
- Löschen einer Konversation *58*
- Sperren *57*
- Storys lesen *139*
- Weiterleiten *55*

Neustart *183*

O

Online-Konten
- Mit was Sie synchronisieren können *88*
- Verwalten *89*

Ordner
- Apps gruppieren *36*
- Elemente entfernen *37*
- Umbenennen *37*

Orte
- Aktivieren von Ortsdiensten *118*

P

PUK (PIN Unblock Key) *173*

R

Radio *142*
Router *165*
RSS *138*

S

Schnelleinstellungen *24*
SD-Karte *12*
Sicherheit
- Sperren der SIM-Karte mit einer PIN *173*
- Sperren mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort *174*

Sicherung
- Footprints *123*
- Reisen *124*

SIM-Karte
- Einfügung *11*
- Entfernung *11*
- Kopieren einer Nachricht *57*
- SIM PIN *173*

SMS *51*
Software-Update *182*
Speicherkarte
- Apps auf die Speicherkarte verschieben *180*

Sprache *178*
Spracheingabe *158*
Standardwerte wiederherstellen *183*
Startseite
- Ein Fenster hinzufügen *39*
- Erweitert *17*
- Fenster entfernen *38*
- Hinzufügen von Widgets *34*
- Info *17*
- Neuanordnen von Elementen *35*
- Startleiste *36*
- Startseitenfenster neu anordnen *38*

Stimme aufnehmen *146*
Stimmenrekorder *146*
Suche *60*
Sync
- HTC Sync *149*
- Online-Konten *89*

Szenen *31*

T

Tastatur
- Eingabe von Text *155*
- Spracheingabe von Text *158*
- Textvorhersage *156*
- Wörterbuch *157*

Teilen
- Spiele und Apps *143*

Telefon-Updates
Siehe Software-Update
Telefoneinstellungen
- Anzeige *176*
- Applikationen *179*
- Speicher *179*
- Sprache & Tastatur *178*
- Telefoninfo *181*
- Ton *177*

Telefoninformationen *181*
Telefonkonferenz *46*
Textnachricht *51*
Ton
- Klingelton, Benachrichtigungen und Wecker *39*
- Akustische Auswahl *177*
- Klingellautstärke automatisch verringern *177*
- Profile wechseln *177*
- Soundschema *39*
- Taschenmodus *177*
- Umschalten der Freisprechfunktion *178*

U

Uhr *135*
Upgrade
Siehe Software-Update
USB *164*

V

Verwaltung von Speicher *179*
Videos
- Ansehen *71*
- Aufnahme *68*
- Senden *75*
- Zuschneiden *72*

Vollständige Zurücksetzung
Siehe Standardwerte wiederherstellen
VPN
- Anschluss *163*
- Verbindung hinzufügen *163*

W

Wecker *136*
Wetter
- Städte hinzufügen *137*
- Wetteranzeige *137*
Widgets
- Ändern von Einstellungen *34*
- Entfernen *35*
- Hinzufügen *34*
Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster *78*
WLAN
- Anruf *47*
- Einschalten *161*
- Netzstatus *162*
- Verbindung mit einem anderen Netzwerk *162*

Y

YouTube
- Teilen von Video *76*

Z

Zu Hause anrufen *49*